



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p – p
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m – m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке b – b ослабить винты С.

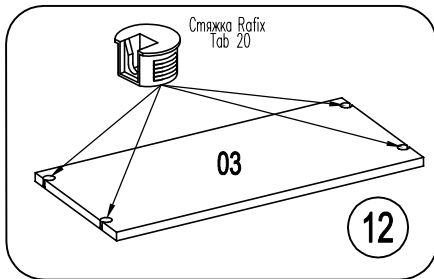

11 МОНТАЖ СЕКЦИИ НА СТЕНУ

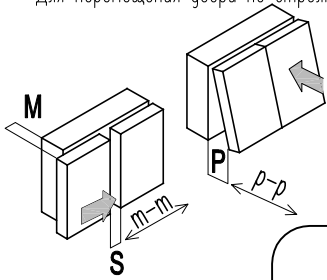