



Регулировка распашной двери

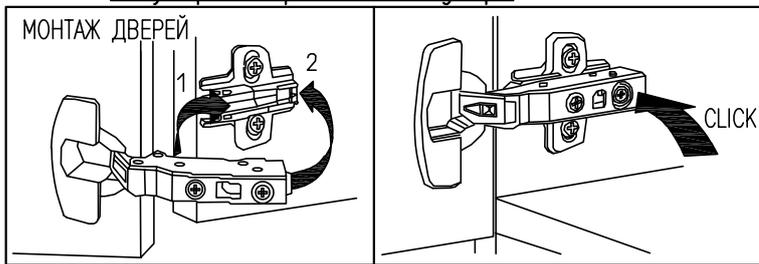

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

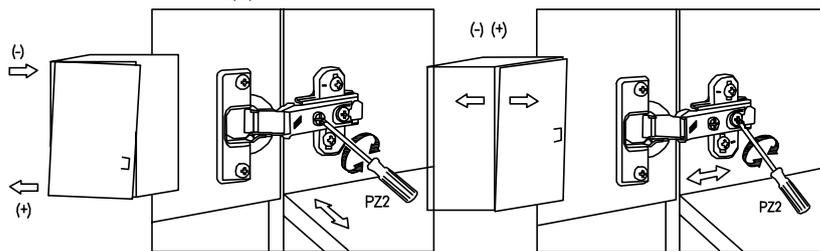


Регулировка откидной двери

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера P ослабить крепежный винт A, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p



*Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт B при ослабленном винте A, что дает возможность перемещать дверь по стрелке s-s, после регулировки затянуть винт A

*Для перемещения двери по стрелке t-t ослабить винты C.


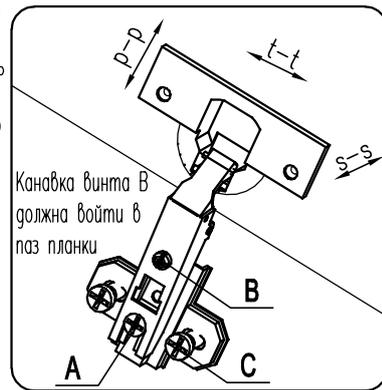


Крепление лифта к фасаду


УСТАНОВКА ЛИФТА КРАВУ

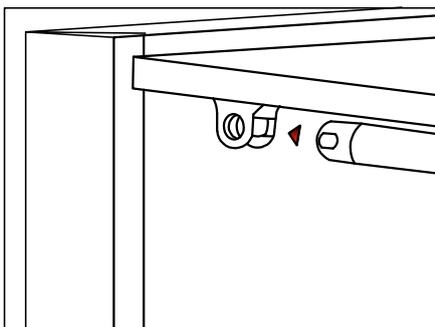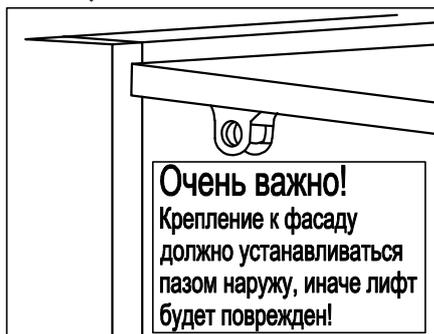

Крепление лифта к боковине корпуса

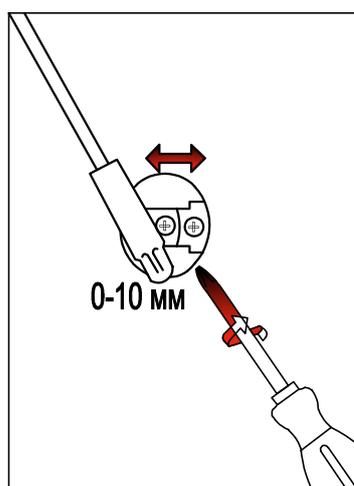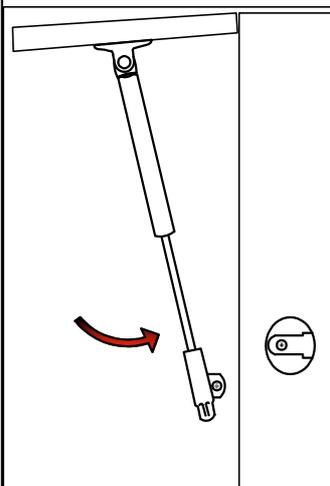

Регулировка угла открывания двери

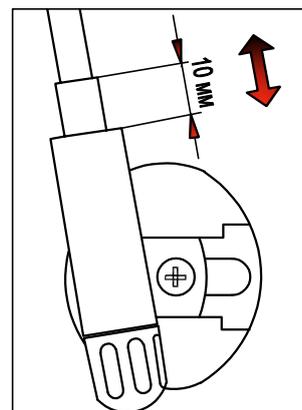

Для выравнивания угла открывания смежных шкафов

Открывание и закрывание двери может быть отрегулировано позицией лифта в креплении к боковине:

- Ближе к фасаду - дверь открывается автоматически позже (только автоматический лифт) и закрывается автоматически раньше (автоматический и фрикционный лифты);
- Ближе к задней стенке - дверь открывается автоматически раньше (только автоматический лифт) и закрывается автоматически позже (автоматический и фрикционный лифты).

ВНИМАНИЕ!!!

Дверь открывать без рывков! Не прилагать больших усилий во избежание чрезмерной нагрузки на петли.