

Z38.00.01.01М инструкция по сборке

Z38.00.01.01М инструкция по сборке

### ЗЕРКАЛО навесное

Z38(Z46; Z60; Z94; ZC3; ZK3; ZN9; ZN1; 062; ZBD;  
ZU6; Z3A; Z6H; Z2C; Z2D; Z9A; Z3F; Z6F; YFE; Z3L;  
ZK9; ZNA; ZAE; Z6L; ZAJ; Z6R; Z7P)


отверстия в стене

Крючок-шуруп  
L-обр. 3.8x50  
2шт.

Дюбель  
с усом  
8x40

2шт.

отверстия в стене  
 $\phi 8\text{мм}$   
40мм. min

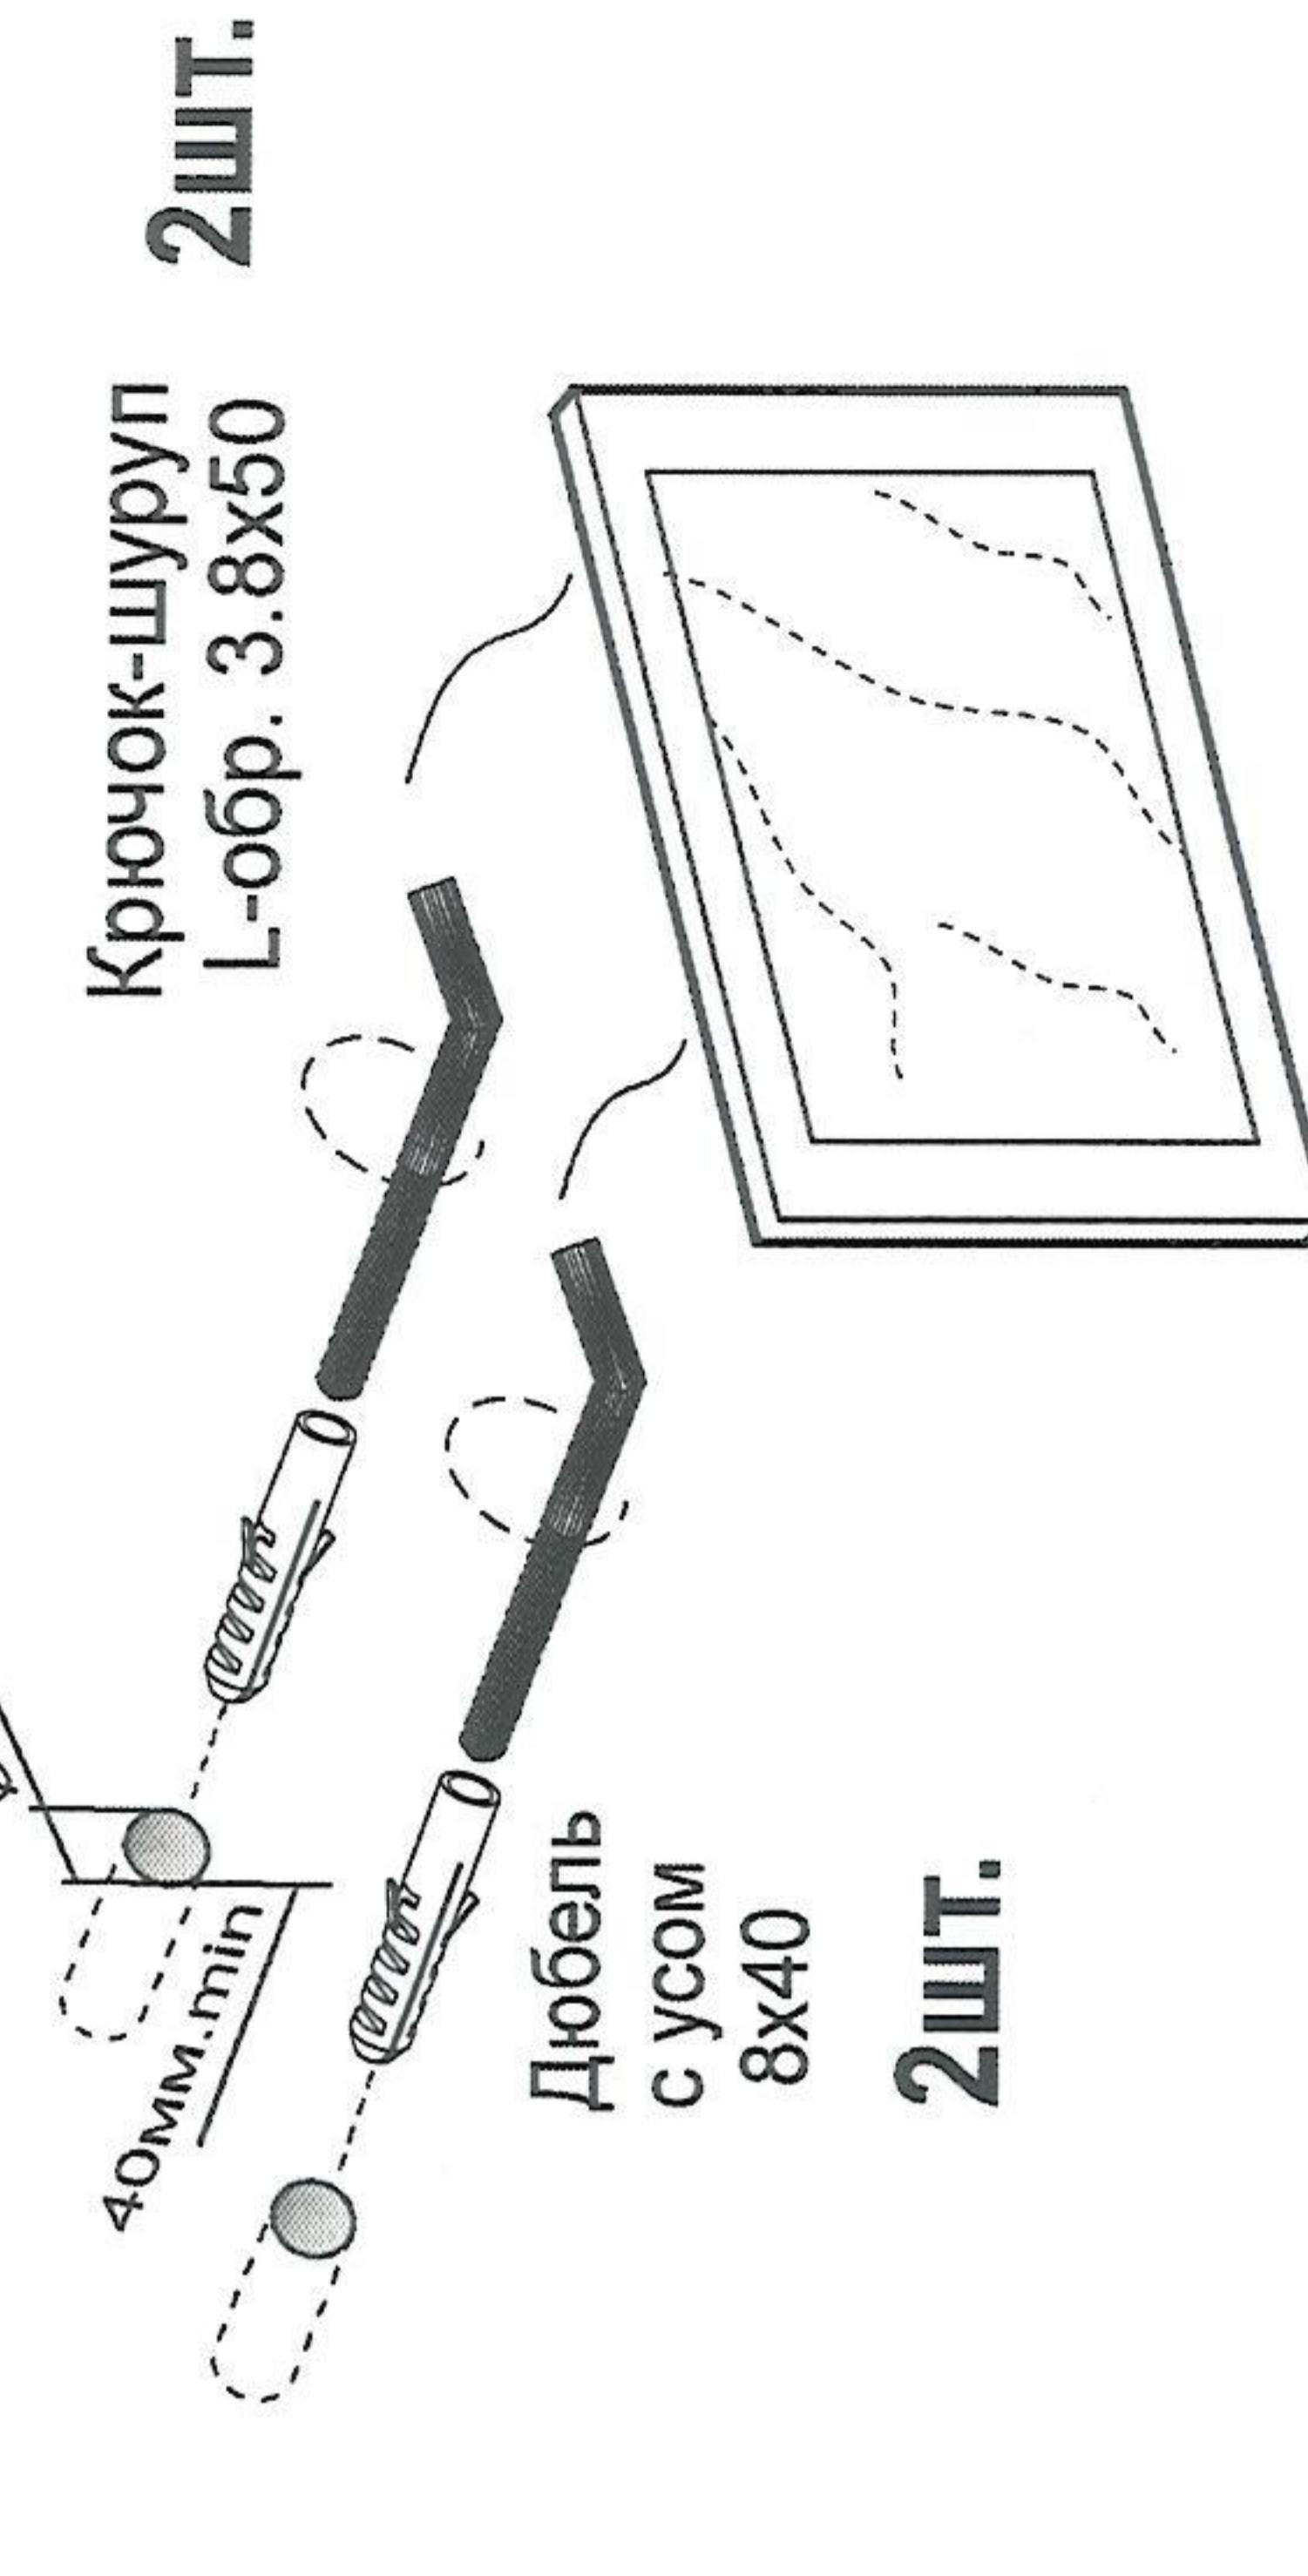

Z38.00.01.01М инструкция по сборке

### ЗЕРКАЛО навесное

Z38(Z46; Z60; Z94; ZC3; ZK3; ZN9; ZN1; 062; ZBD;  
ZU6; Z3A; Z6H; Z2C; Z2D; Z9A; Z3F; Z6F; YFE; Z3L;  
ZK9; ZNA; ZAE; Z6L; ZAJ; Z6R; Z7P)


отверстия в стене

Крючок-шуруп  
L-обр. 3.8x50  
2шт.

Дюбель  
с усом  
8x40

2шт.

отверстия в стене  
 $\phi 8\text{мм}$   
40мм. min

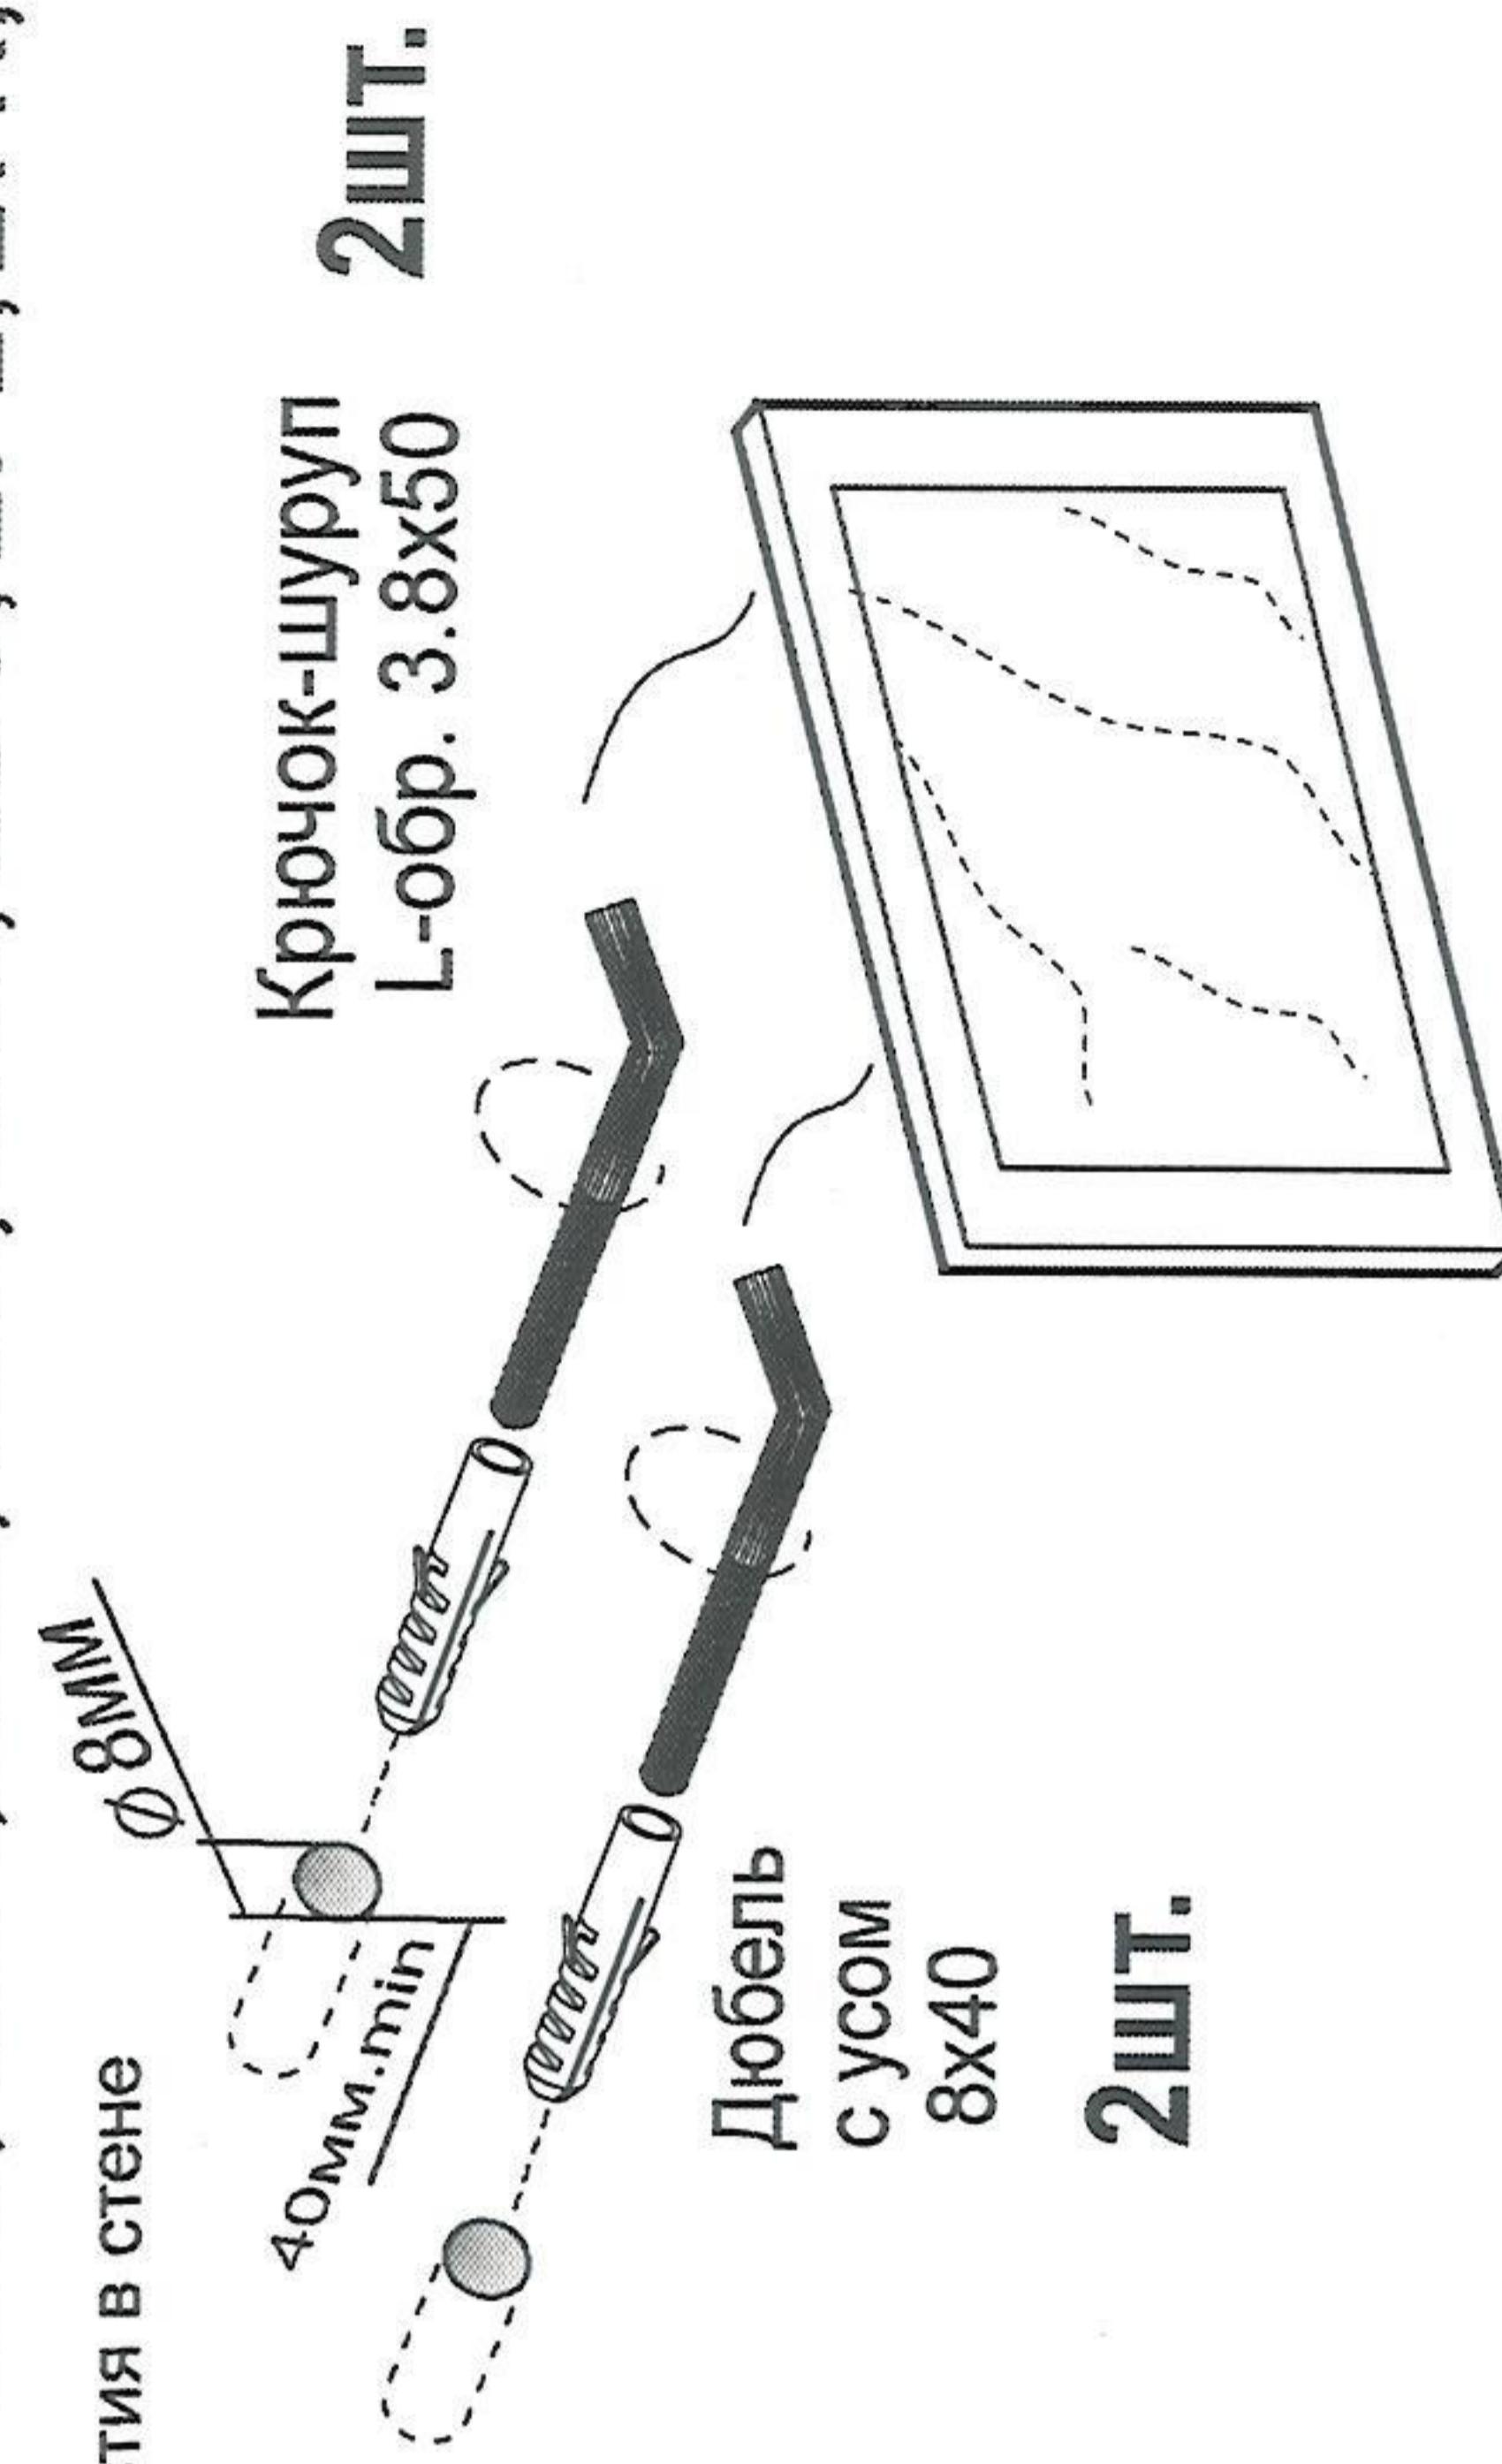

Z38.00.01.01М инструкция по сборке

### ЗЕРКАЛО навесное

Z38(Z46; Z60; Z94; ZC3; ZK3; ZN9; ZN1; 062; ZBD;  
ZU6; Z3A; Z6H; Z2C; Z2D; Z9A; Z3F; Z6F; YFE; Z3L;  
ZK9; ZNA; ZAE; Z6L; ZAJ; Z6R; Z7P)


отверстия в стене

Крючок-шуруп  
L-обр. 3.8x50  
2шт.

Дюбель  
с усом  
8x40

2шт.

отверстия в стене  
 $\phi 8\text{мм}$   
40мм. min

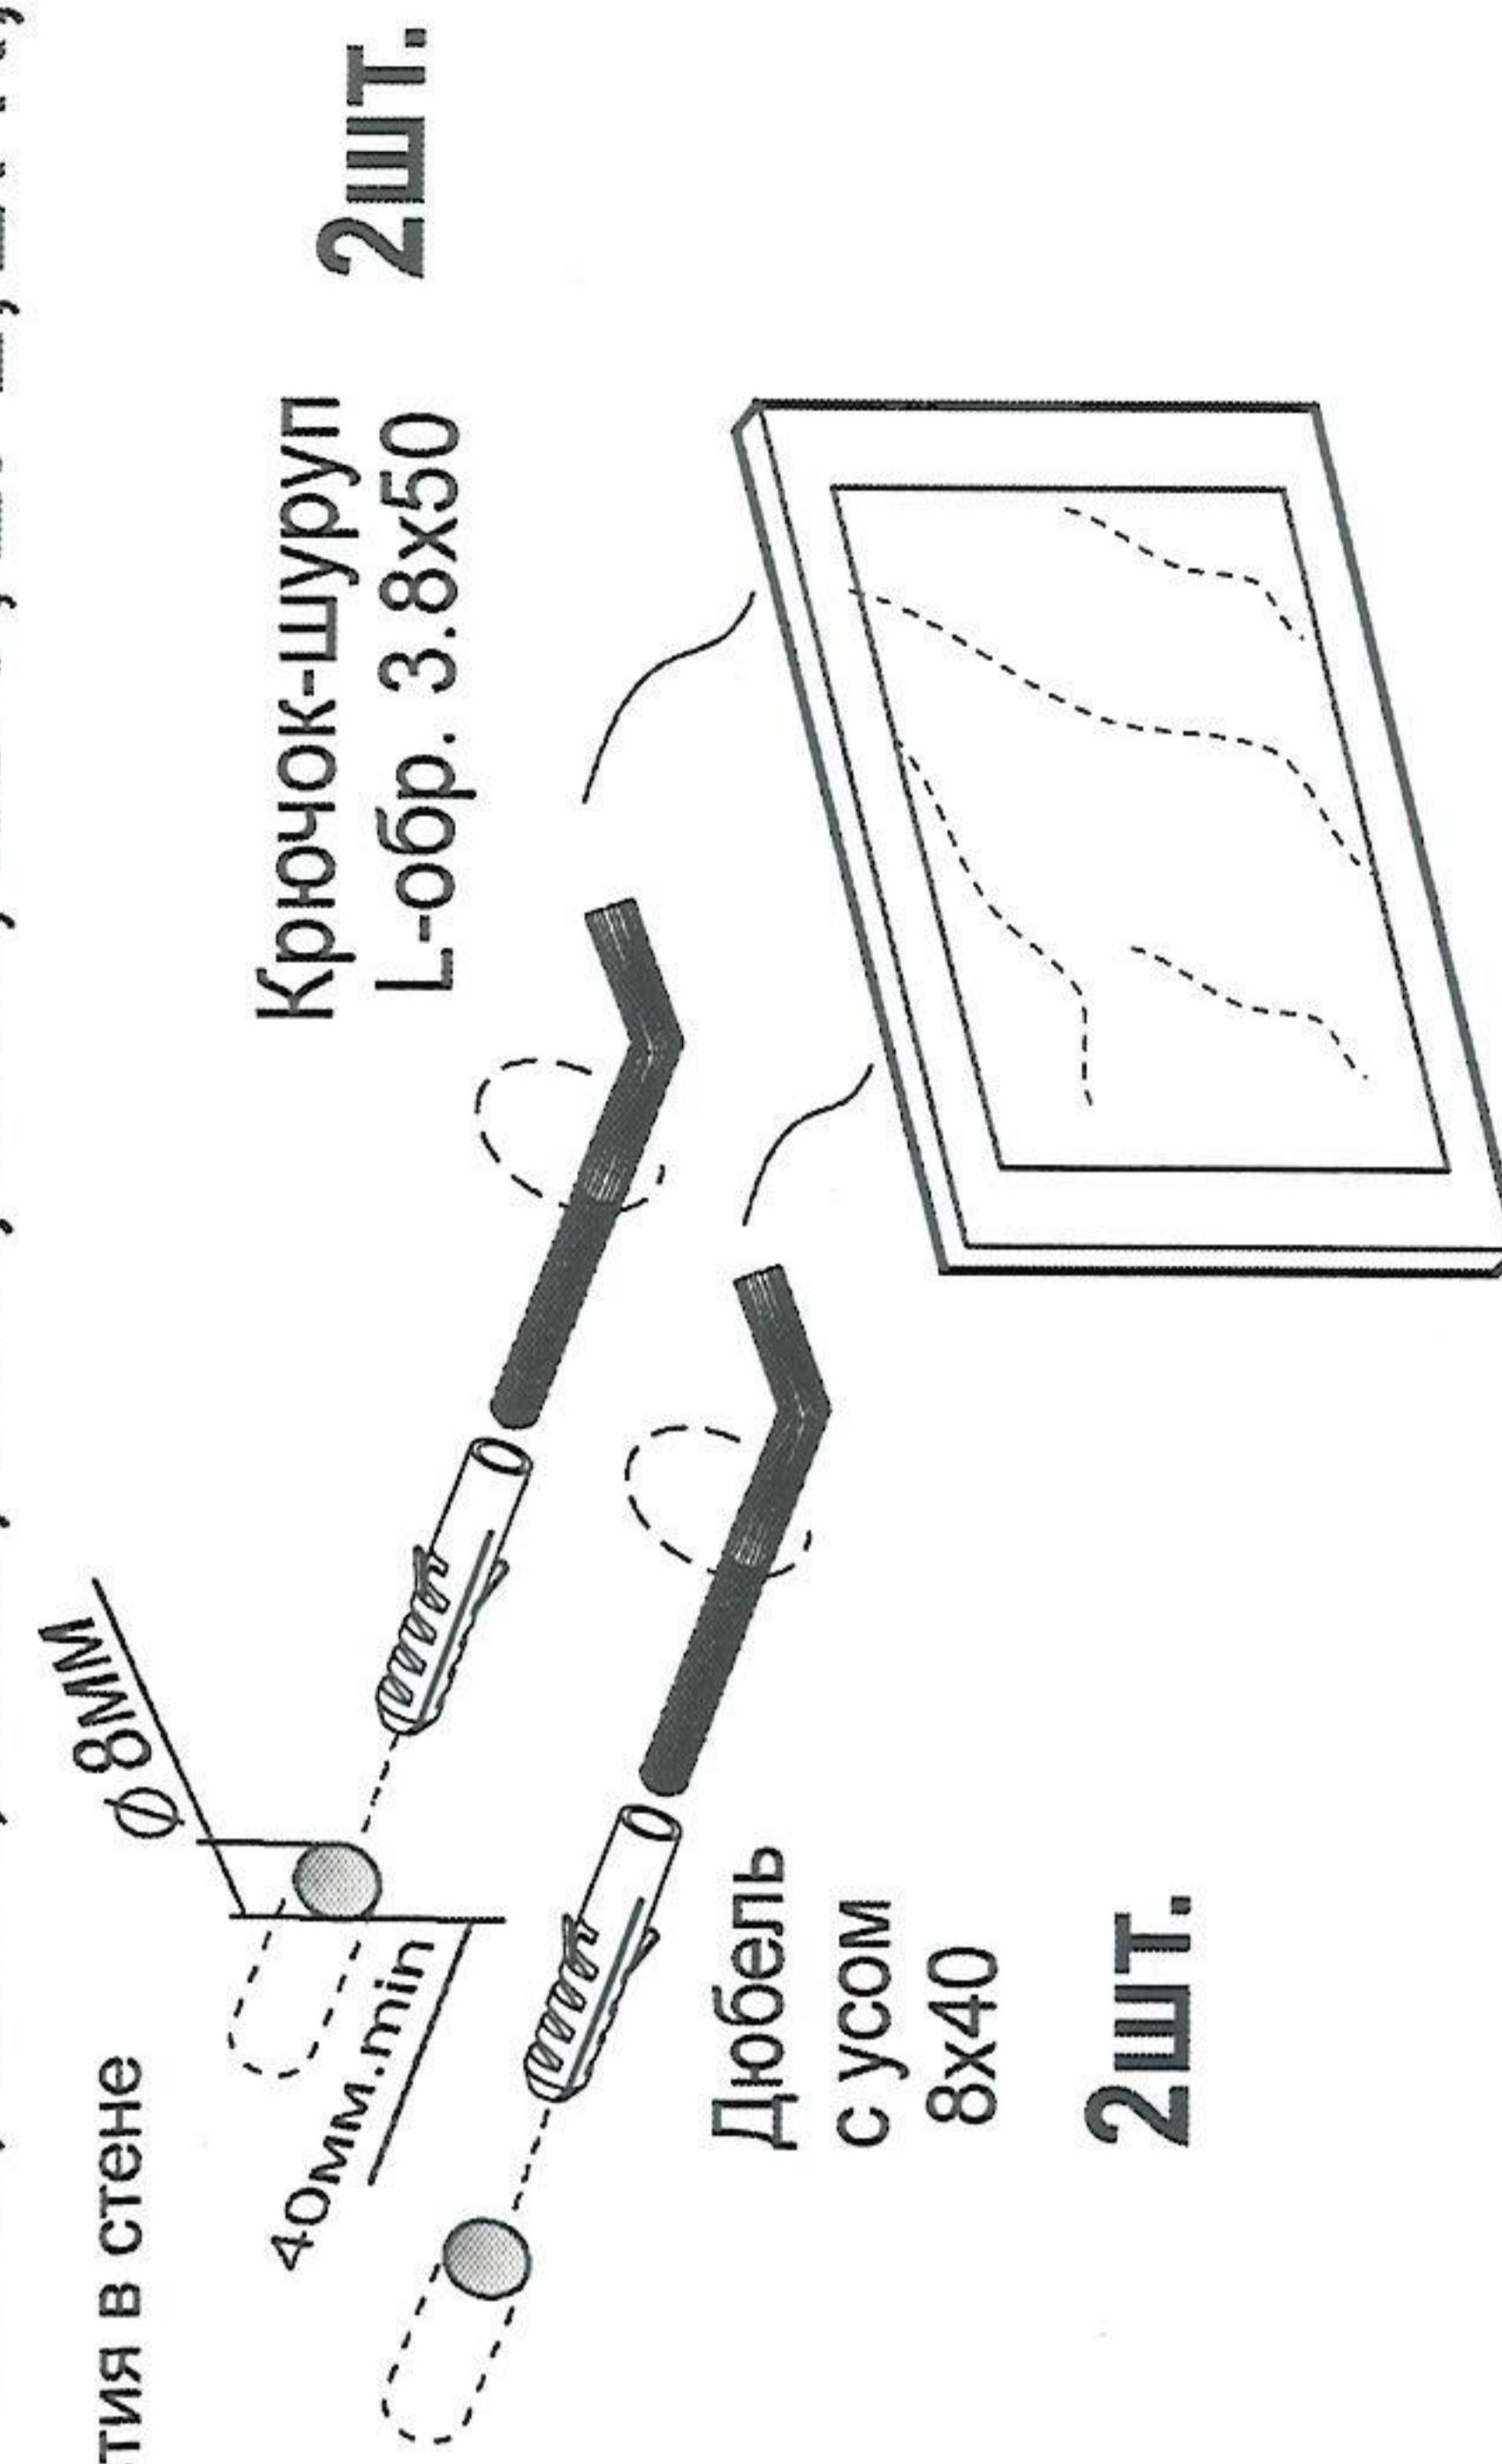

### ЗЕРКАЛО

Z38(Z46; Z60; Z94; ZC3; ZK3; ZN9; ZN1; 062; ZBD;  
ZU6; Z3A; Z6H; Z2C; Z2D; Z9A; Z3F; Z6F; YFE; Z3L;  
ZK9; ZNA; ZAE; Z6L; ZAJ; Z6R; Z7P)


отверстия в стене

Крючок-шуруп  
L-обр. 3.8x50  
2шт.

Дюбель  
с усом  
8x40

2шт.

отверстия в стене  
 $\phi 8\text{мм}$   
40мм. min

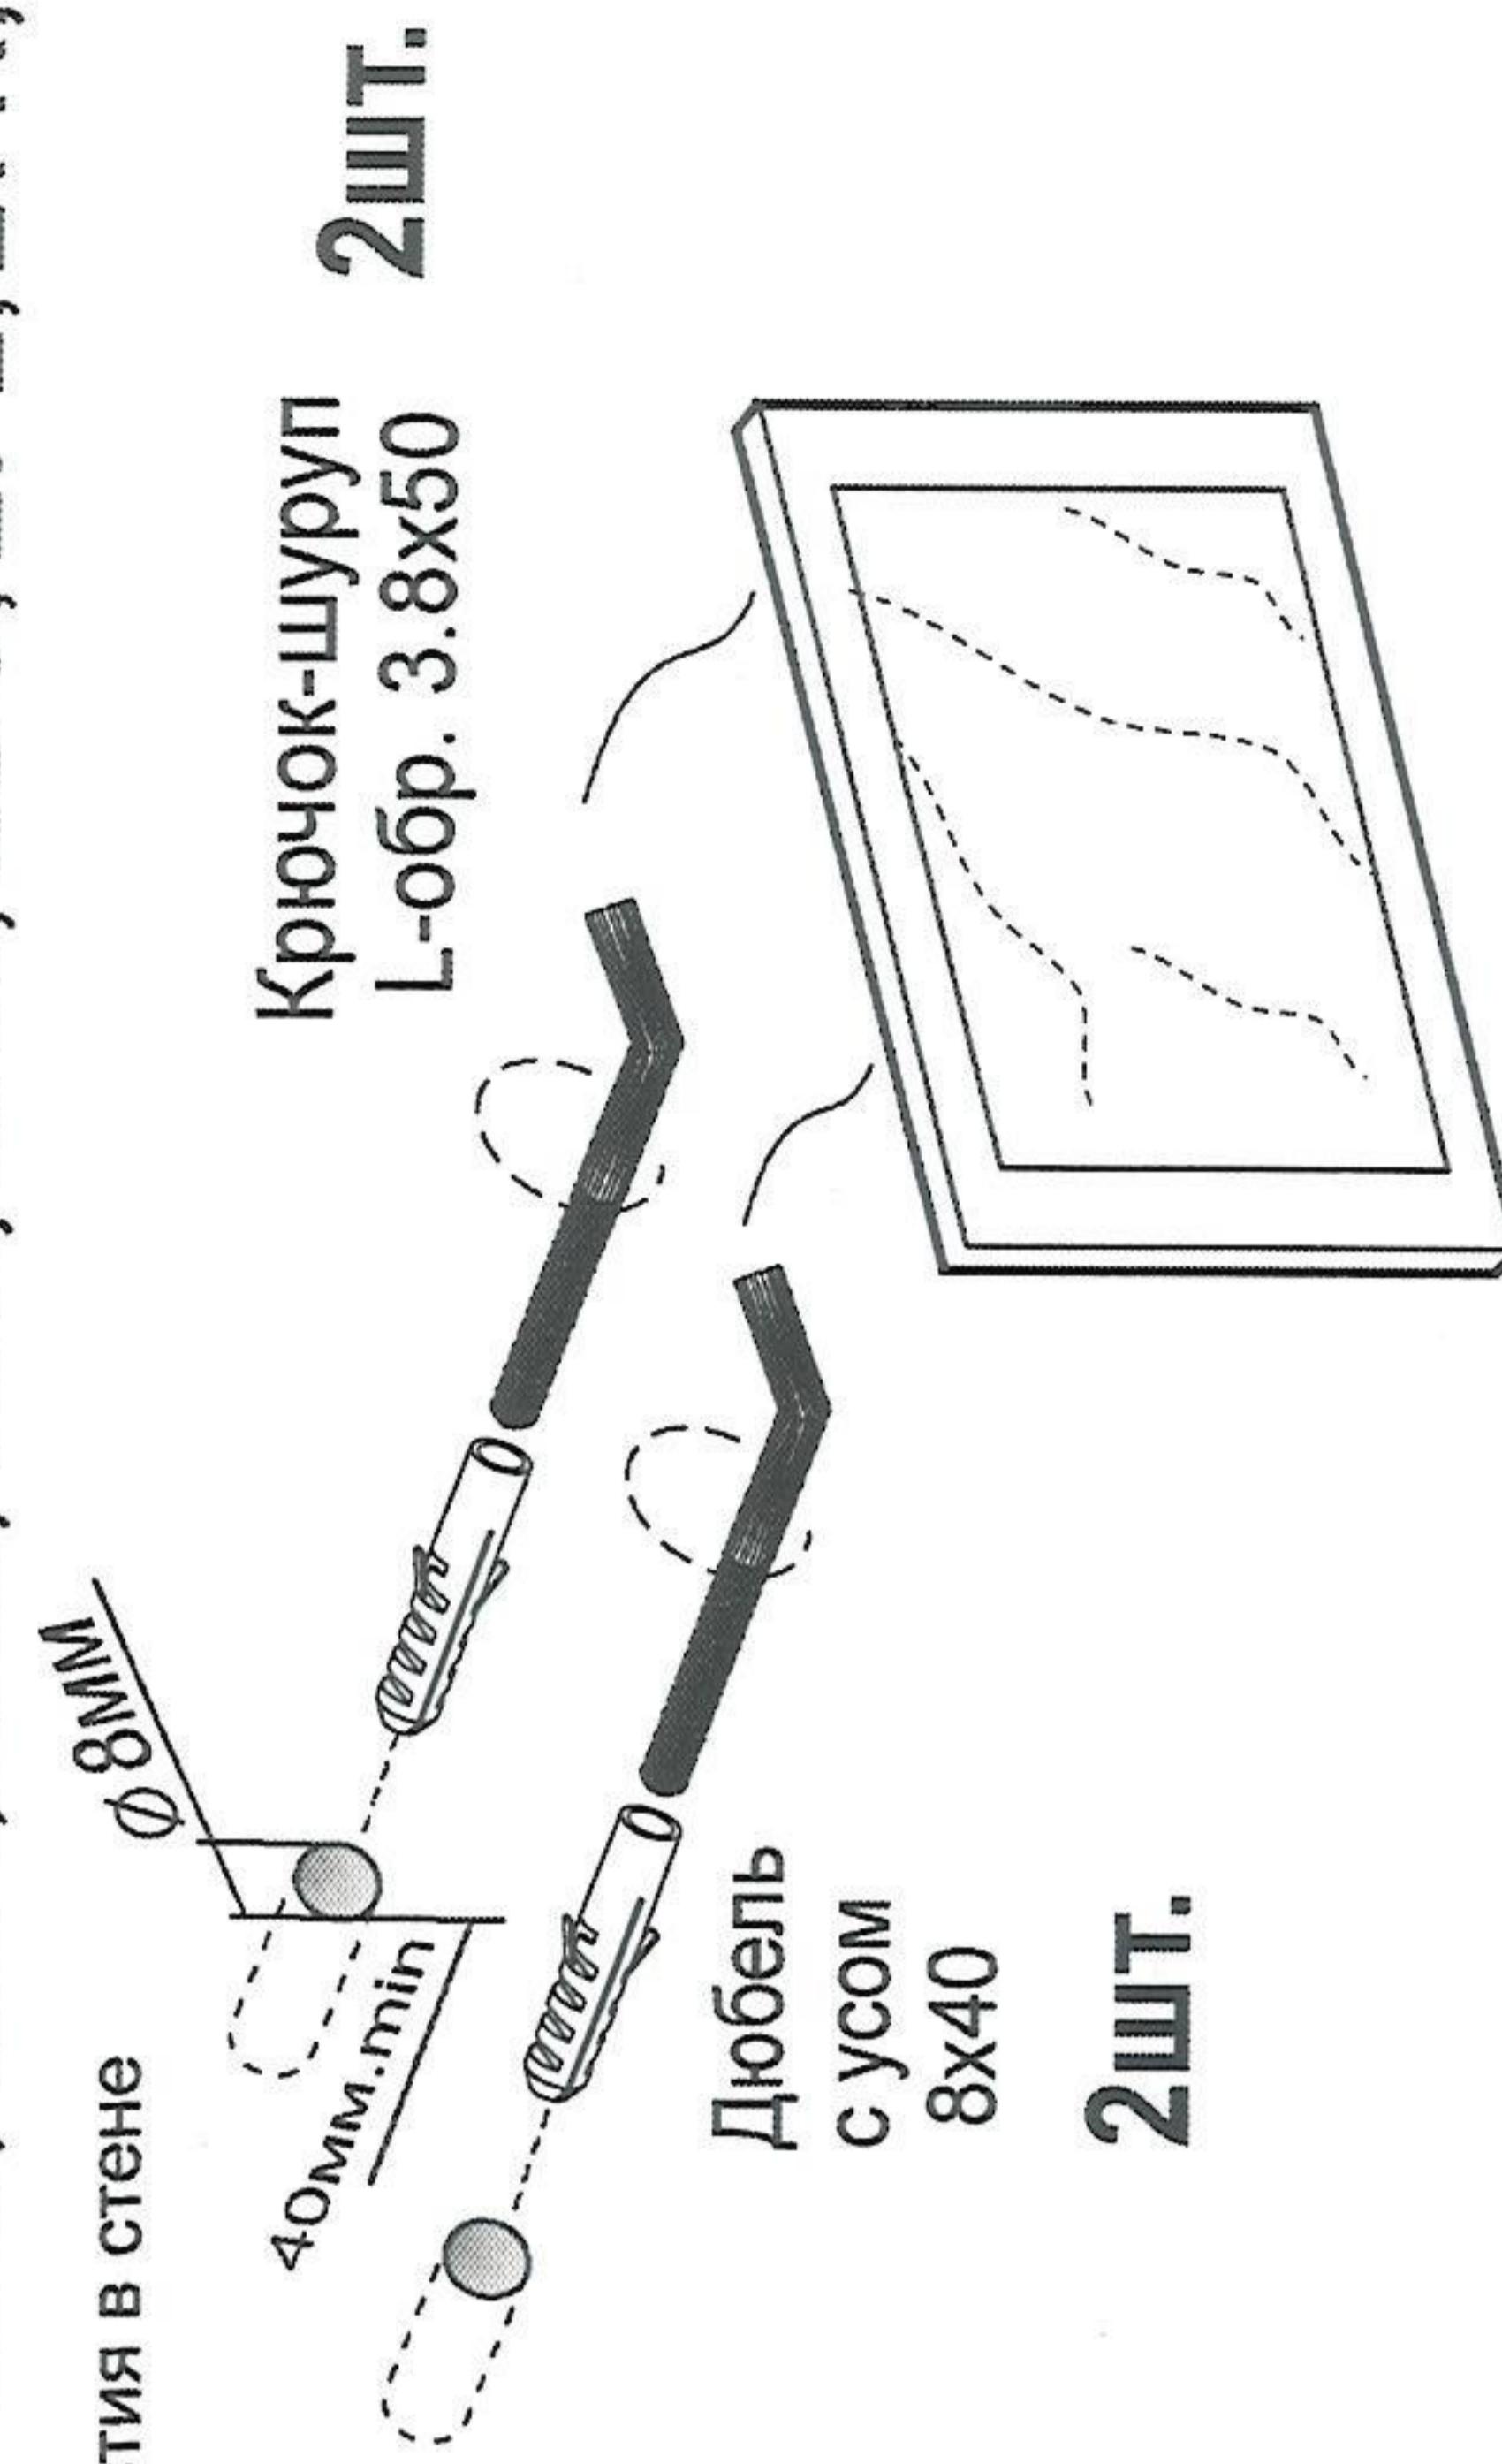

### ЗЕРКАЛО

Z38(Z46; Z60; Z94; ZC3; ZK3; ZN9; ZN1; 062; ZBD;  
ZU6; Z3A; Z6H; Z2C; Z2D; Z9A; Z3F; Z6F; YFE; Z3L;  
ZK9; ZNA; ZAE; Z6L; ZAJ; Z6R; Z7P)

отверстия в стене

Крючок-шуруп  
L-обр. 3.8x50  
2шт.

Дюбель  
с усом  
8x40

2шт.

отверстия в стене  
 $\phi 8\text{мм}$   
40мм. min

