

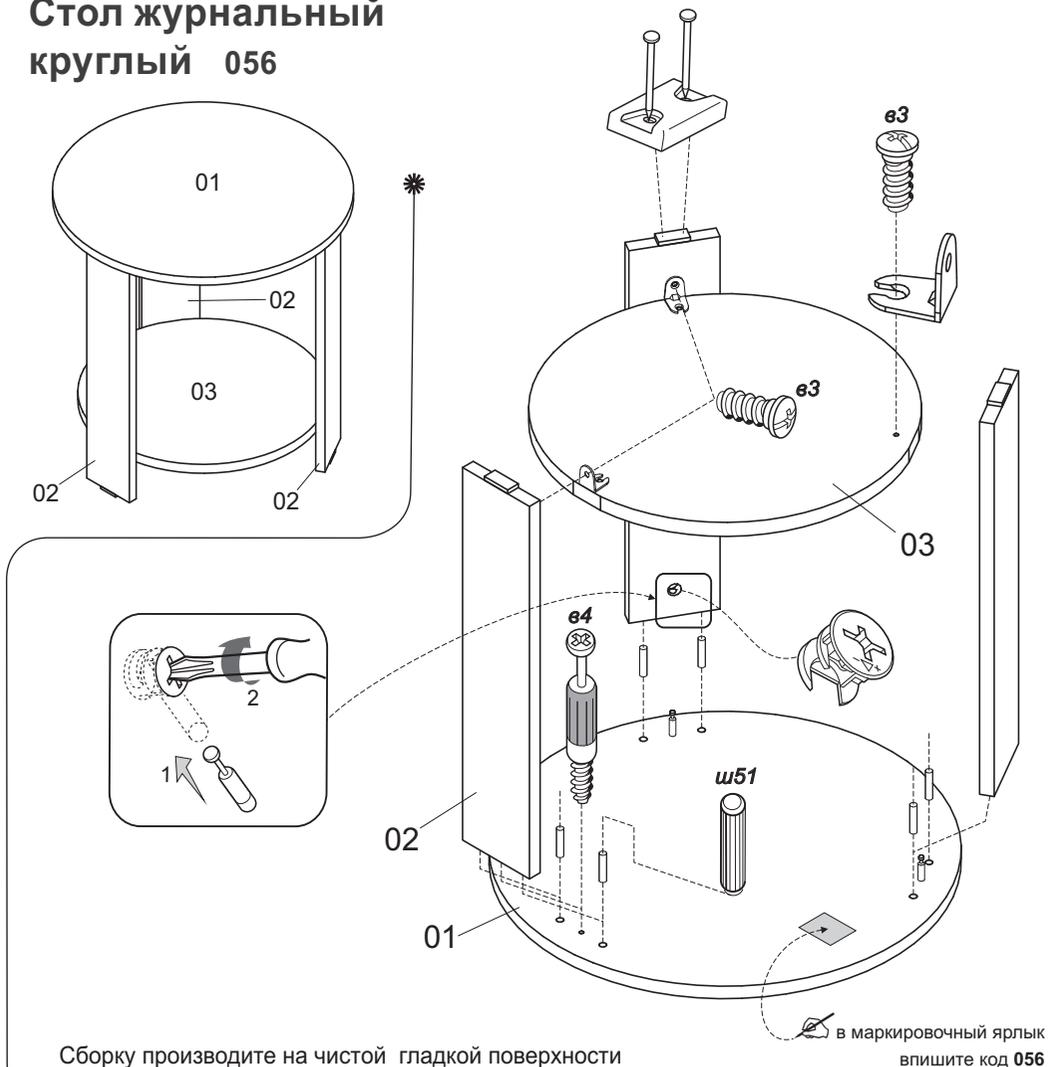


056.00.01.01 М

инструкция по сборке

056 Страница 1, всего 1



Шкант 8x35 ш51  6шт	гвоздь 1.6x25  бшт наконечник Н5  3шт	Винт 6.3x13 в3  6шт	Дюбель для стяжки эксцентрик в4  3шт	Стяжка эксцентрик. с буртиком 15/16D N907794500  3шт	Уголок стяжки 2,16-ДФ  3шт	ЕАС Инструмент для сборки 
---	--	---	---	---	--	---

Стол журнальный
круглый 056

056.00.01.01 М

инструкция по сборке

056 Страница 1, всего 1

Шкант 8x35 ш51  6шт	гвоздь 1.6x25  бшт наконечник Н5  3шт	Винт 6.3x13 в3  6шт	Дюбель для стяжки эксцентрик в4  3шт	Стяжка эксцентрик. с буртиком 15/16D N907794500  3шт	Уголок стяжки 2,16-ДФ  3шт	ЕАС Инструмент для сборки 
---	--	---	---	---	--	--

Стол журнальный
круглый 056