



Кровать АКЕ-04

Спинки изголовья/изножья показаны условно


Сборку производите на чистой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия


Труба опорная	саморез 4x30 ш3	пластина стяжная ПС1	винт стяжной пухой М6 В16	болт М6x25 В2	заглушка Ø 5	саморез 3,5x16 ш66	фиксатор В-54	Гвоздь	винт 6x12 В34	стяжка угловая кроватная 38671	стяжка угловая кроватная 155536	Уголок кроватный 267x22	Наконечник Н5	Уголок фигурный В5	шкант ш51
2шт.	6 шт	2шт.	4 шт.	4 шт.	18шт.	5шт.	56шт.	14шт.	16шт.	4шт.	1шт.	4шт.	7шт.	2шт. 35 шт.	8шт.

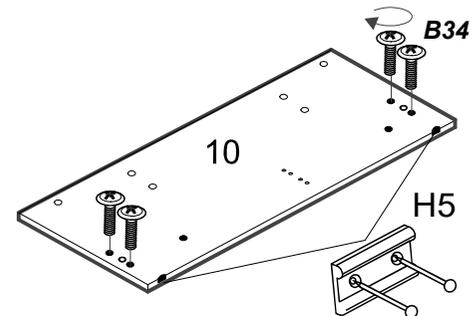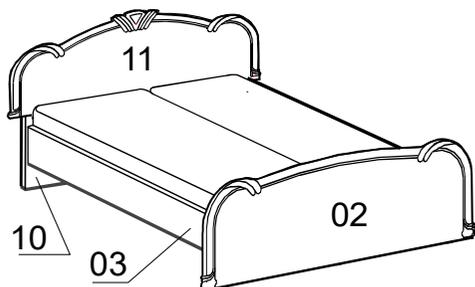


Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык, впишите код изделия согласно паспорта

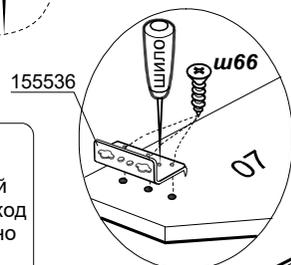




2

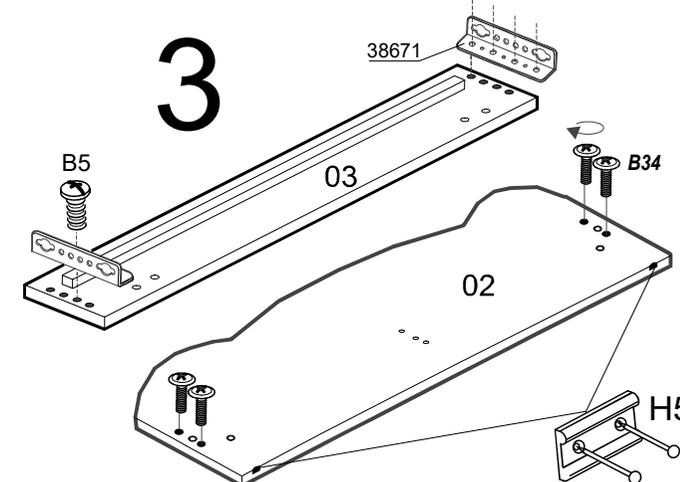

3

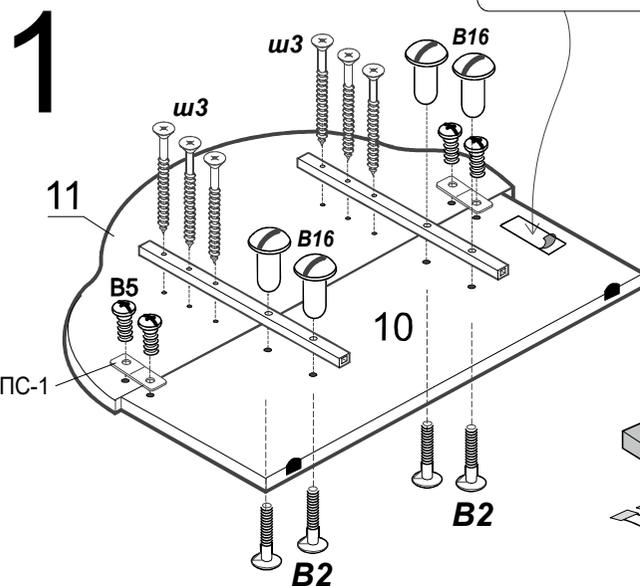

1. Закрепить уголок на детали 07 тремя шурупами, с помощью молотка утопить шипы уголка в деталь и подтянуть шурупы.
2. Наколеть шилом два отверстия через закрепленный уголок и завернуть шурупы ш5.

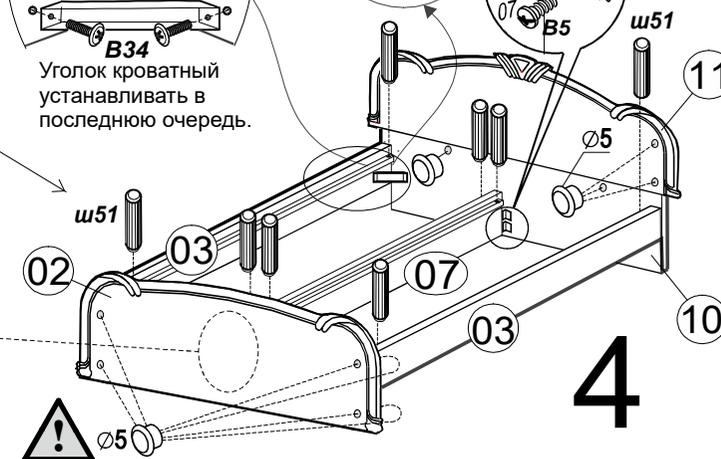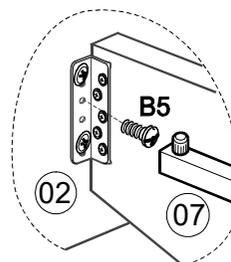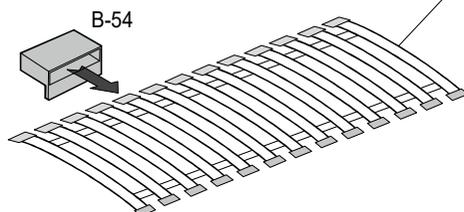

4

В последнюю очередь укладываем основание и матрас.