

## Кровать 580

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия сборку производите на чистой ровной поверхности!






Шкант Ø8x25 ш55 16шт.	Гвоздь 1.6x25 8шт.	Наконечник Н5 4шт.	Клей ПВА 15г 1шт.
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Винт WWz M6x12 KB B34 8шт.	Винт 6,3 x 13 B5 20шт.	Саморез 4x35 ш30 22шт.	Стяжка кроватная угловая 371.1424.04 4шт.
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---





## ВНИМАНИЕ !


Не прилагайте больших усилий при установке шкантов, чтобы не повредить детали

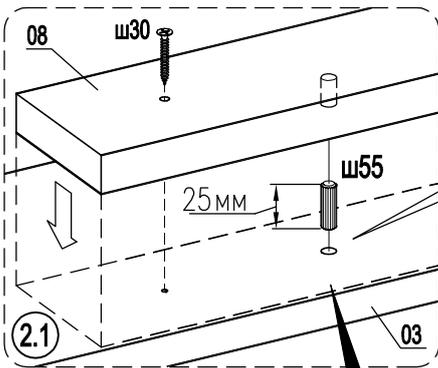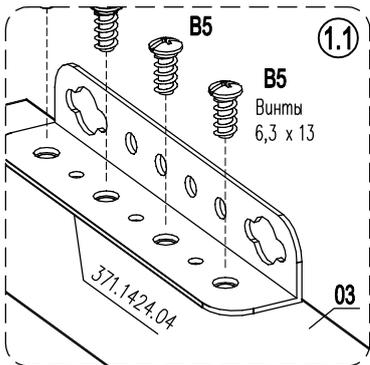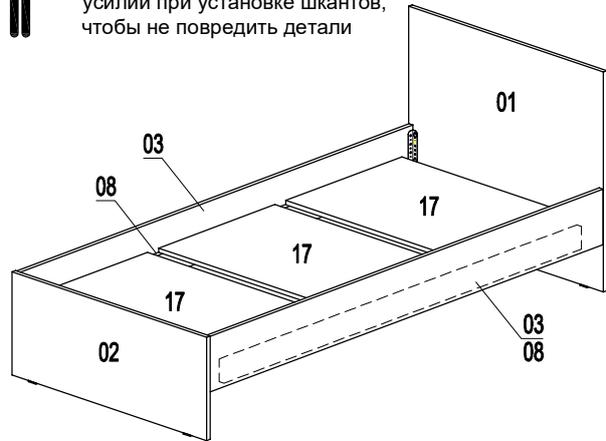

промажьте отверстия под шканты небольшим количеством клея

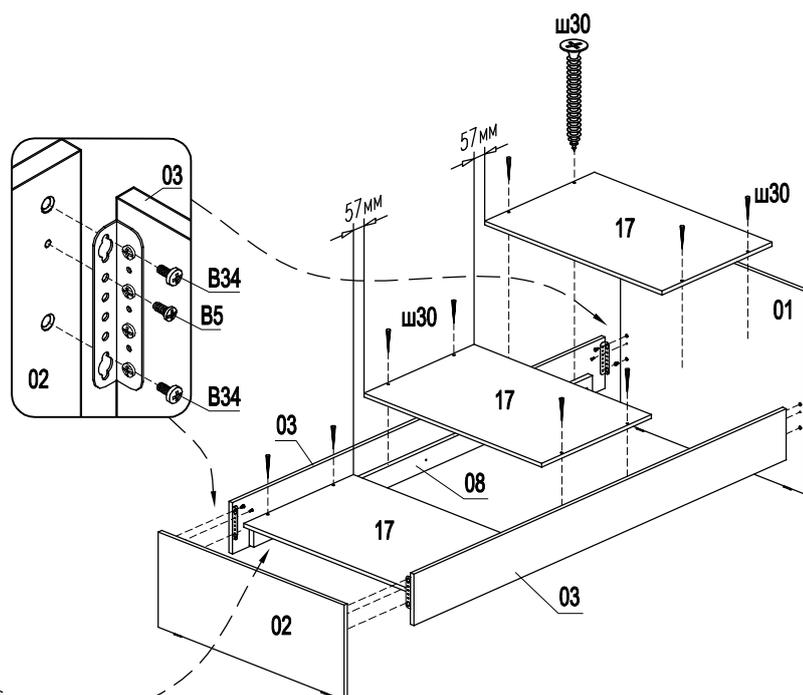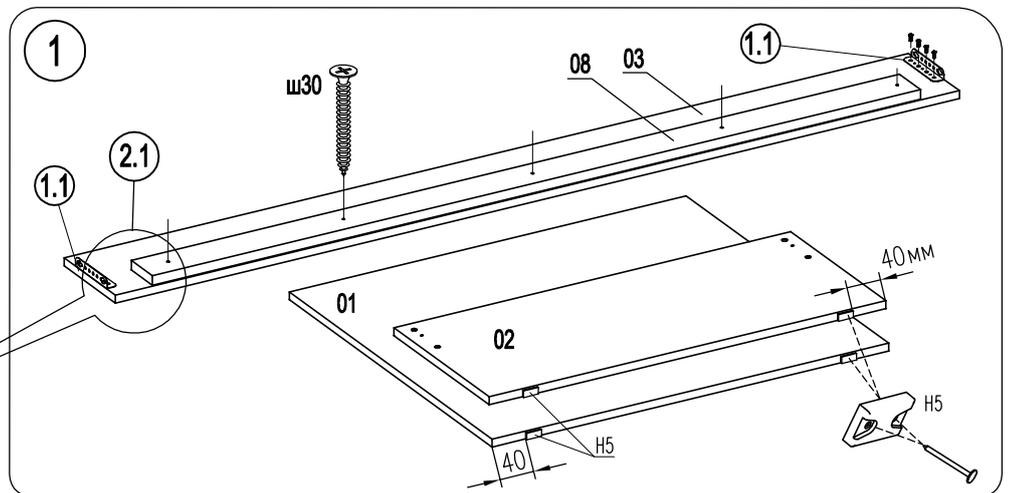

свес основания 17 по отношению планки 08

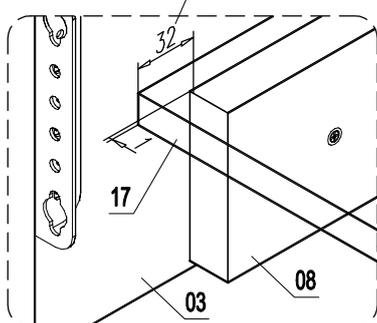

В последнюю очередь укладывают матрас

2