


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

ВНИМАНИЕ!

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щиты шкантом или стяжкой.

Шкант $\varnothing 8 \times 30$ ш50 32шт.	Заглушка самоклеющаяся $\varnothing 20$ Z2 8шт.	Заглушка стяжки эксцентр. 8шт.	Саморез 3x20 Ш28 8шт.	Саморез 3x16 Ш6 8шт.	Саморез 3,5x16 ш66 12шт.	Винт 4x25 6шт.	Ручка 3шт.	
Дюбель для стяжки эксцентр. В4 16шт.	Стяжка 15D эксцентрик С5 8шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D С6 8шт.	Держатель задней стенки 16шт.	Уголок крепежный KR 2шт.	Саморез 4x13 ш5 4шт.	Наконечник Н-5 4шт.	Гвоздь 1,6x25 8шт.	Винт 6,3 x 13 В5 12шт.

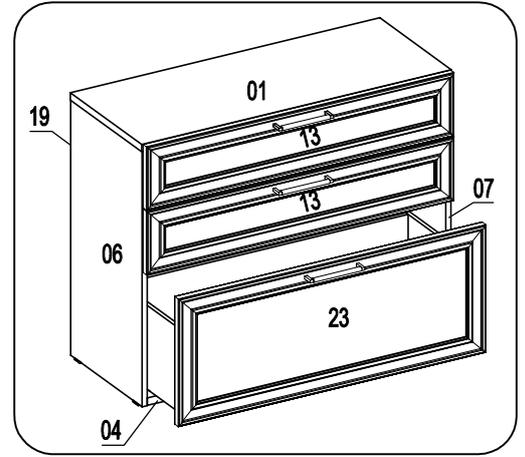

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

1

Стенку заднюю 19 закрепить с помощью держателей

