


Внимание! При чрезмерной нагрузке ящиков или одновременном открытии более одного ящика возможно опрокидывание изделия. Во избежание опрокидывания комод (тумбу) следует закрепить к стене. Максимальная распределенная нагрузка на 1 ящик не более 10кг.



На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

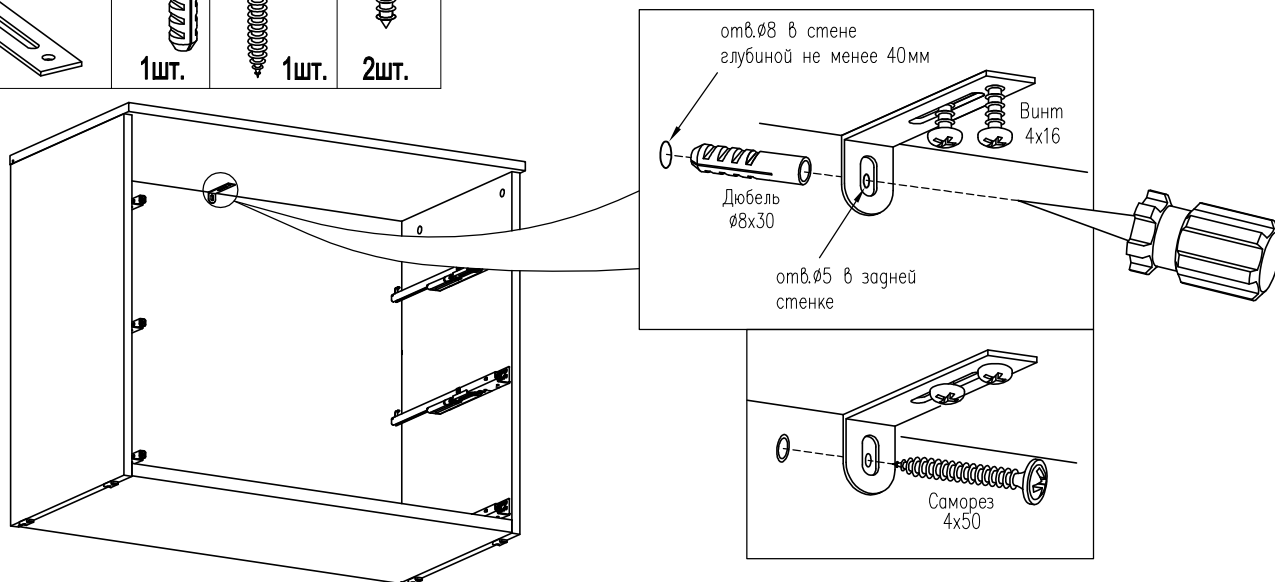

1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке комода или тумбы (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие $\varnothing 5$ мм в задней стенке комода или тумбы.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене $\varnothing 8$ мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите комод или тумбу к стене саморезом 4x50.