

Комплектующие

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во
A1	736.A1	Изголовье	1
M2	736.M2	Накладка мягкая	1
M1	736.M1	Накладка мягкая	1

Nicole


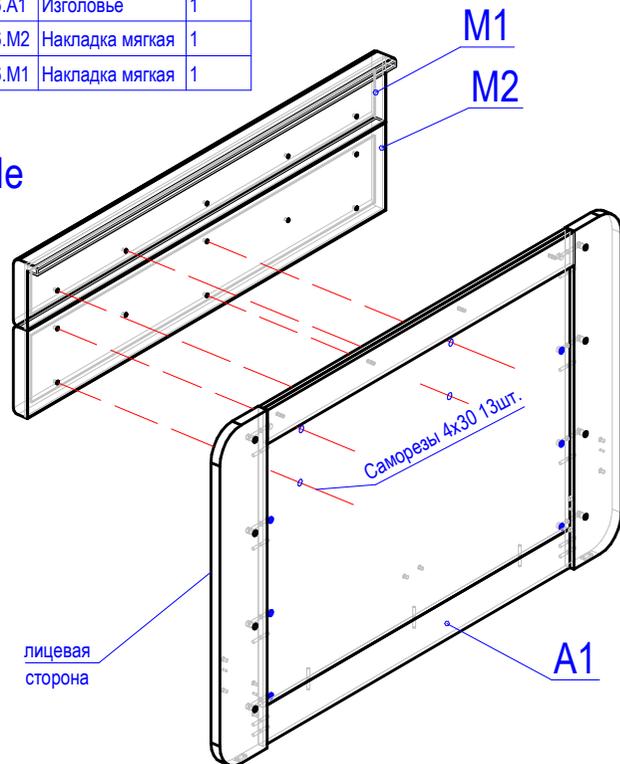



Схема установки саморезов

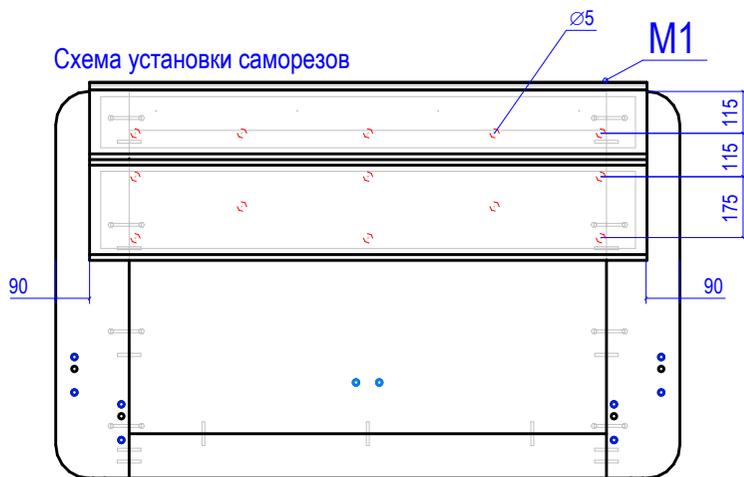


Комплектующие

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во
A1	736.A1	Изголовье	1
N1	736.N1	Накладка мягкая	4/3/1

Charm

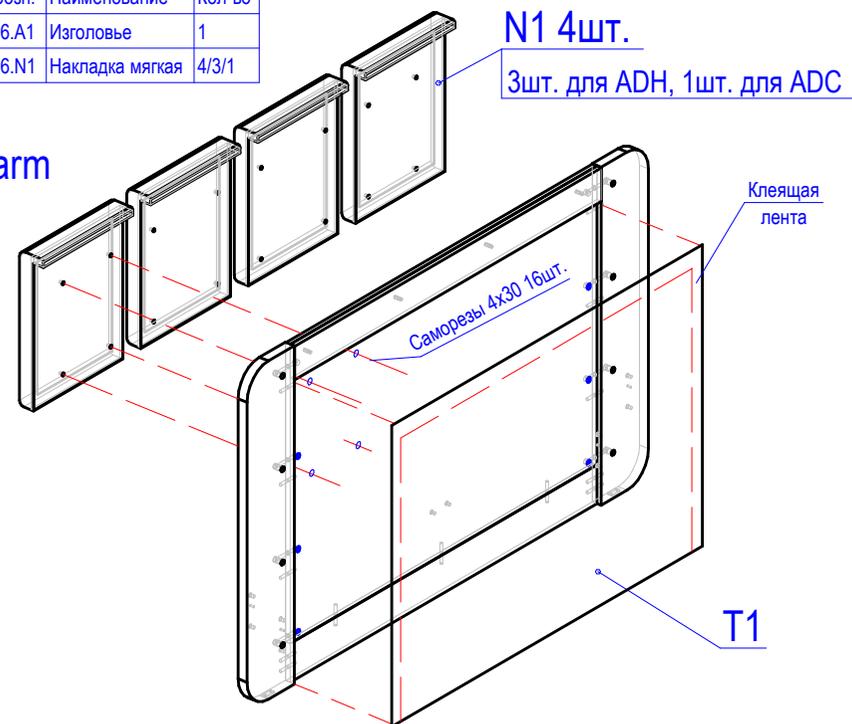

Предусмотрена текстильная Шторка (Т1) для закрытия видимых отверстий на щите изголовья
Приобретается отдельно

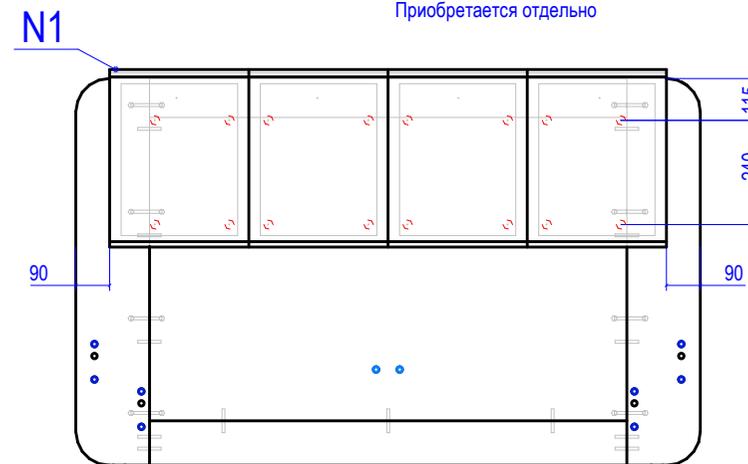

Для установки накладок N1, M1-M2 необходимо просверлить отверстия Ø5 + зенковка Ø9 под саморезы в щите изголовья