



Кровать A5F, A5D, A5E, A5G, A5H, A5C


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
 сборку производите на чистой ровной поверхности!
 изголовье показано условно

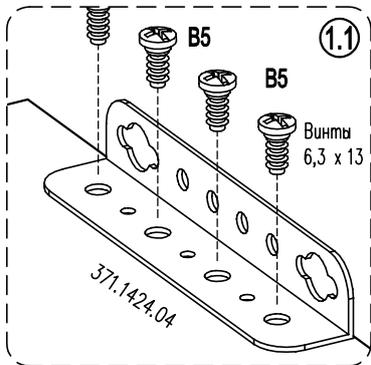

Дюбель М6 х 35 B44 4шт.	Ключ S6 1шт.	Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 19шт.	Наконечник H5 8шт.
Стяжка CM-2 7шт.	Винт WWz М6х12 KB B34 18шт.	Винт 6,3 х 13 B5 20шт.	Саморез 4х50 ш29 4шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. B4 19шт.
Поглотник войлочный 35х55 7шт.	Заглушка для стяжки CM-2 7шт.	Гвоздь 1,6х25 16шт.	Стяжка эксцентрик 15D C5 19шт.	
Решетка вентиляционная 4шт.	Стяжка кроватьная угловая 371.1424.04 4шт.	Двойной дюбель Rastexs DU868 2шт.	Уголок 80х45 1шт.	





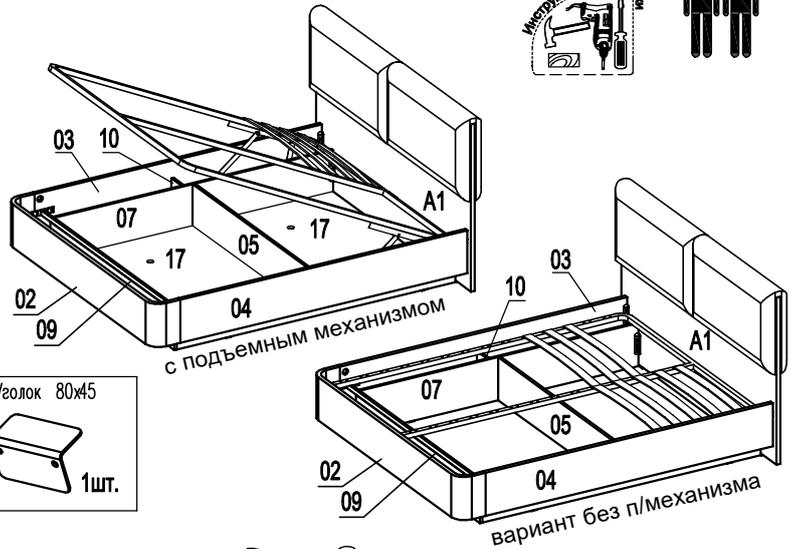


ВНИМАНИЕ !
 Не прилагайте больших усилий при установке шкантов, чтобы не повредить детали

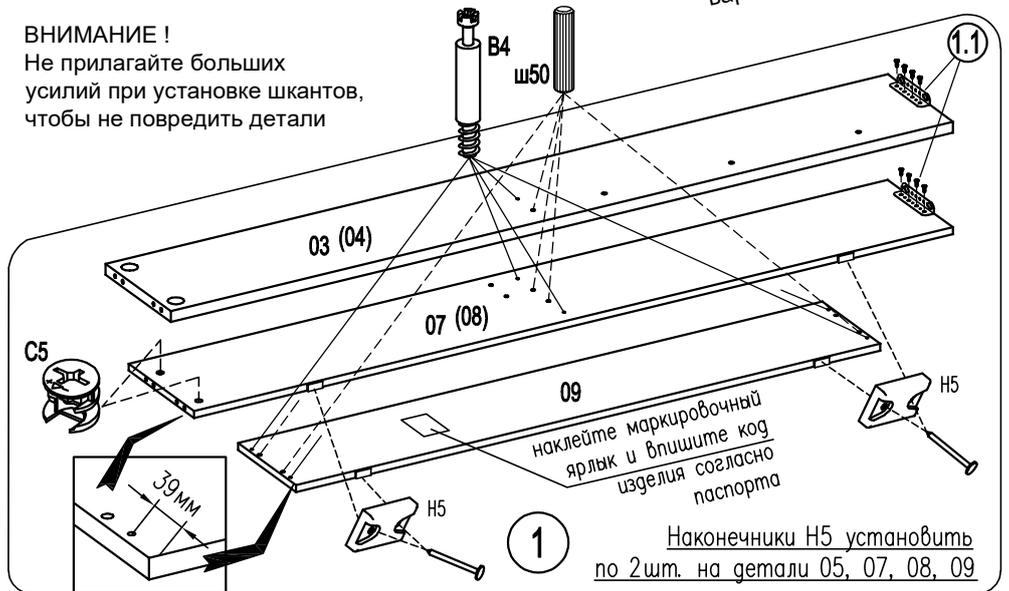

Наконечники H5 установить по 2шт. на детали 05, 07, 08, 09

Сначала соединяем детали 02,03,04,10, балку опорную, затем устанавливаем их на каркас

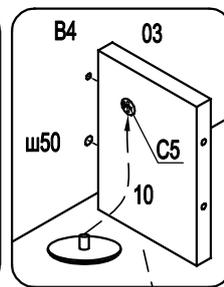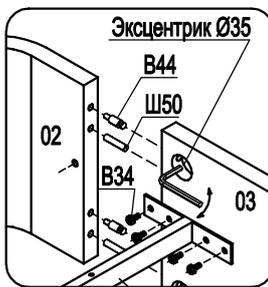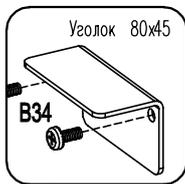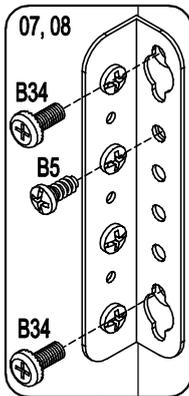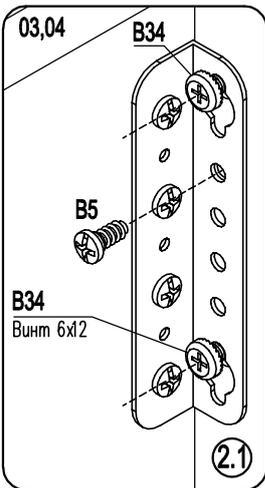

ВНИМАНИЕ !
 Обеспечиваем строгую параллельность деталей 03,07,08,04
 затем крепим балку опорную саморезами ш29 к детали 09

