

для регулировки упругости механизма предусмотрено три положения газлифтов (1,2,3) . В зависимости от веса матраца установите газлифты в нужное отверстие.


ВНИМАНИЕ!
Сначала закрепить механизмы к царгам (03;04) затем присоединить рамку с эластичным основанием к механизмам

положение газлифтов, №	Вес матраца		
	1	2	3
800 Н	12..20кг	15..30кг	30..35кг
1000 Н	20..25кг	25..35кг	35..45кг
1150 Н	—	45..50кг	50..55кг


4



Собрать металлическую рамку по инструкциям на сборку рамки и механизма находящимся в упаковках рамки и механизма

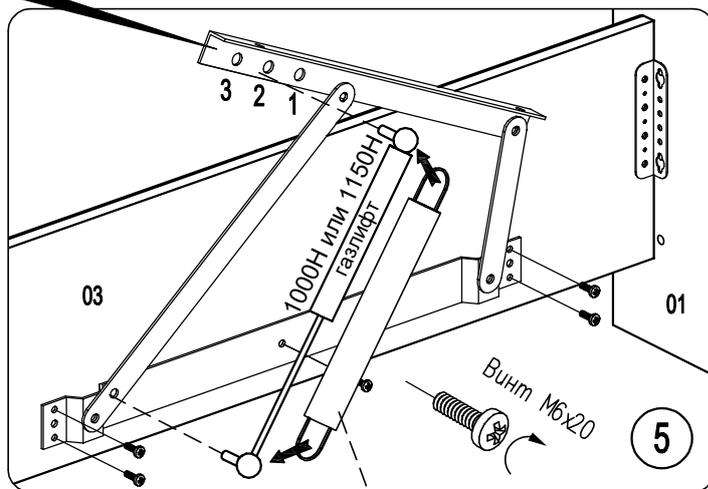

На газлифты установите тканевые чехлы

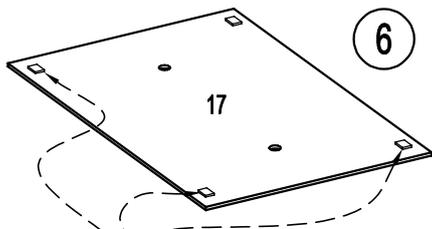


6

Подпятник войлочный
Схема приклеивания



Установить Подпятник войлочный на донья 17
Две пластины разрезать на 4 части

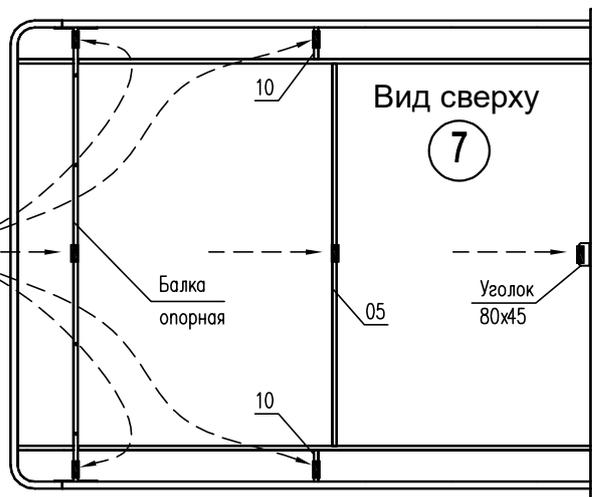


Вид сверху

7

Балка опорная


Уголок 80x45

8

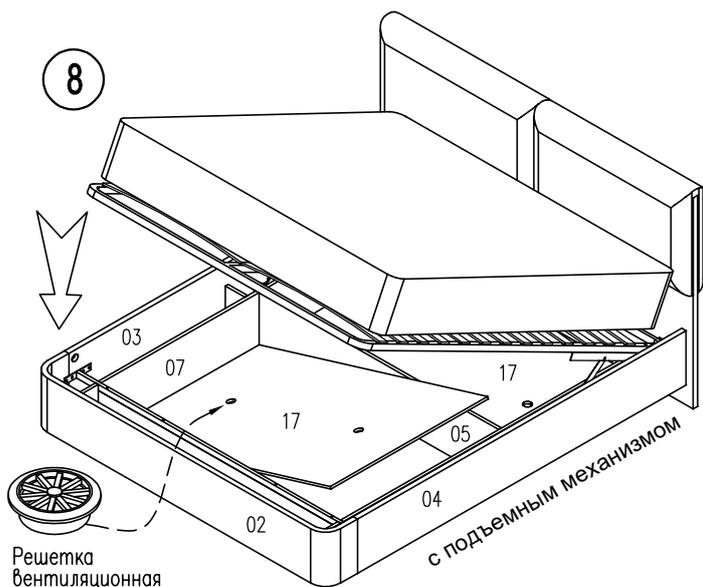

Решетка вентиляционная

с подъемным механизмом

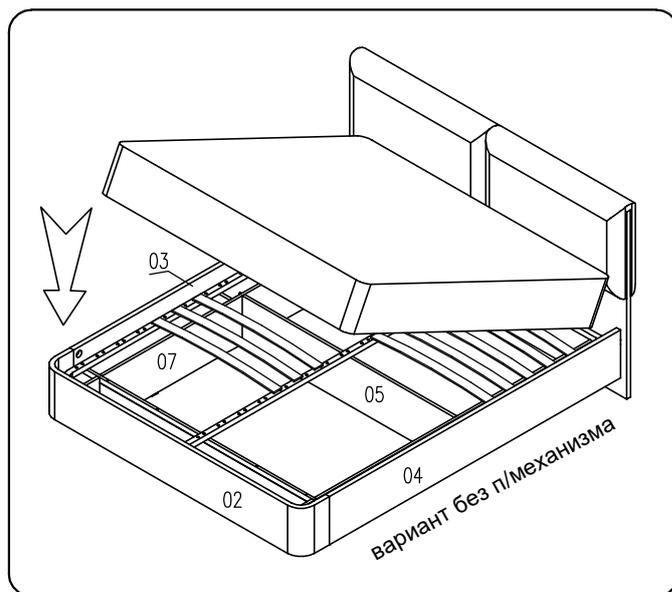

вариант без п/механизма

- 1) уложите донья (17) войлочными подпятниками вниз
- 2) покройте детали 02,03,04 лицевым чехлом (см.инструкцию по установке чехла на царги),
- 3) для кроватей с подушками установите их на изголовье
- 4) уложите матрац , опустите подъемный механизм

Внимание ! при поднятии металлической рамки возможно резкое открытие механизма подъема, что может привести к травме. Будьте осторожны, придерживайте рамку руками и не допускайте попадание пальцев рук между складывающимися деталями.