


КРОВАТЬ АС6

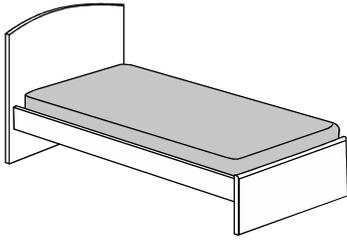


Сборку производите на чистой ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия



Саморез 4x30 ш30 2шт.	шкант 4шт.	Фиксатор В54 28шт.	Гвоздь 8шт.	ВИНТ 6x12 В34 16шт.	стяжка угловая кроватьная 4шт.	Уголок кроватьный 267x22 4шт.	Нако- нечник Н5 4шт.	Винт 6,3x13 В5 20 шт.
------------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	---	---	--	-----------------------------------	---

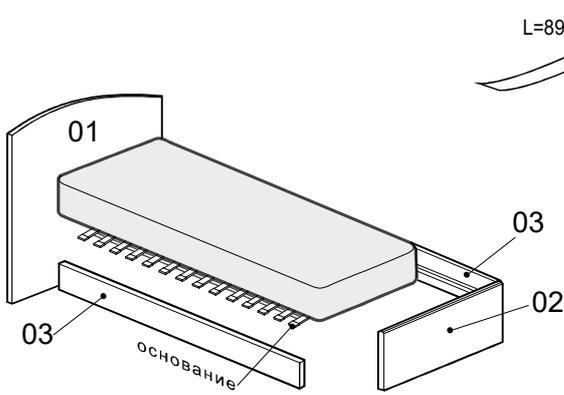


L=898
Планка с отверстиями
1шт.


Для крепления бруска см. фурнитуру и инструкцию А23.27М
находящиеся в упаковке АЕ7.17 (Царги)





1

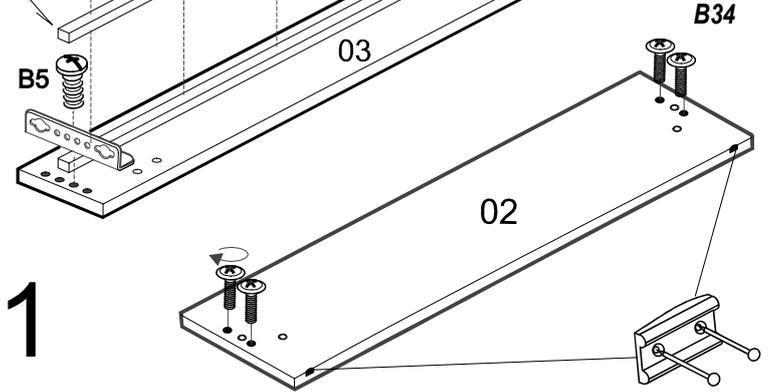

2

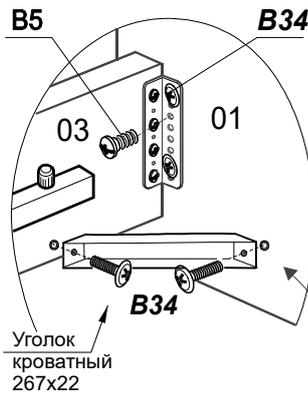

3

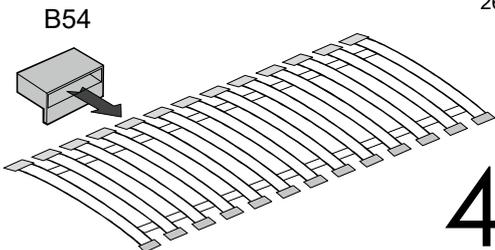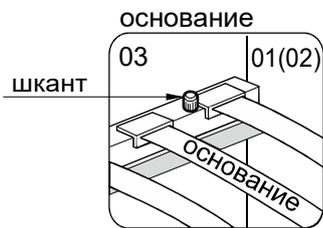

4

