

# Кровать AE8




**жесткое  
изголовье  
AE8.00 (AE8.00-02)**

**мягкое  
изголовье  
AE8.00-01**

гвоздь 1.6x25  6шт наконечник H5  3шт	Винт стяжной глухой M6 384.3139.65  4шт в16	Болт M6x25  4шт 62	Шуруп 4x25  6шт ш3	Винт 6.3x13  4шт в3	Заглушка  2шт. 5	Пластина стяжная ПС1  2шт
Труба опорная ТО 475  2шт						

гвоздь 1.6x25  6шт наконечник H5  3шт	Саморез 4x35  4шт ш30	Саморез 4x50  2шт ш29	Винт WW 6x30 KB  4шт в38
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

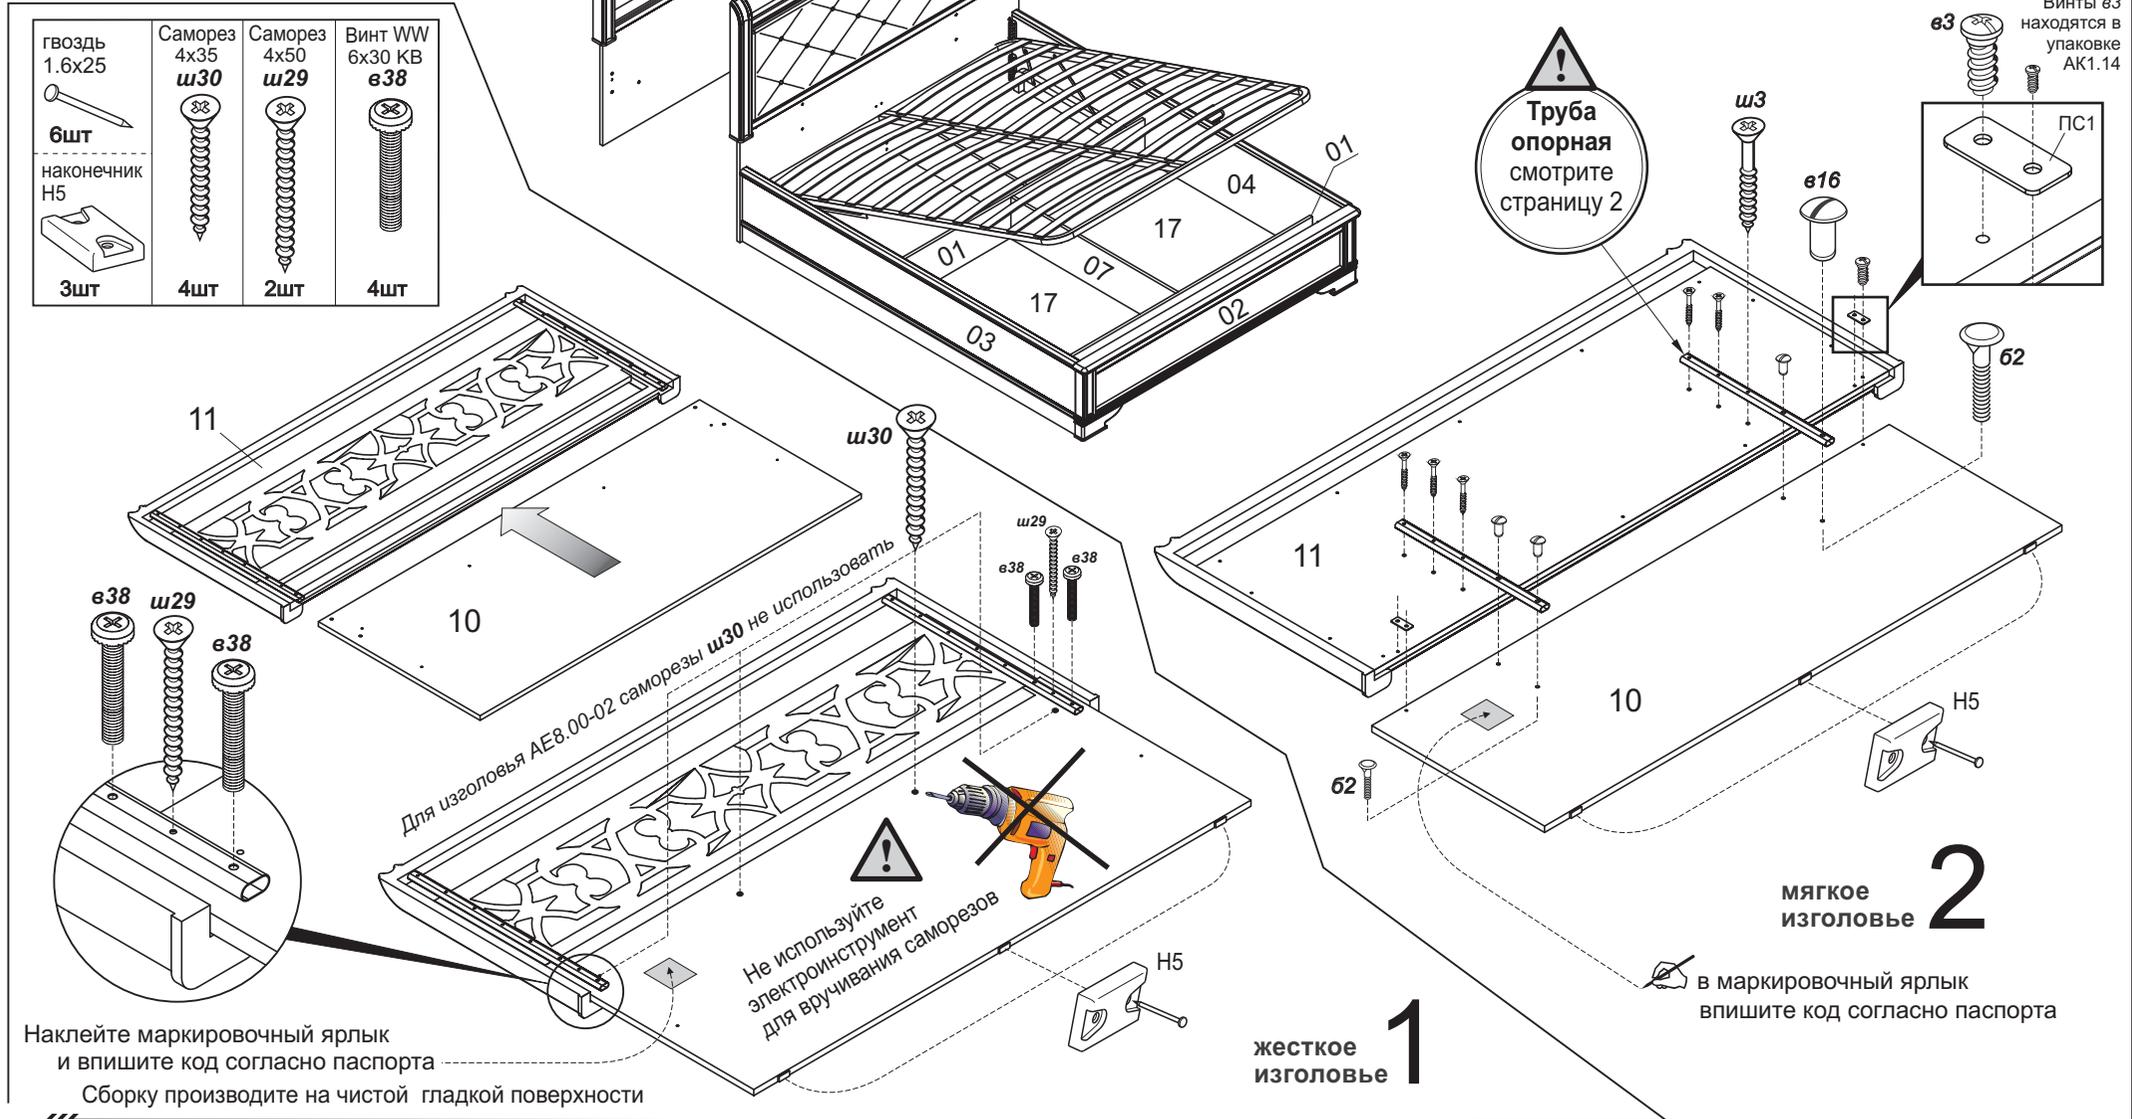

Наклейте маркировочный ярлык и впишите код согласно паспорта


Сборку производите на чистой гладкой поверхности



**жесткое  
изголовье 1**

**мягкое  
изголовье 2**

в маркировочный ярлык впишите код согласно паспорта

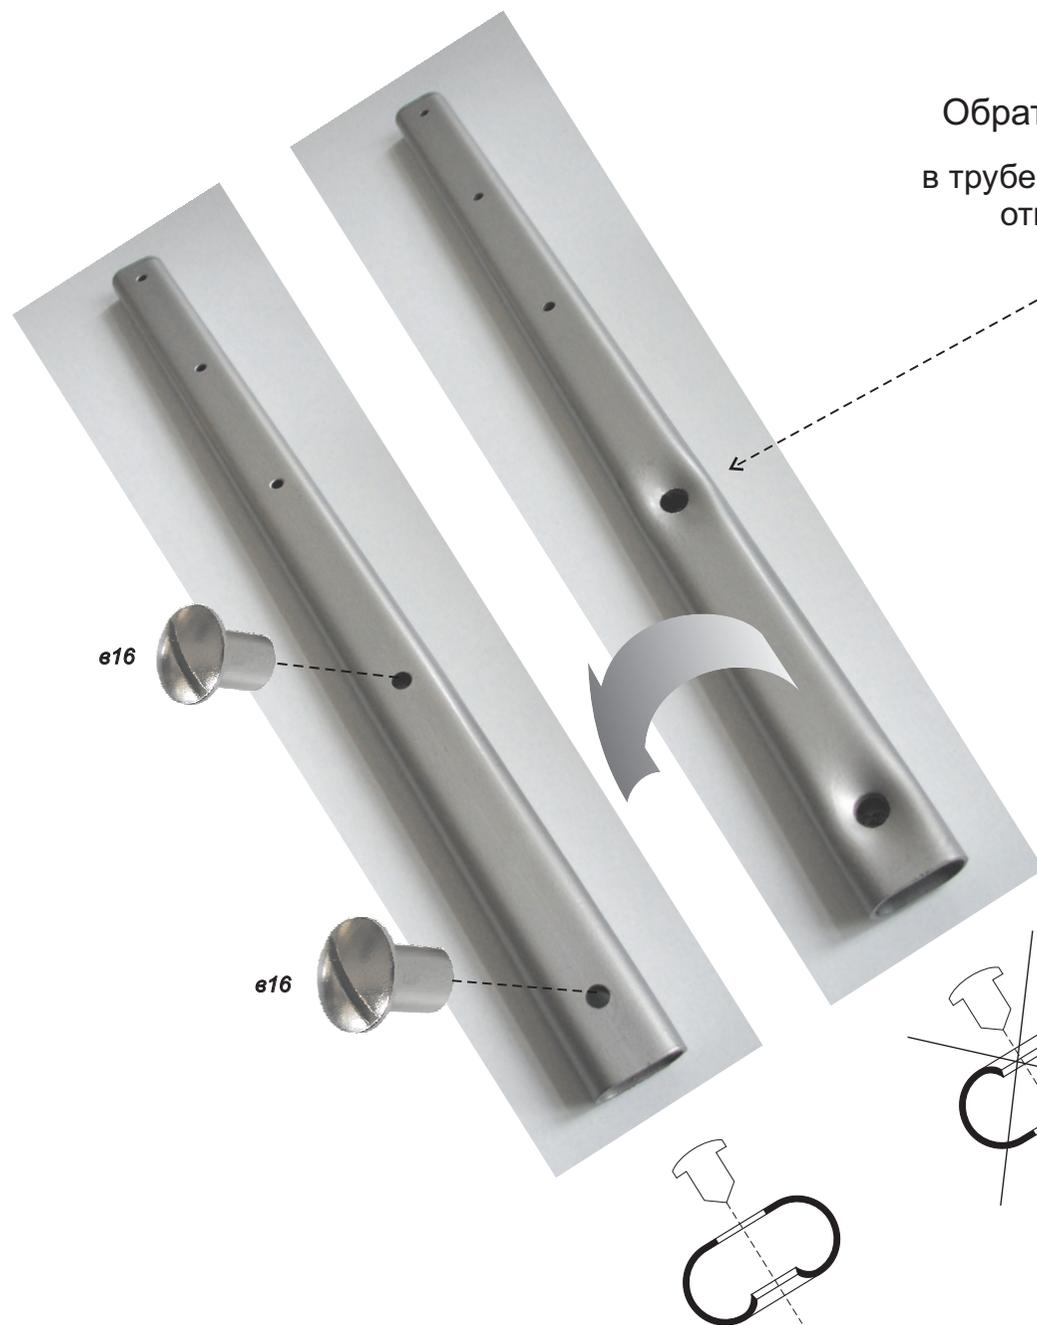

Обратите внимание:  
в трубе опорной ТО475  
отверстия под винты  
могут иметь  
вогнутые края

в таком случае  
устанавливать  
винты **необходимо**  
с обратной стороны,  
в отверстия  
с **ровными** краями

