

Кровать AF3 (AF8)


Сборку производите на твердой и ровной поверхности

Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия

Шайба увеличенная 8.016	2 шт.	Держатель	8 шт.	Гвоздь	8 шт.	Винт 6x12 B34	8 шт.	Стяжка угловая кроватная	4 шт.	Уголок кроватный 267x22	4 шт.	Нако- нечник	4 шт.	Болт 6x40 B3	14 шт.	Винт 6.3x13 B5	20 шт.
-------------------------	-------	-----------	-------	--------	-------	---------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------	-------	--------------	-------	--------------	--------	----------------	--------



Внимание!
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

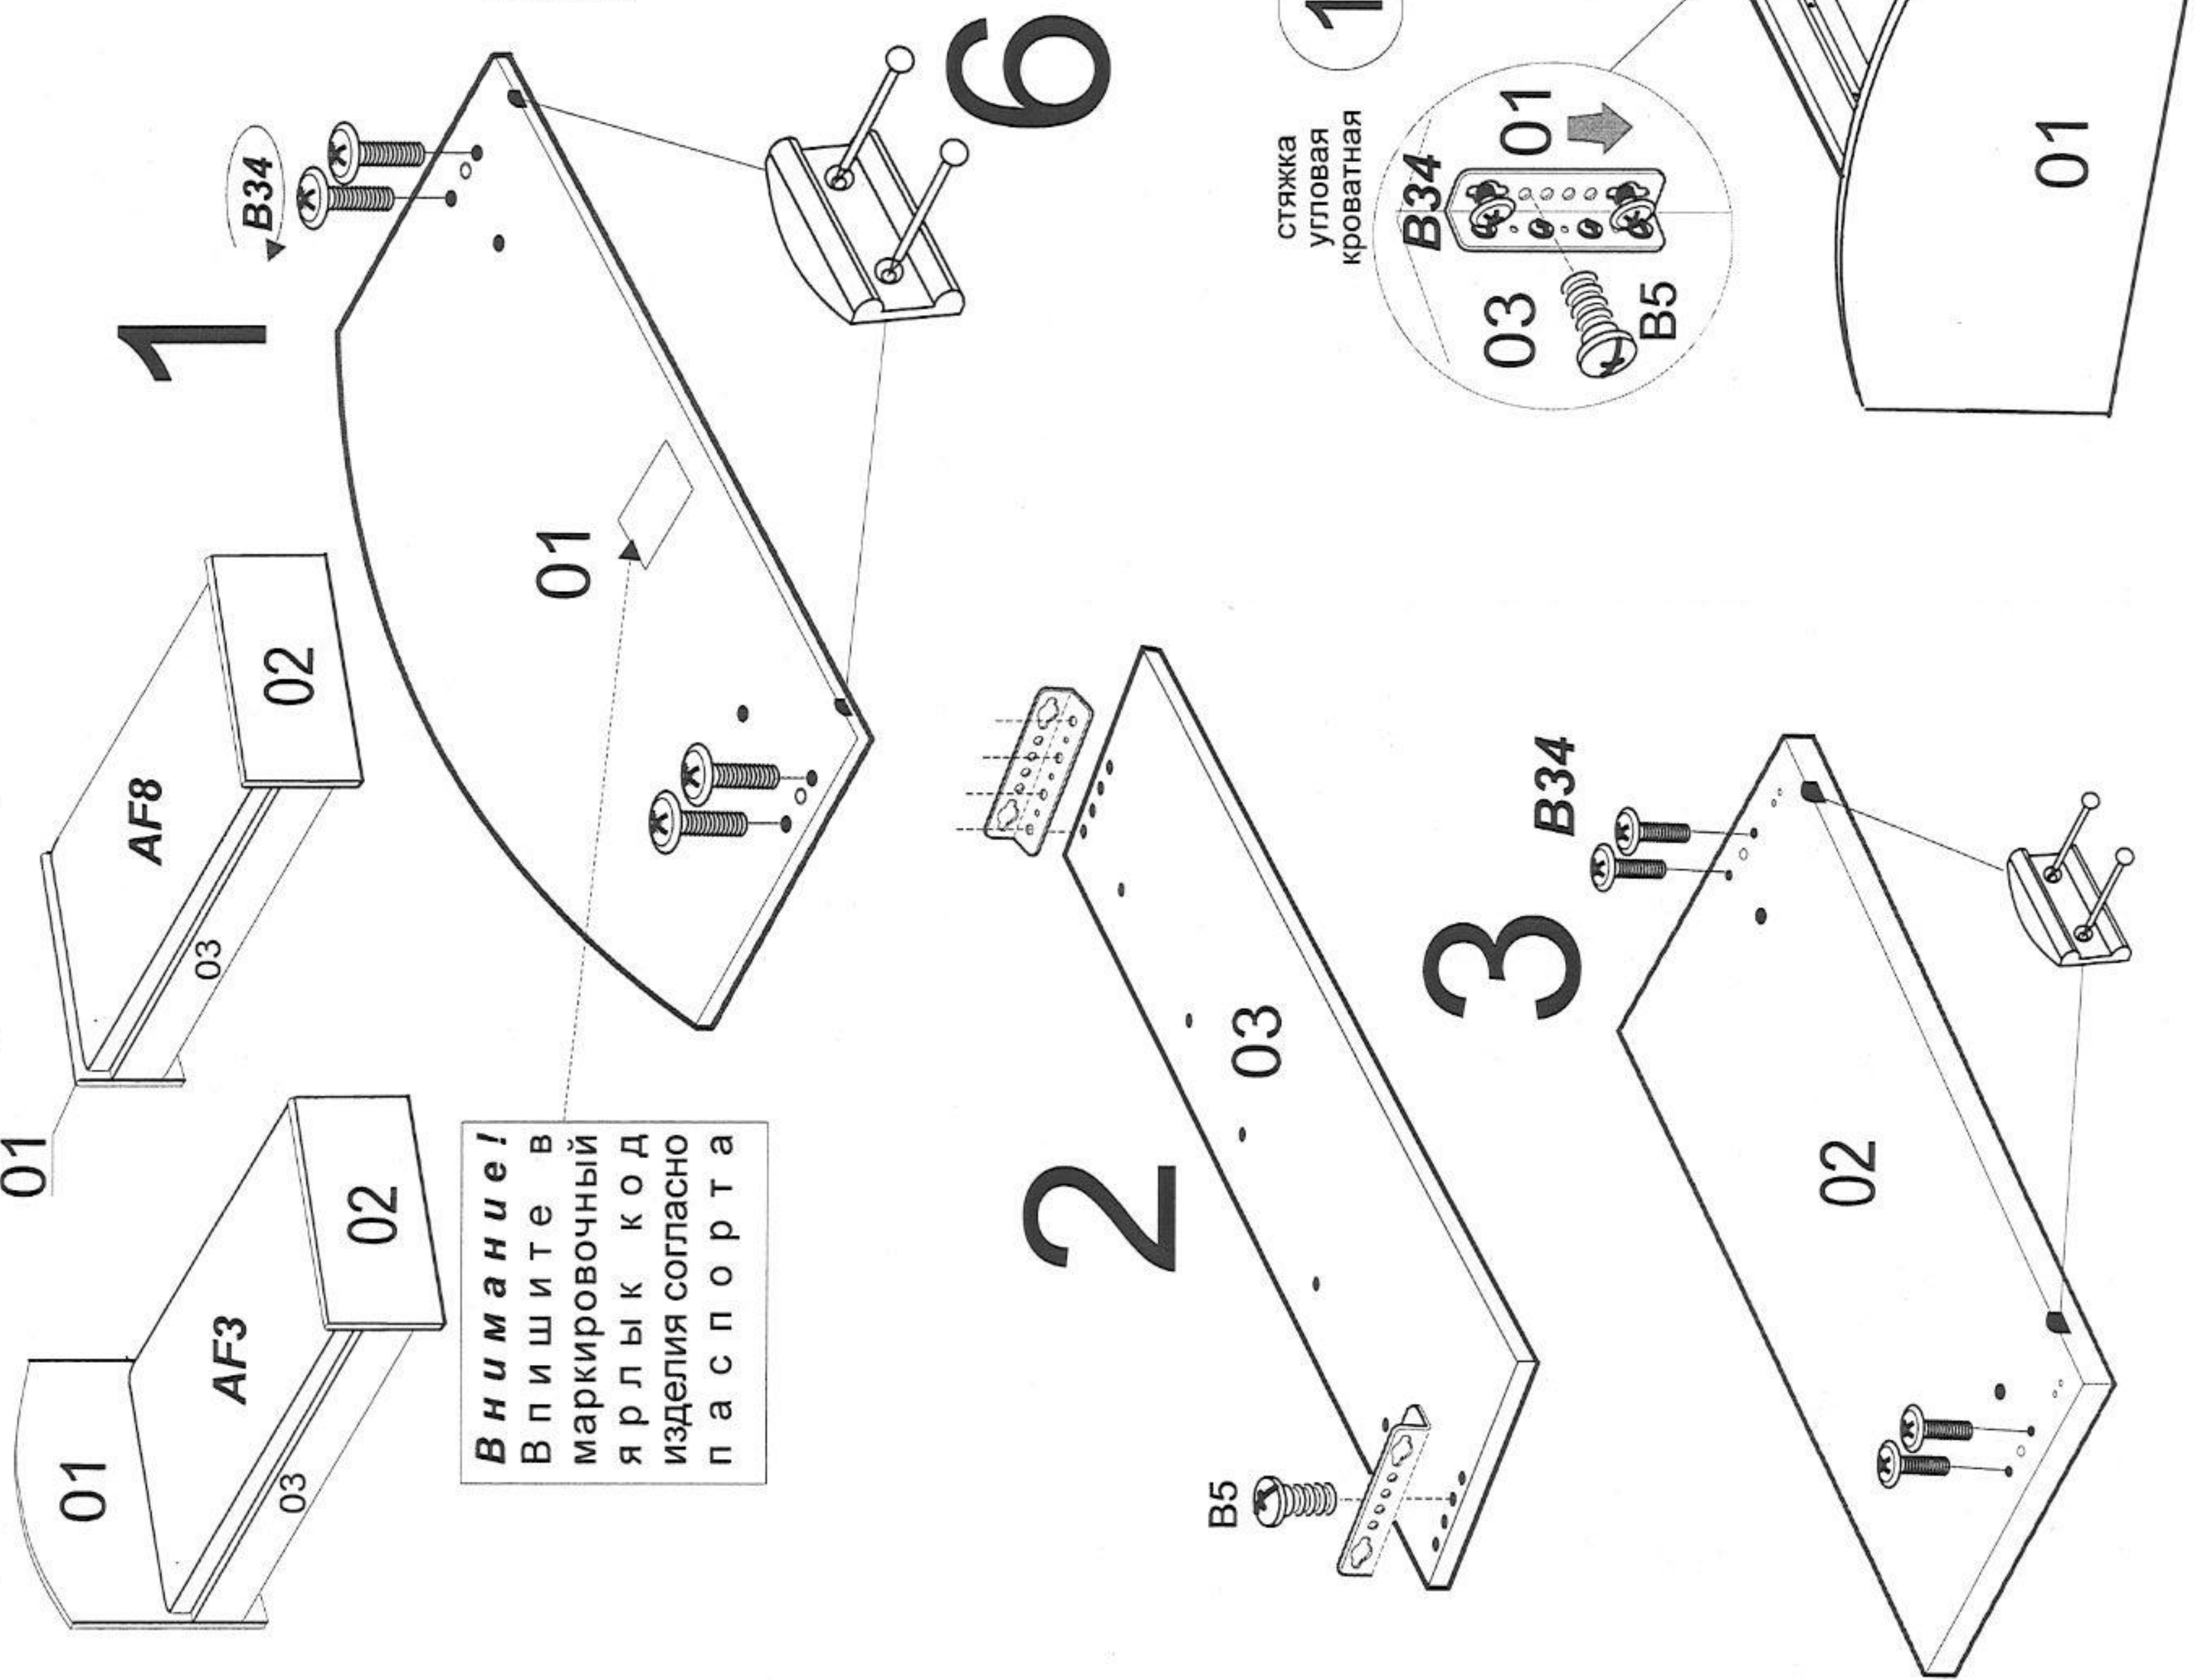

4 Собрать раму металлическую (см. инструкцию по сборке рамы металлической)

5 Установить четыре болта B3 сильно не затягивая.

Крепление рамы начинать с головной спинки кровати. В случае возникновения технологического зазора (более 1 мм) между ножной спинкой и рамой установить компенсационные шайбы. Затянуть болты.

В последнюю очередь устанавливаем держатели гнутающиеся элементы и матрац (см. инструкцию по сборке рамы металлической).