
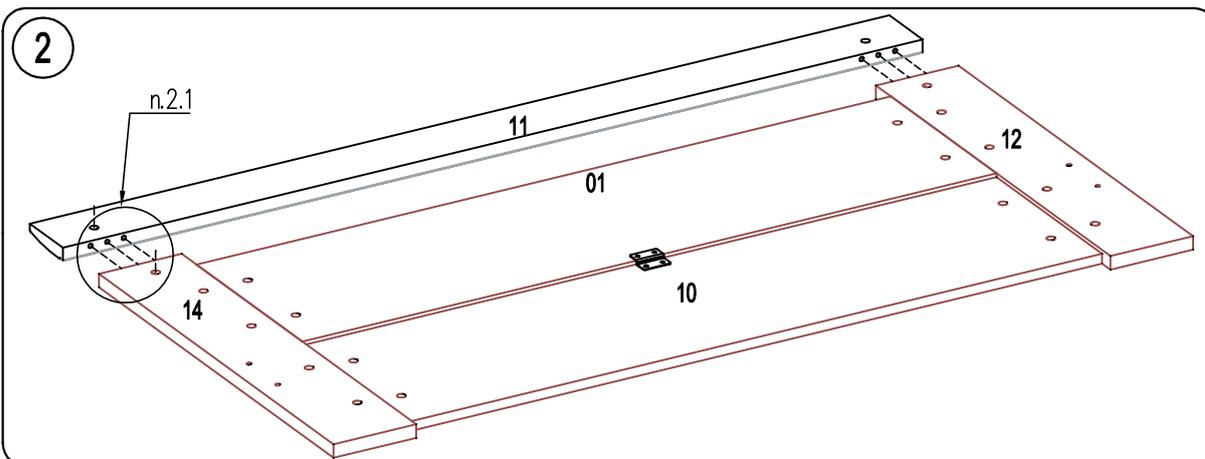
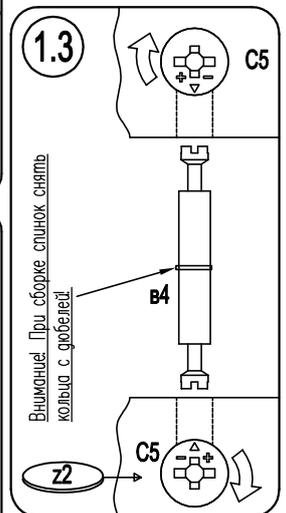
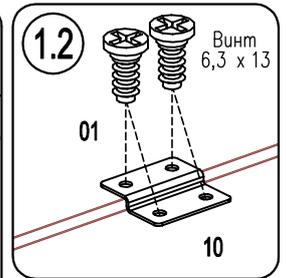
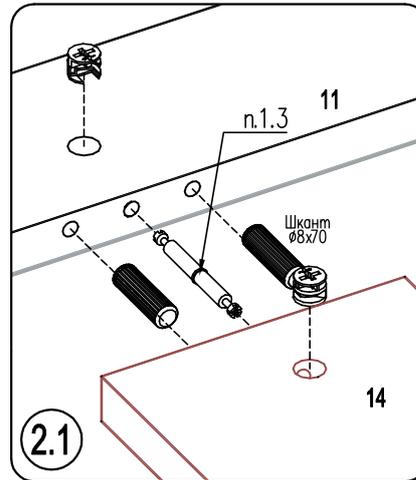
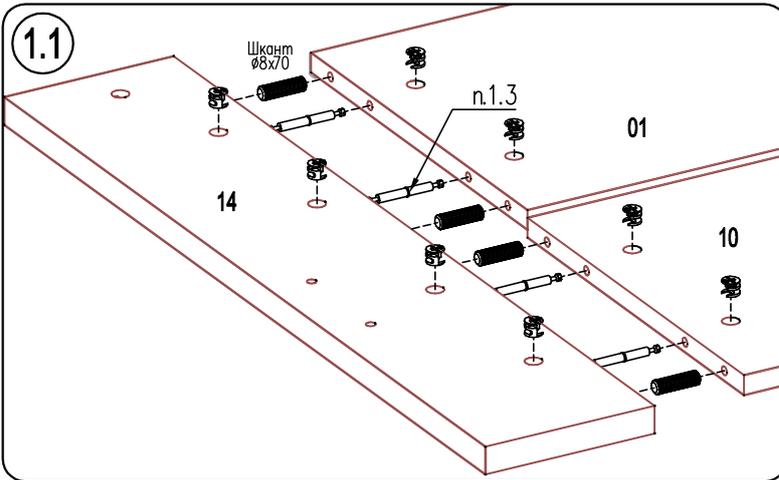
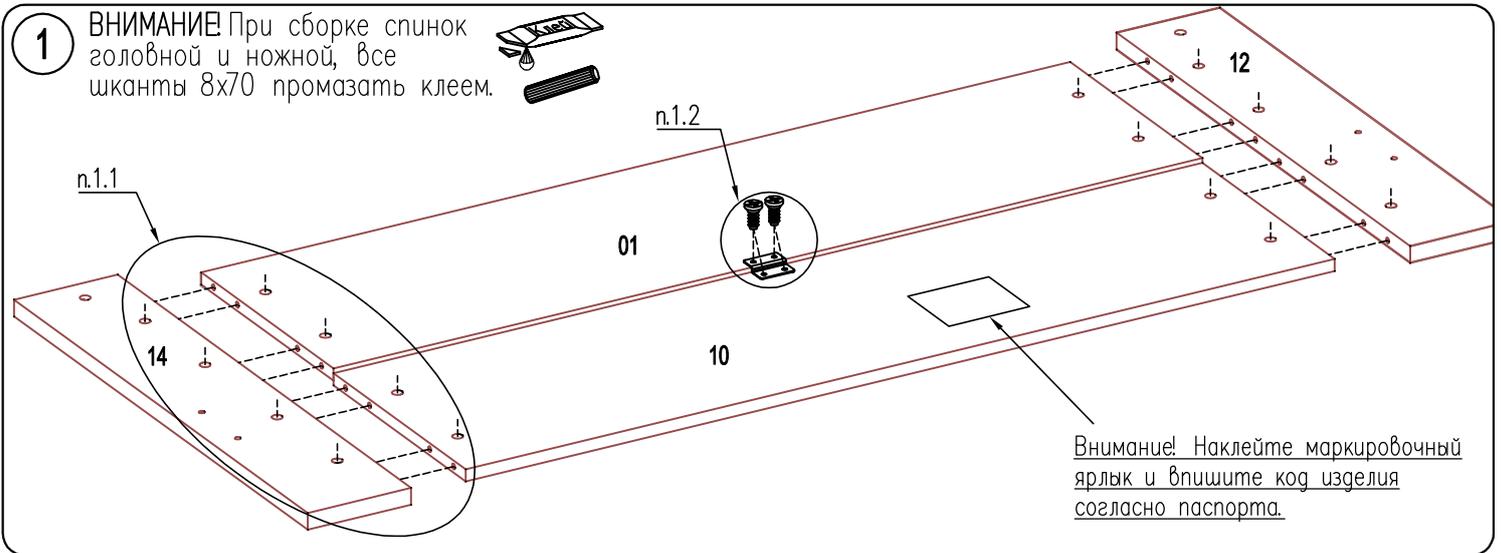


Кровати AG4 AG5, AN4, AP4, AFE

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой ровной поверхности!

Винт WWz М6х12 КВ 12шт.	Наконечник Н5 3шт.	Стяжка эксцентр. 15D N100712604 C5 28шт.	Двойной дюб. Rastex DU868 В4 14шт.	Уголок кроватный 267х22 4шт.	Уголок фигурный 2шт.	Фиксатор рейки В-54 56шт.
Заглушка самоклеющаяся Ø20 Z2 28 шт.	Гвоздь 1.6х25 6шт.	Винт 6,3 х 13 В5 35шт.	Дисперсия ПВА 1.5гр. 1шт.	Стяжка кроватная угловая 371.1037.04 1шт.		
Саморез US 3,5х16 КВ ш66 5шт.	Шкант Ø8х70 16шт.	Шкант Ø8х30 8шт.	Гайка колпачковая М6 4шт.	Болт М6х35.016 50х7 4шт.	Уголок стальной 50х7 1шт.	Стяжка кроватная угловая 371.1424.04 4шт.

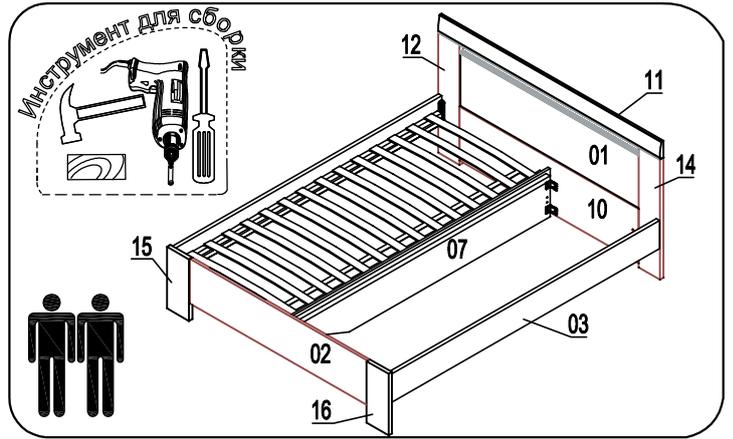

ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке, затем установить самоклеющиеся заглушки Z2