




Кровать АНВ, АК5

изголовье - остальное смотрите в инструкции АК1

гвоздь 1.6x25 6шт	Саморез 4x35 ш30 2шт	Втулка d20x8 4шт	Винт WW 6x35 KB в39 4шт
наконечник H5 3шт			



Внимание! Детали с "Позолотой" не должны подвергаться воздействию моющих средств и растворителей. Уборку производите мягкой фланелью смоченной в воде.

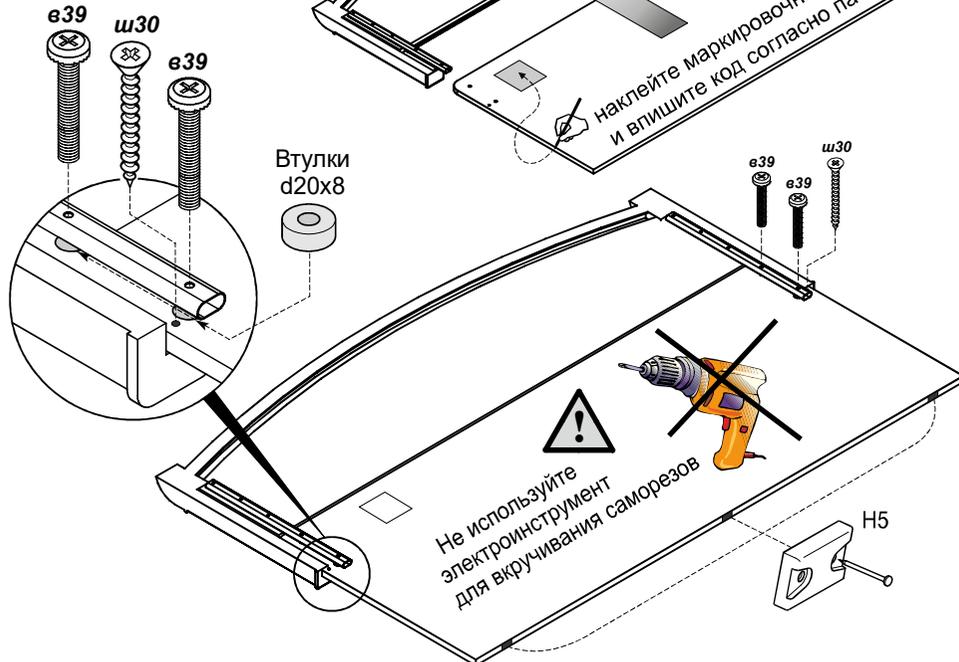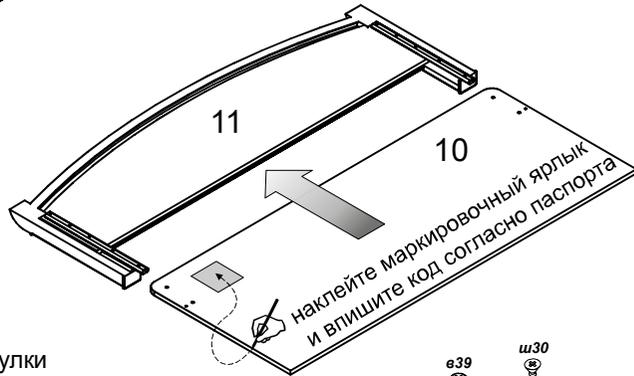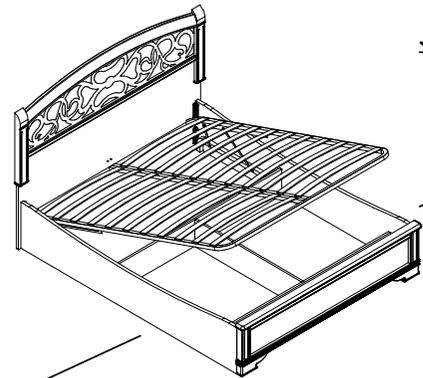

Сборку производите на чистой гладкой поверхности




Кровать АНВ, АК5

изголовье - остальное смотрите в инструкции АК1

гвоздь 1.6x25 6шт	Саморез 4x35 ш30 2шт	Втулка d20x8 4шт	Винт WW 6x35 KB в39 4шт
наконечник H5 3шт			



Внимание! Детали с "Позолотой" не должны подвергаться воздействию моющих средств и растворителей. Уборку производите мягкой фланелью смоченной в воде.

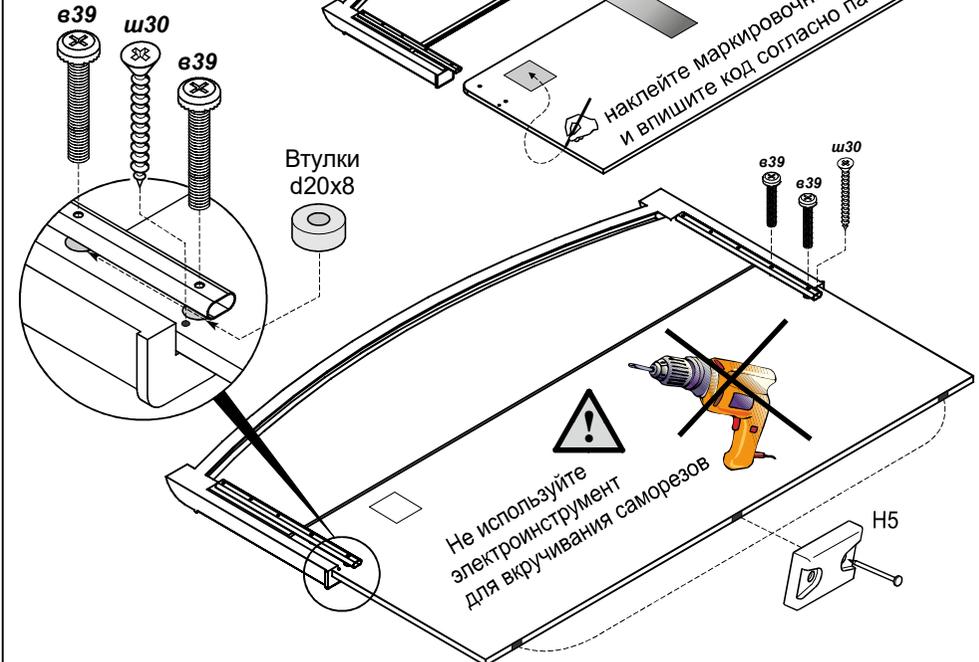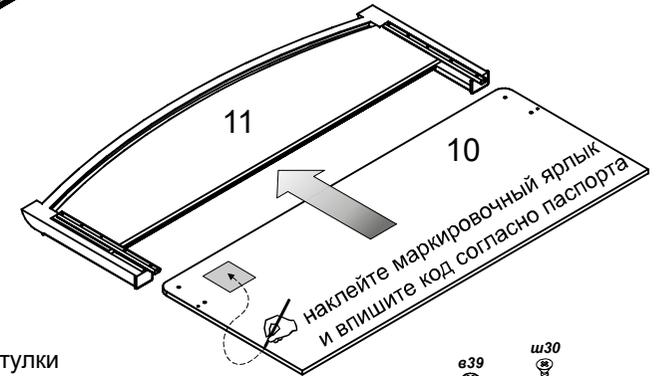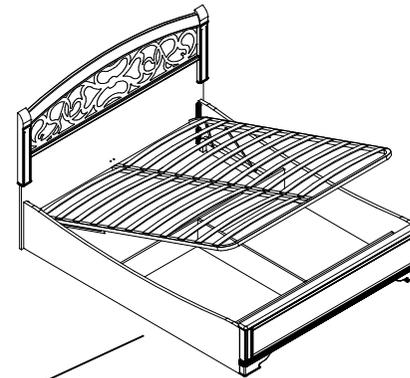

Сборку производите на чистой гладкой поверхности