





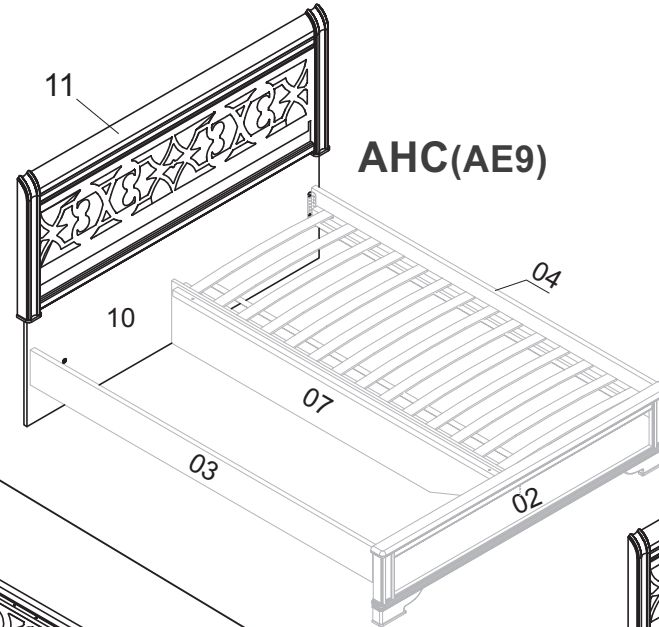



**Кровать АНС(АЕ9)**  
**изголовье АЕА(АЕ8)**



гвоздь 1.6x25  <b>6шт</b>	Саморез 4x35 <b>ш30</b>  <b>4шт</b> для АНС и АЕА	Саморез 4x50 <b>ш29</b>  <b>2шт</b>	Винт WW 6x30 КВ <b>в38</b>  <b>4шт</b>
наконечник Н5  <b>3шт</b>			



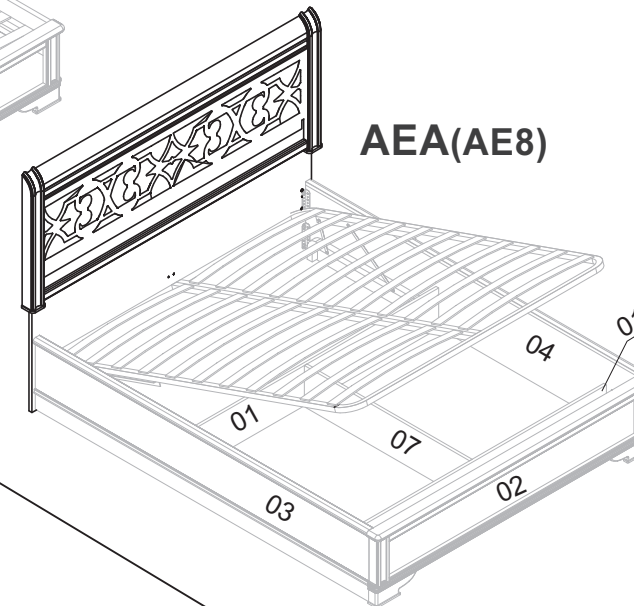**1**

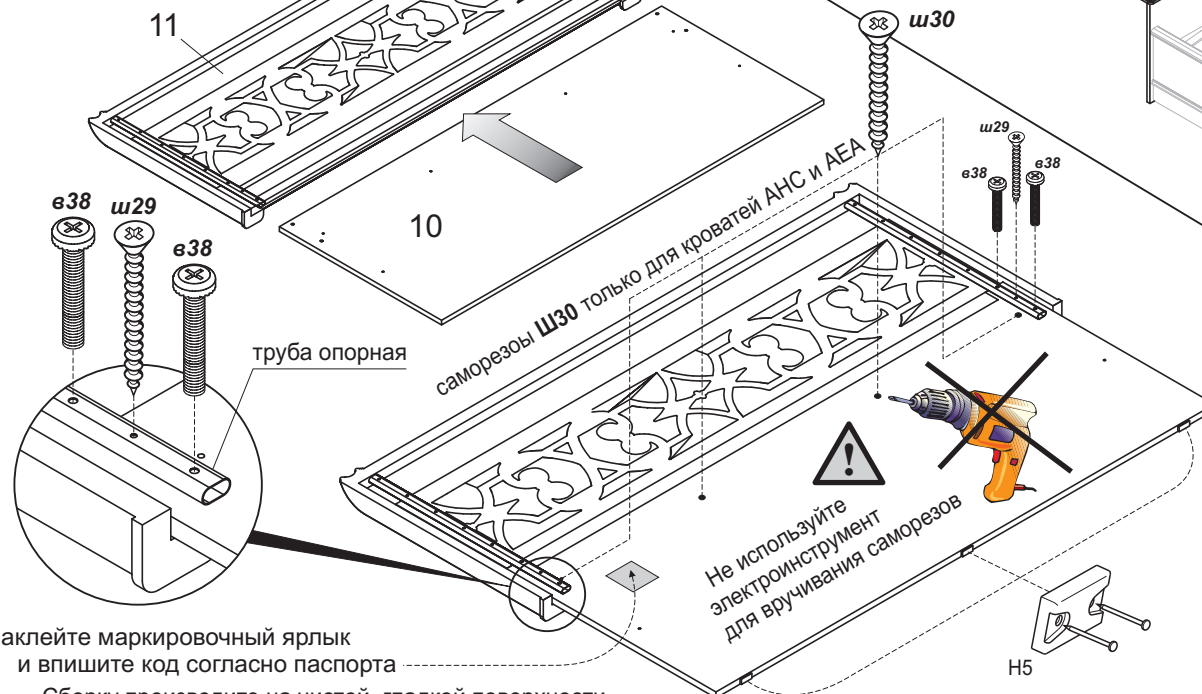

**2**

Наклейте маркировочный ярлык и впишите код согласно паспорта

Сборку производите на чистой гладкой поверхности

