


Кровати (изголовье)


AK2 AN5, ARE, ANF, AK1, ARF, ARD ATE*

AK2, ANF, ARD

AN5, AK1, ARF, ATE*

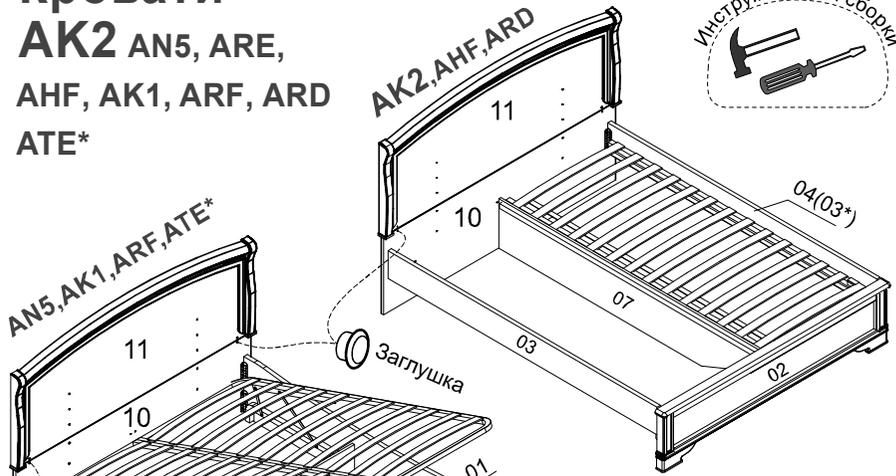


<p>гвоздь 1.6x25 6шт</p> <p>наконечник Н5 3шт</p>	<p>Винт стяжной глухой М6 384.3139.65 B16 4шт</p>	<p>Болт М6x25 B2 4шт</p>	<p>Шуруп 4x25 (саморез АТЕ 4x30*) ш3 6шт</p>	<p>Винт 6.3x13 B5 4шт</p>	<p>Заглушка 5 2шт.</p>	<p>Пластина стяжная ПС1 2шт</p>
<p>Труба опорная ТО 475 2шт</p>						

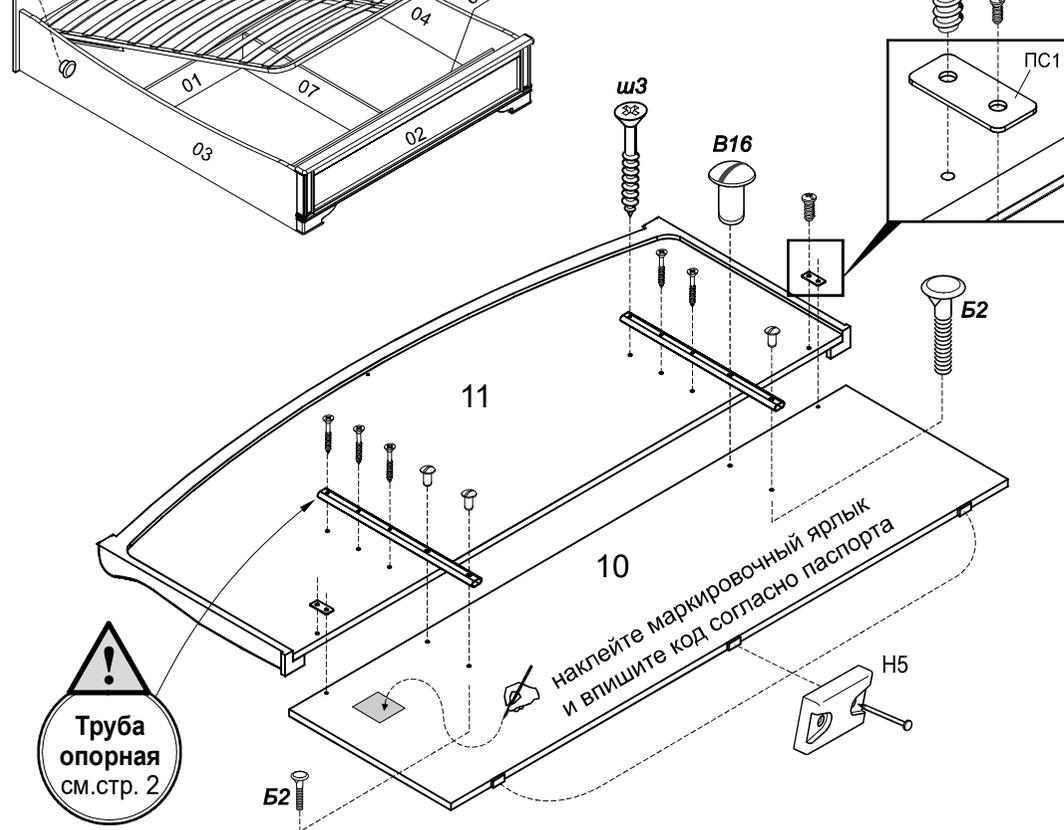

Труба опорная см.стр. 2

наклейте маркировочный ярлык и впишите код согласно паспорта

Сборку производите на чистой ровной поверхности

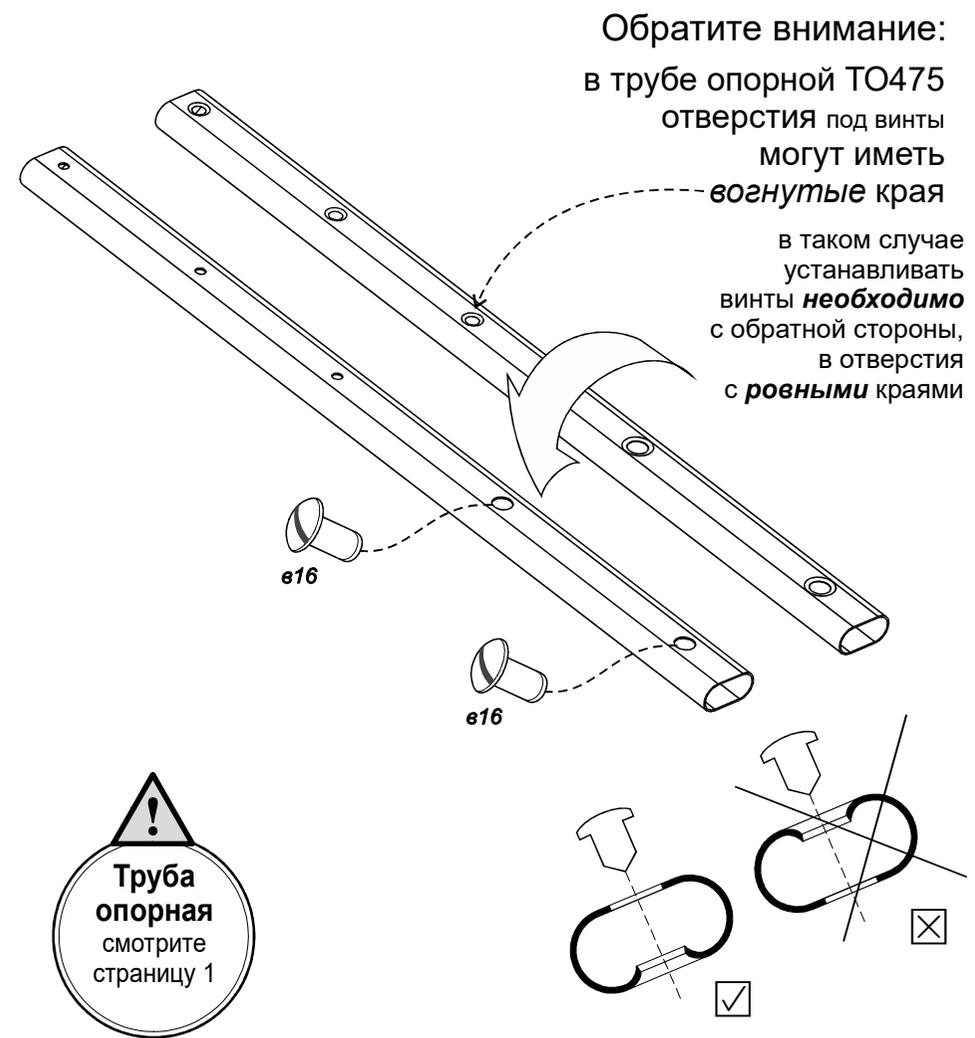

Обратите внимание:
в трубе опорной ТО475 отверстия под винты могут иметь **вогнутые** края

в таком случае устанавливать винты **необходимо** с обратной стороны, в отверстия с **ровными** краями

Труба опорная смотрите страницу 1