

Кровать AP1, AP1-01
AR1, AS1-01, AR1-01, AR3, ANC



Труба опорная Т0 475 4шт	Заглушка 2(3*)шт.
-----------------------------	----------------------

Уголок кроватный 267x22 4шт	Пластина стяжная ПС1 2шт
--------------------------------	-----------------------------

Стяжка кроватная угловая 371.1424.04 4шт	Стяжка кроватная угловая 371.1037.04 1шт
--	--


шкант 8x70 ш53 4шт	шкант 8x35 ш51 8шт
-----------------------	-----------------------

Уголок фигурный 2шт	фиксатор В-54 56шт
------------------------	-----------------------


Болт М6x25 62 4шт	Винт Wwz М6x12 кв в34 16шт	Винт 6.3x13 в5 33шт	саморез 3.5x16 ш66 5шт	Винт 4x16 ш15 2шт	шуруп. 4x25 ш3 6шт
-------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------

Гвоздь 1.6x25 12шт	наконечник Н5 6шт	Клей ПВА 1шт	Винт стяжной глухой М6 384.3139.65 4шт	ш16 1шт
-----------------------	----------------------	-----------------	---	------------


стяжка эксцентриковая с5 4шт	Дюбель стяжки эксцентрик В4 4шт	Заглушка z2 4шт
---------------------------------	------------------------------------	--------------------

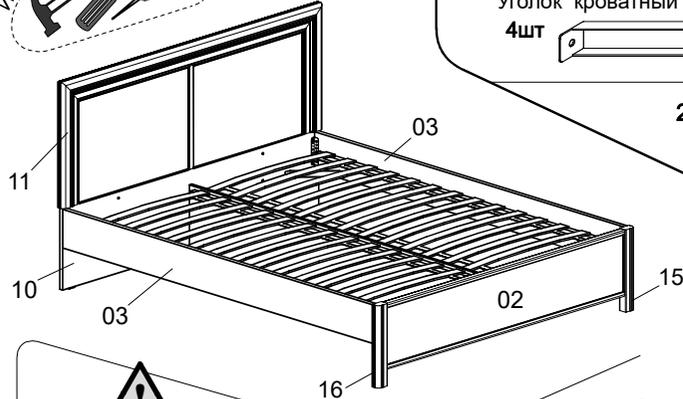

Труба опорная
смотрите страницу 3

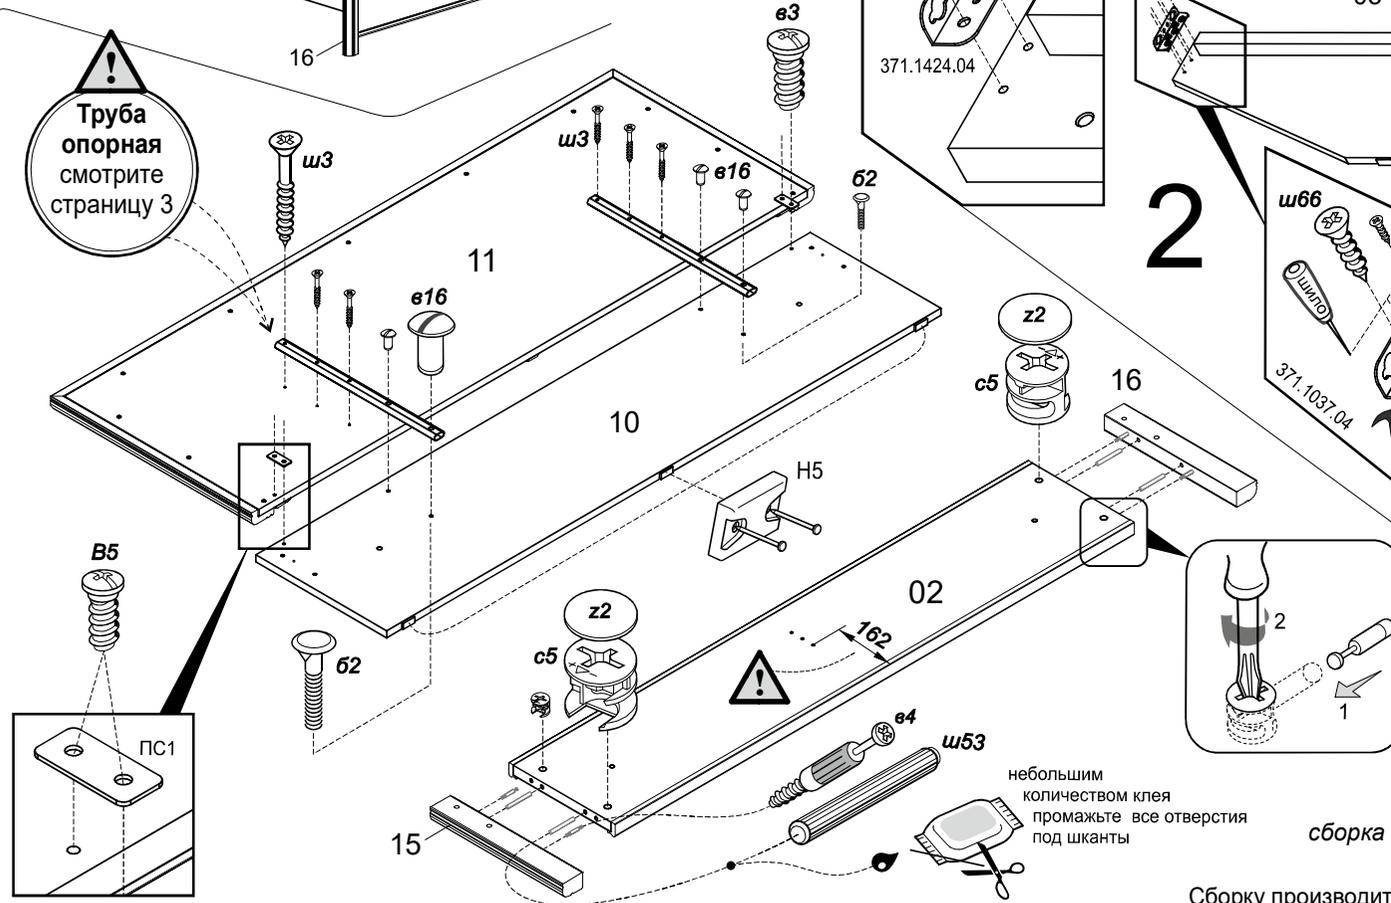

небольшим количеством клея промажьте все отверстия под шканты

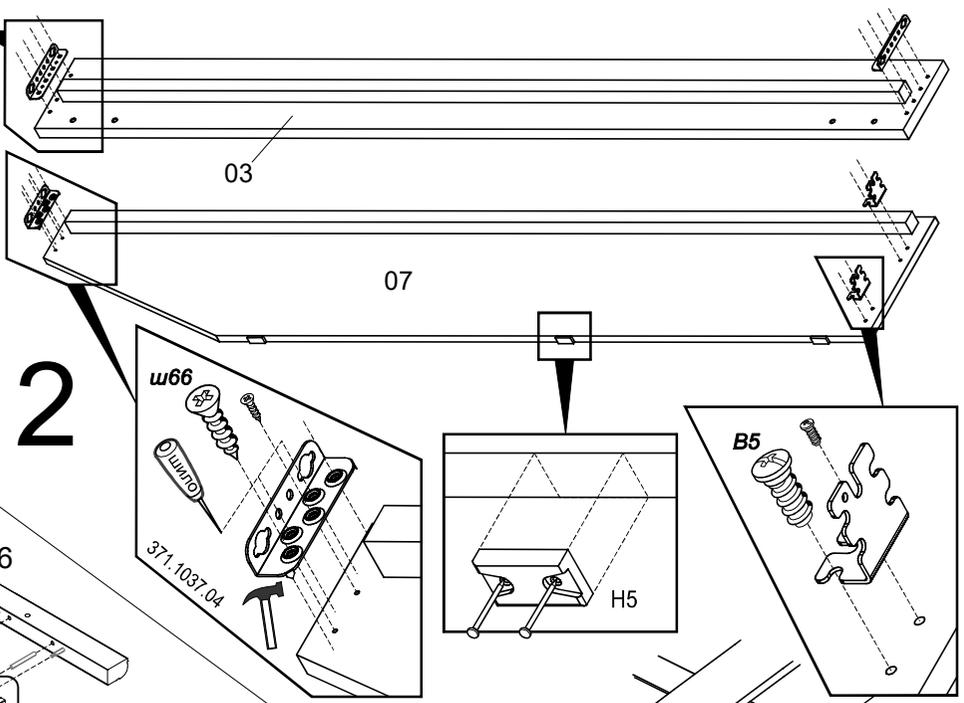

2


сборка изголовья и изножья

1

3

установка фиксаторов В-54 на рейки основания

Сборку производите на чистой ровной поверхности

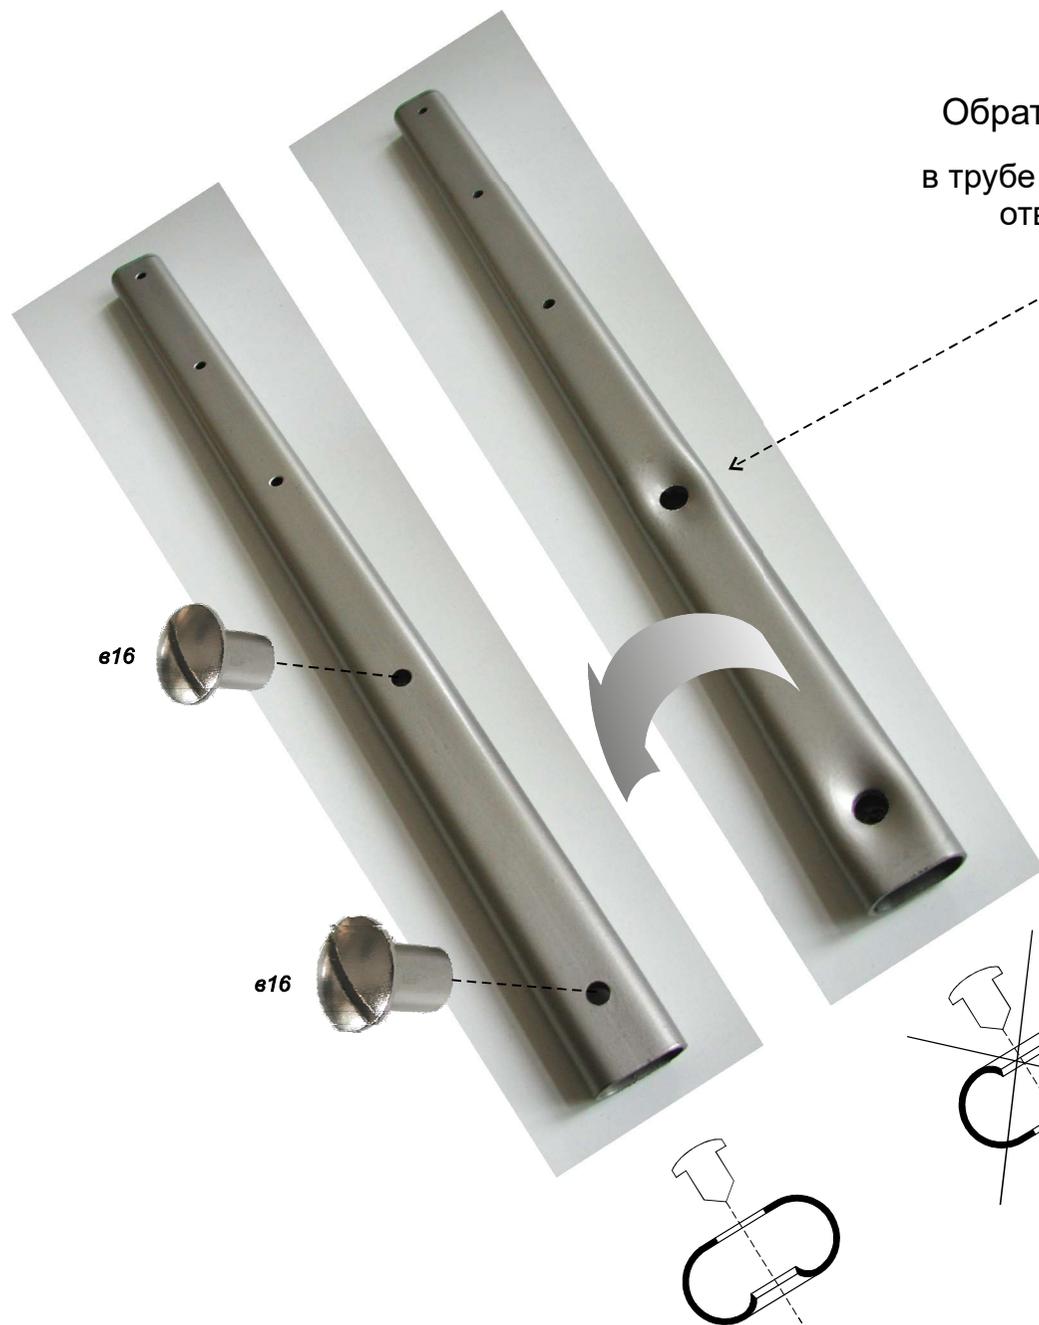

Обратите внимание:
в трубе опорной ТО475
отверстия под винты
могут иметь
вогнутые края

в таком случае
устанавливать
винты **M16 необходимо**
с обратной стороны,
в отверстия
с *ровными* краями

