
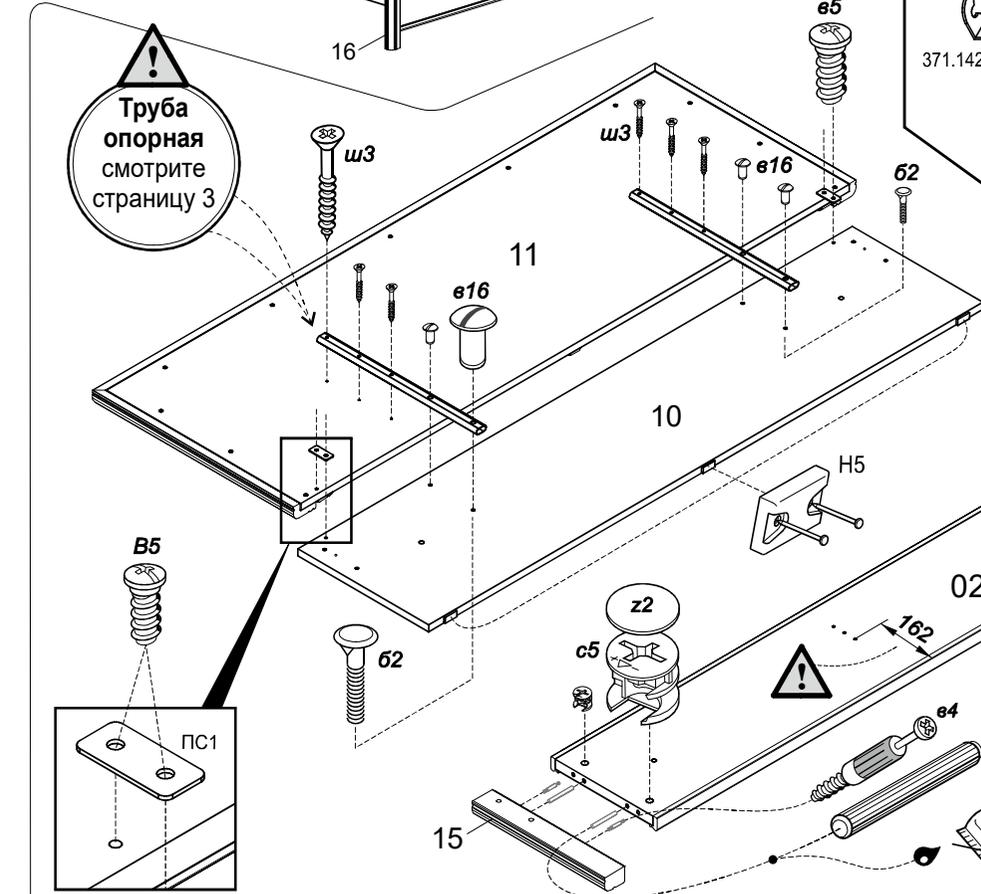


Кровать AP1, AP1-01
AR1, AS1-01, AR1-01, AR3, ANC

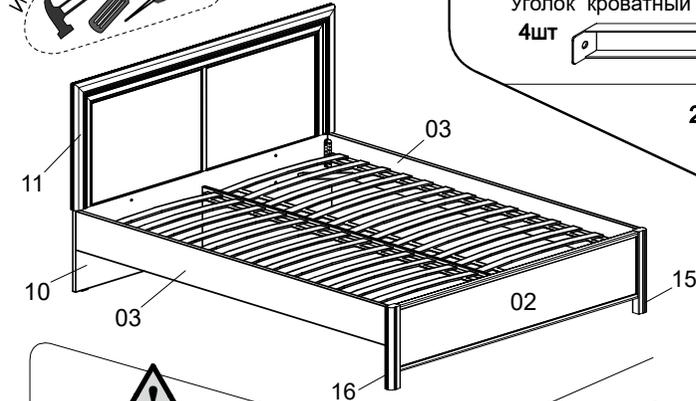


Труба опорная
смотрите страницу 3

небольшим количеством клея промажьте все отверстия под шканты

1
сборка изголовья и изножья

3
установка фиксаторов В-54 на рейки основания

Труба опорная ТО 475 2шт	Заглушка 2(3*)шт.	Шкант 8x70 ш53 4шт	Шкант 8x30 ш50 8шт	Уголок фигурный 2шт	фиксатор В-54 56шт	Болт М6x25 б2 4шт	Винт Wwz М6x12 кв в34 16шт	Винт 6.3x13 в5 33шт	саморез 3.5x16 ш66 5шт	винт 4x16 ш15 2шт	шуруп. 4x25 ш3 6шт	стяжка эксцентриковая с5 4шт	стяжка эксцентриковая с5 заглушка z2 4шт
Уголок кроватный 267x22 4шт	Пластина стяжная ПС1 2шт	Стяжка кроватная угловая 371.1424.04 4шт	Стяжка кроватная угловая 371.1037.04 1шт	Гвоздь 1.6x25 12шт	наконечник Н5 6шт	Клей ПВА 1шт	Винт стяжной глухой М6 384.3139.65 4шт	Дюбель стяжки эксцентрик. В4 4шт					

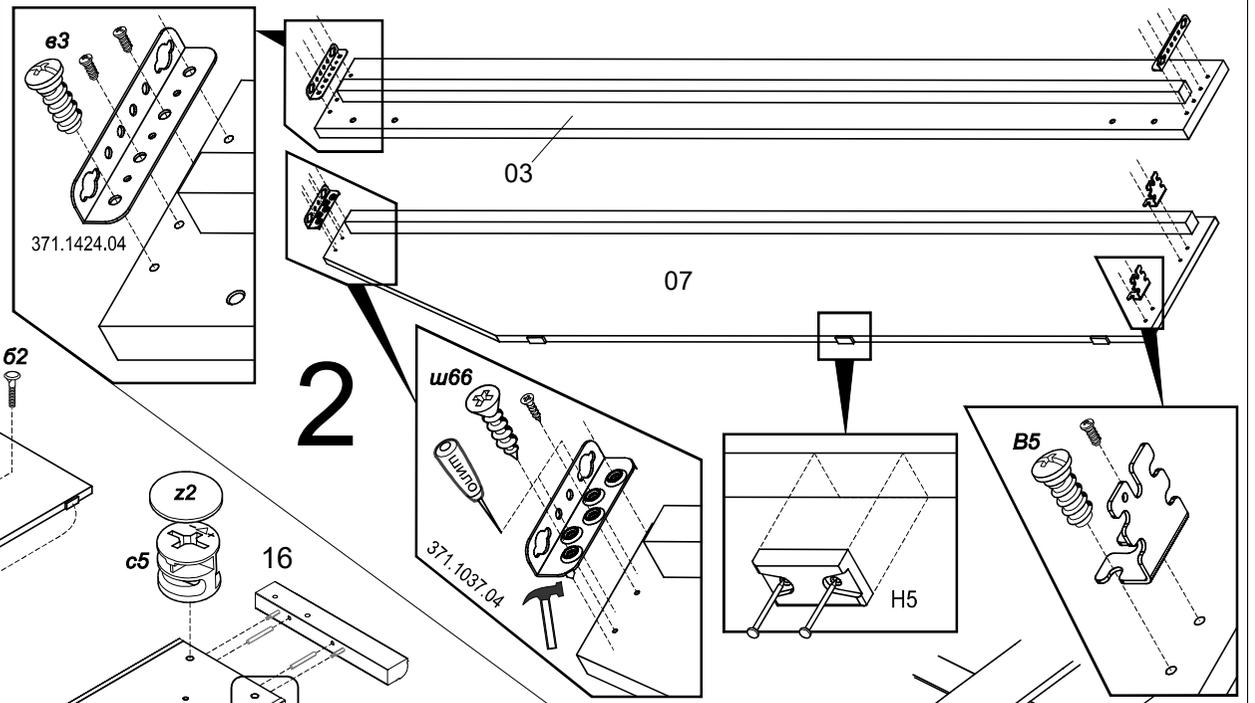

Сборку производите на чистой ровной поверхности