
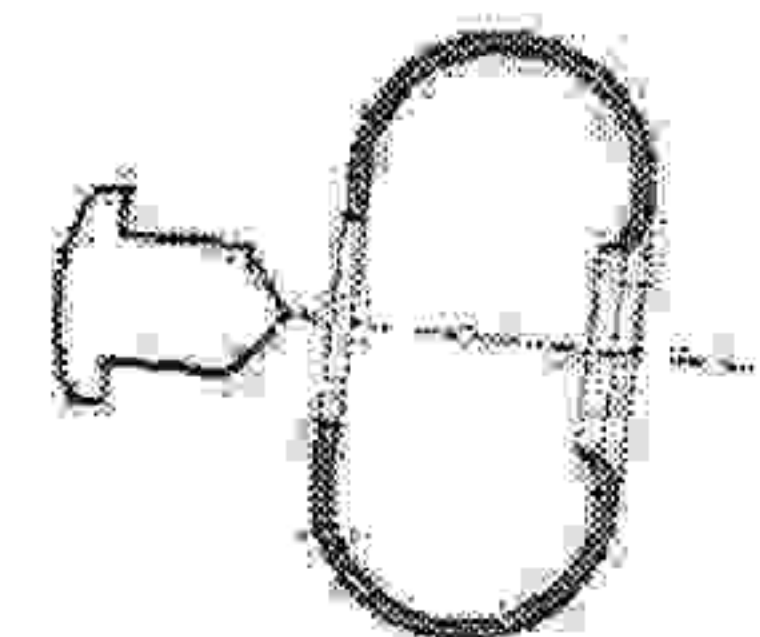
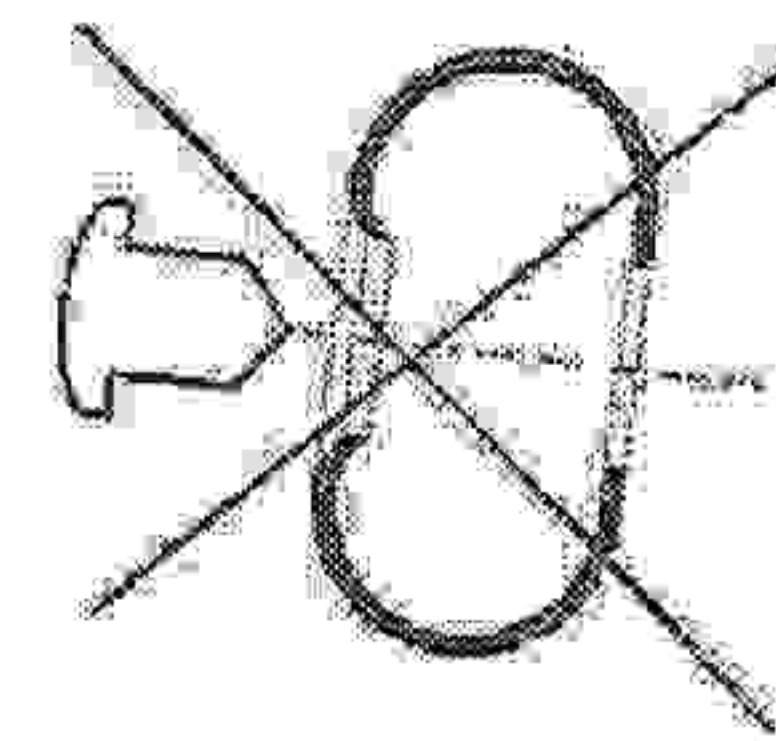


Обратите внимание:

в трубе опорной
отверстия под винты
могут иметь
вогнутые края

в таком случае
устанавливать
винты **необходимо**
с обратной стороны,
в отверстия
с **ровными** краями

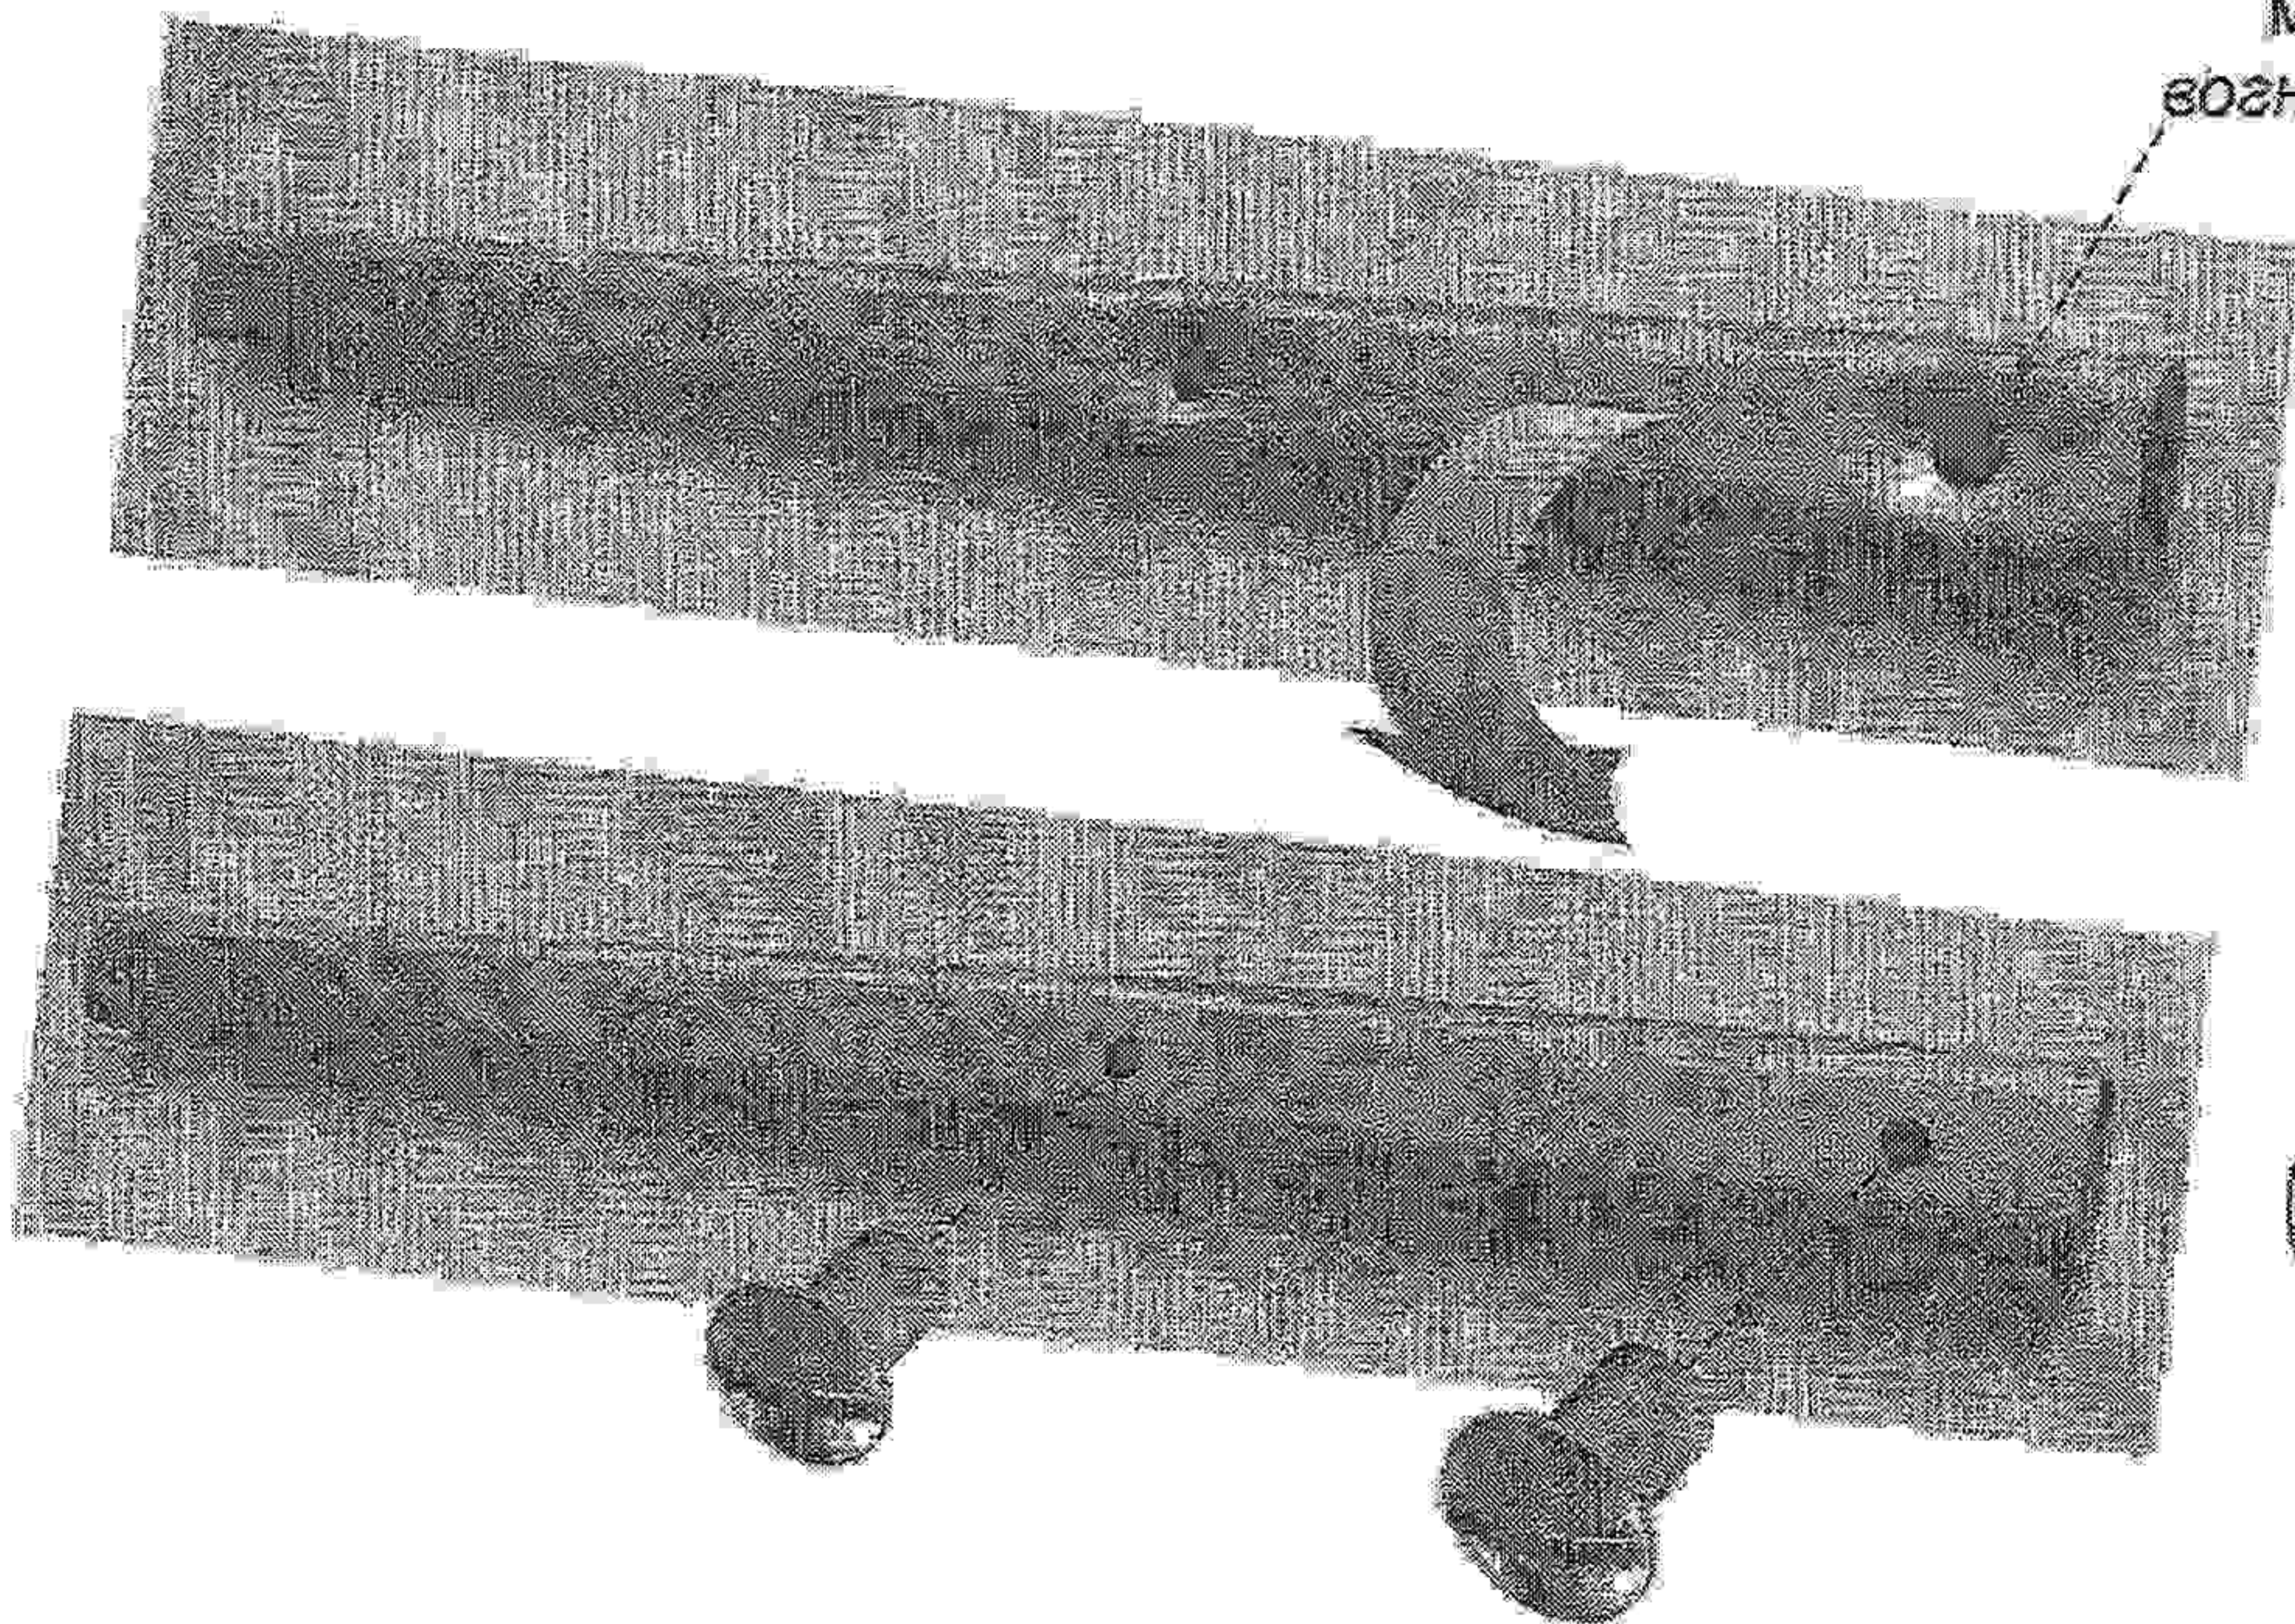

замечание по
креплению
трубы опорной
смотрите
на странице 1
п. 18