


Кровать AZ9, AZ8, AZ7

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
сборку производите на чистой ровной поверхности!

Винт 6,3 x 13 B5 29шт.	Гвоздь 1.6x25 16шт.	Заглушка для стяжки CM-2 4шт.	Шкант $\varnothing 8 \times 30$ ш50 10шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. Винт 10шт.	Наконечник H5 8шт.
Винт WW M6x30 B2 6шт.	Винт WWz M6x12 KB B34 19шт.	Попятник войлочный 35x55 6шт.	Саморез 4x50 ш29 4шт.	Винт M8x50 B4 3шт.	Стяжка CM-2 4шт.
Стяжка эксцентрик 15D C5 10шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. B4 10шт.	Стяжка кроватная 60x21x26 1шт.			
Решетка вентиляционная 4шт.	Стяжка кроватная угловая 371.1424.04 6шт.	Уголок 80x45 1шт.			

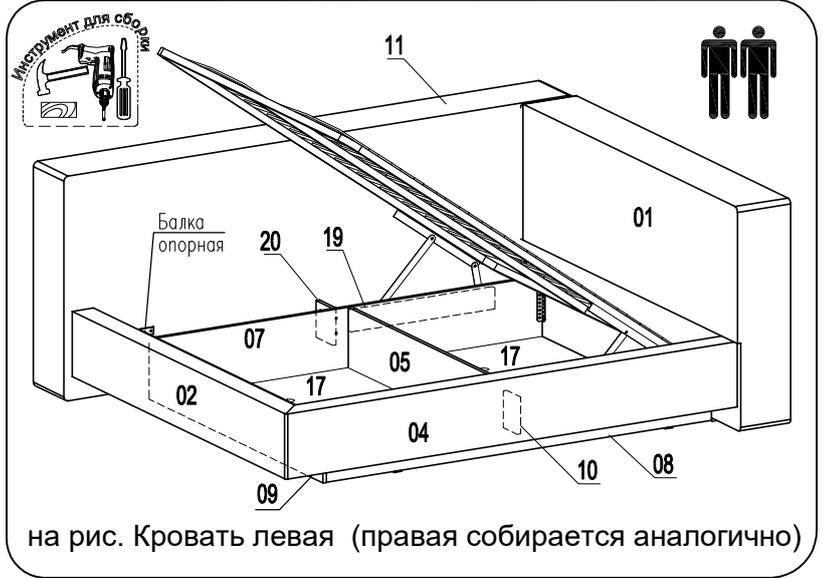

ВНИМАНИЕ! Не прилагайте больших усилий при установке шкантов, чтобы не повредить детали

