

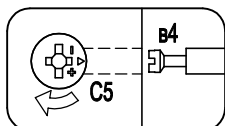


Сначала соединяем детали 11, 02, 04, 10 и балку опорную, затем устанавливаем их на каркас (01, 05, 07, 08, 09)

ВНИМАНИЕ ! Обеспечить строгую параллельность деталей 11/07, 08/04
затем крепим метал. балку опорную саморезами ш29 к детали 09

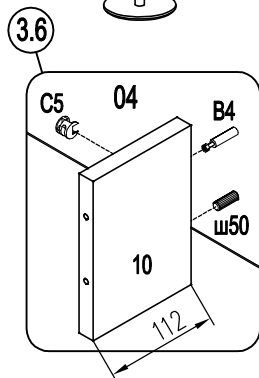

ориентация стяжки
C5 – показана на
рис., после сборки с
дюбелем B4 стяжку
затянуть по
стрелке

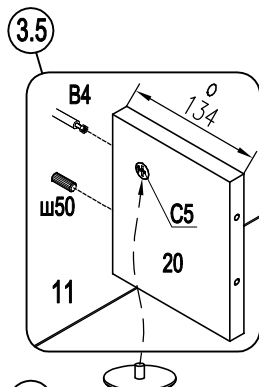