


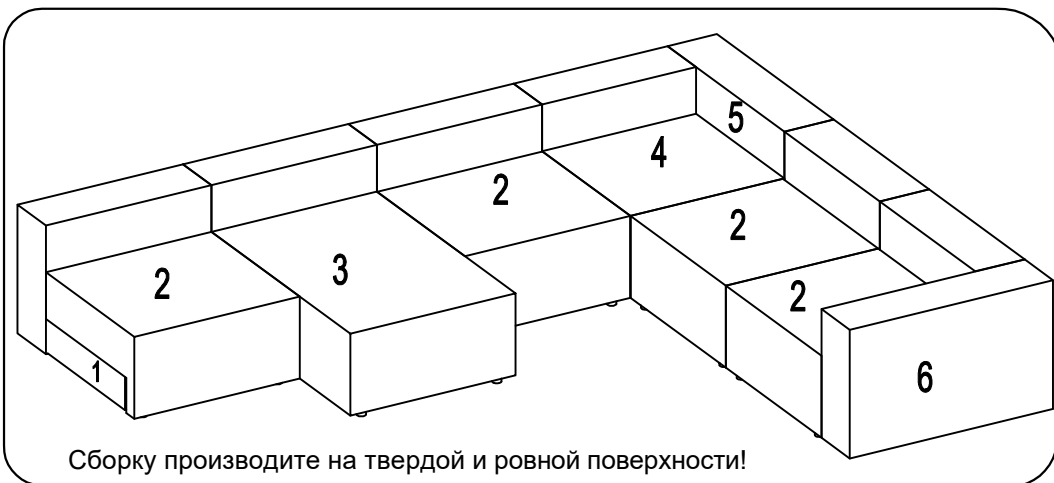

модульный диван Brionce

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

<p>Проставка</p>	<p>Винт М8х40</p>	<p>Винт М8х70</p>	<p>Винт М8х110</p>
	<p>Гайка – втулка</p>		
<p>Шайба М8</p>	<p>Болт М8х130</p>		



1 Соединение прямых модулей, оттоманок

Гайку – втулку затянуть винтом М8х110

Проставка

Винт М8х110

Гайка – втулка

Проставка

2 Соединение декоративной накладки

Декоративная накладка

1

Винт М8х40

3 Соединение углового модуля

Угловой модуль

Спинка углового модуля

Винт М8х70

Винт М8х70