


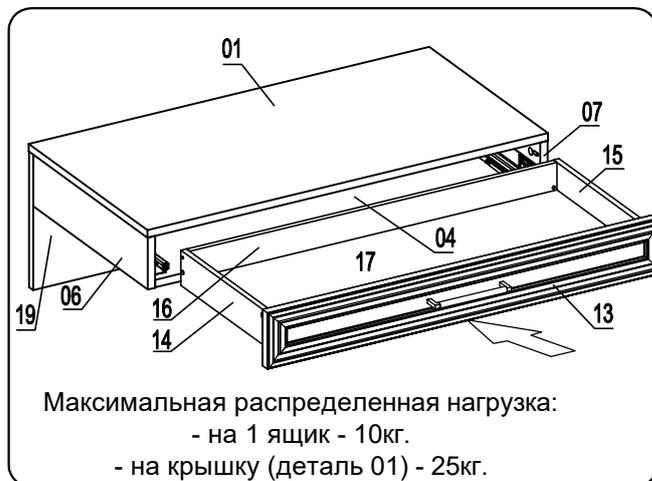





Стол E1A

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой ровной поверхности!

<p>Шкант Ø8x30 ш50 14 шт.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентр. в4 14 шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D C5 12 шт.</p>	<p>Винт 6,3 x 13 B5 4 шт.</p>	<p>Стяжка эксцентрик 15/12D C6 2 шт.</p>	<p>Фиксатор левый Quadro 1 шт.</p>	
<p>Саморез 3x16 ш6 4 шт.</p>	<p>Саморез 3,5x16 ш66 4 шт.</p>	<p>Стяжка СМ-2 6 шт.</p>	<p>Евровинт 5x38 2 шт.</p>	<p>Держатель задней стенки пластиковый 4 шт.</p>	<p>Заглушка самоклящаяся Ø20 Z2 2 шт.</p>	<p>Фиксатор правый Quadro 1 шт.</p>
<p>Комплект направляющих частичного выдвигания Quadro 25 SFD/L350 левая правая 1 компл.</p>			<p>Саморез DIN 571 6x70 4 шт.</p>	<p>Дюбель пластм. с усом Ø10x50 4 шт.</p>	<p>Шайба увелич. M8 ГОСТ6958 4 шт.</p>	



ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить шкантом.

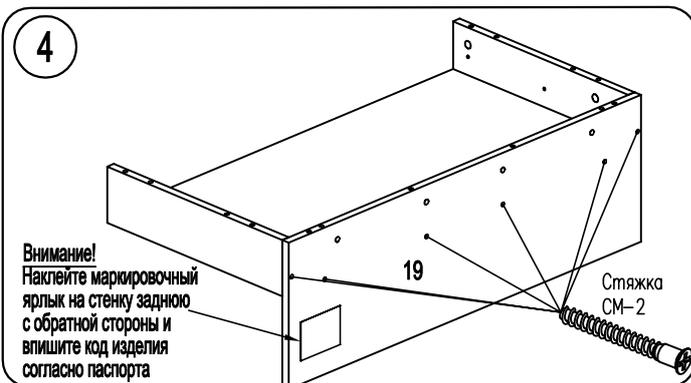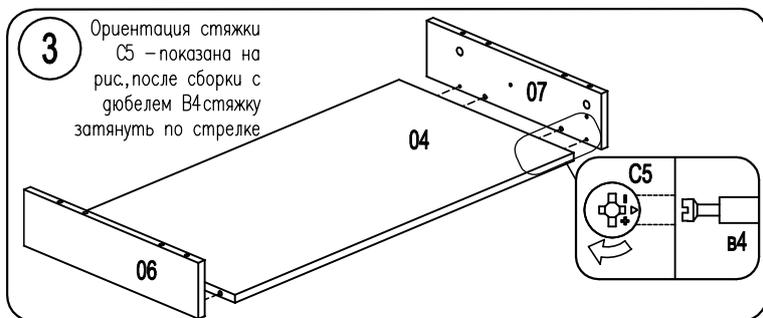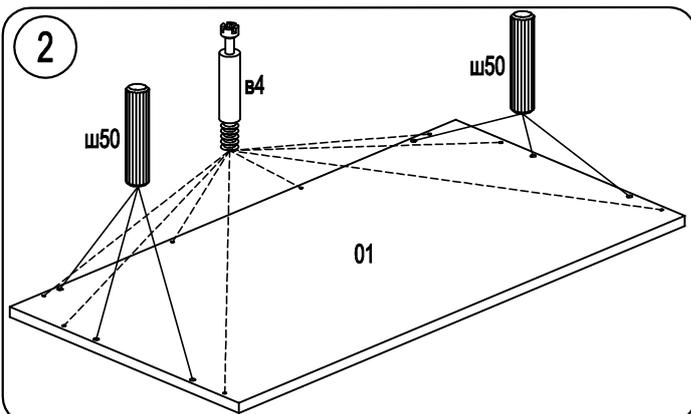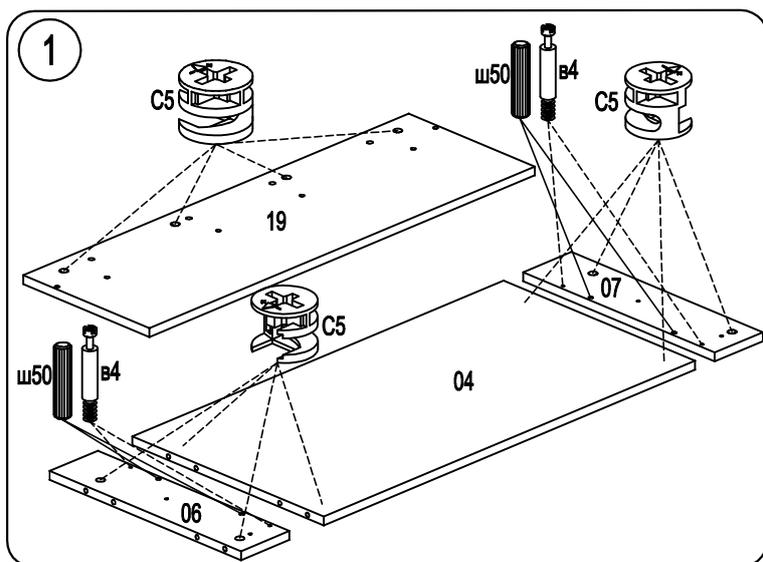

Просверлите 4 отверстия в стене Ø10, глубиной 55мм. Высота установки дюбелей определяется по композиции.

