

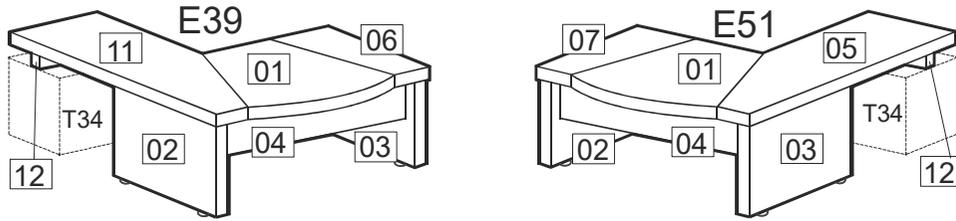


Стол E39;E51


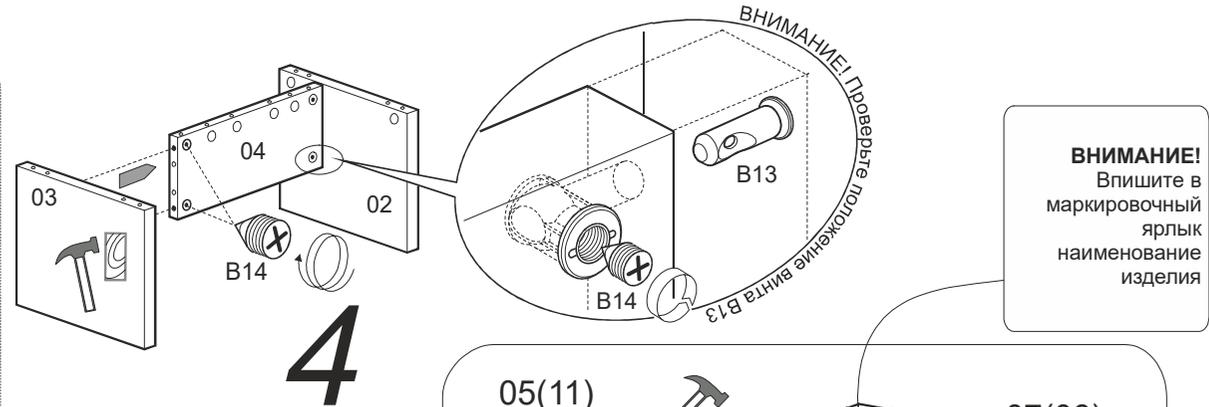


Показана сборка стола E51. Сборка стола E39 аналогична.

Стяжка СМ-2	ВИНТ	пластина соединительная	Стяжка винтовая S 14	шкант 8x30	Опора регулир.
2шт	36шт	6шт	12шт	10шт	4шт.

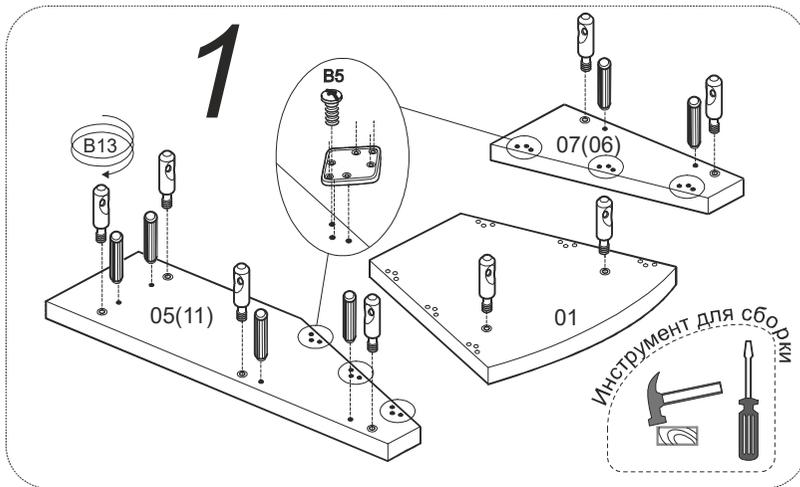

При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом

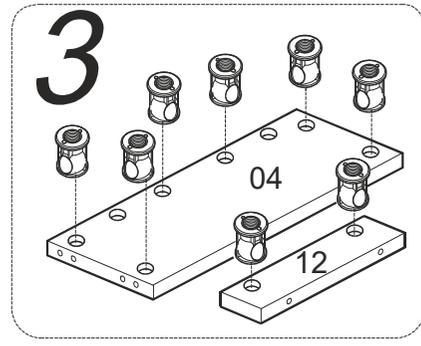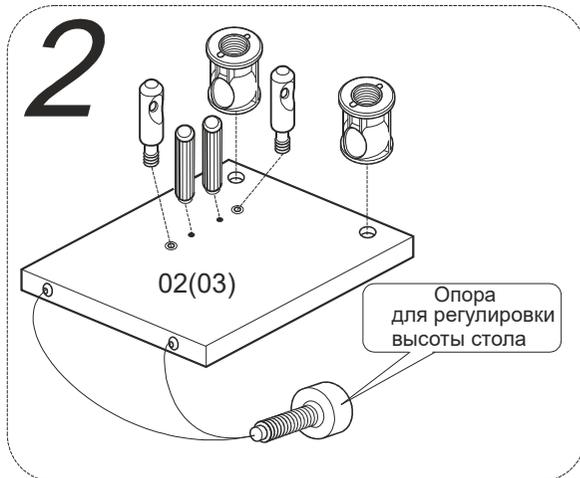

Верхний щит тумбы имеет два недосверленных отверстия н 8мм, гл.23мм для стяжек см-2. Необходимо проколоть шилом щиты насквозь в центре отверстия и с обратной стороны увеличить образовавшийся просвет до 8мм

