



Заглушка для
стяжки
эксцентр.





| | | | |
|--|--|---|---|
| Шкант Ø8x30 ш50 8шт. | Опора специальная M8x25 4шт. | Винт MGI0B4211 в13 4шт. | Дюбель для стяжки эксцен. в4 4шт. |
| Муфта MGI0B41N2 с7 4шт. | Винт конусный MGI0B4611 в14 4шт. | Заглушка для кабель-канала 1шт. | Стяжка эксцентр. 15D N100712604 с5 4шт. |

Стол E8B -02







Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой ровной поверхности!

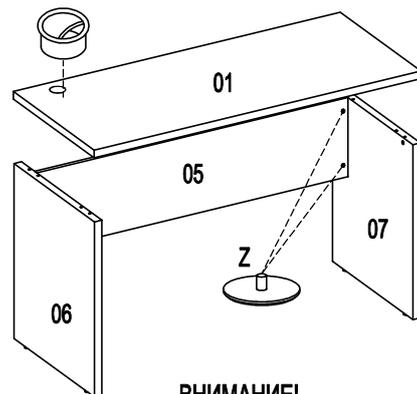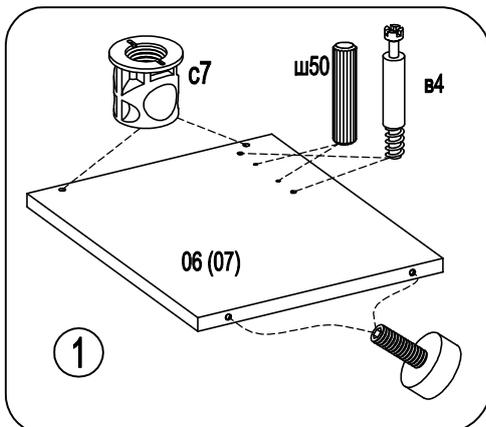


ВНИМАНИЕ!

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом или стяжкой.

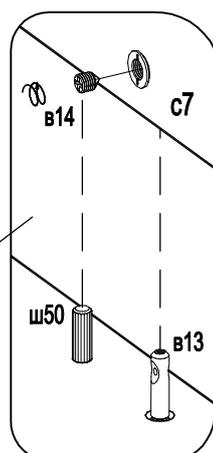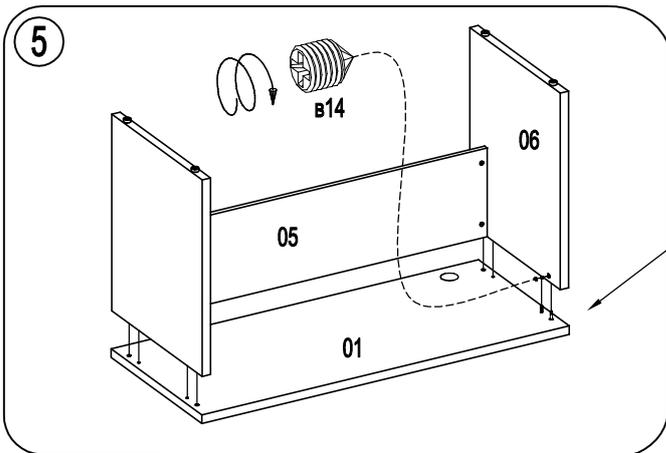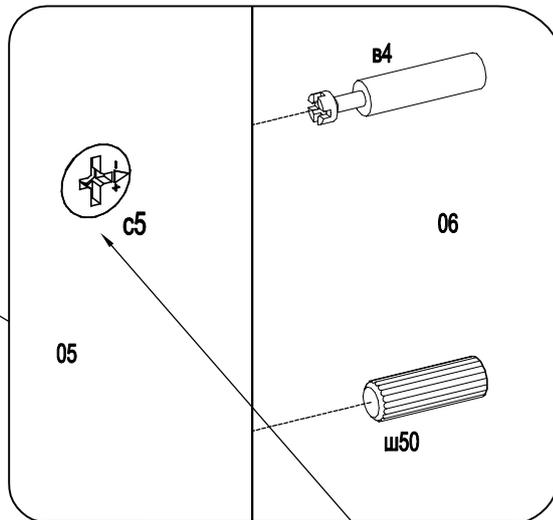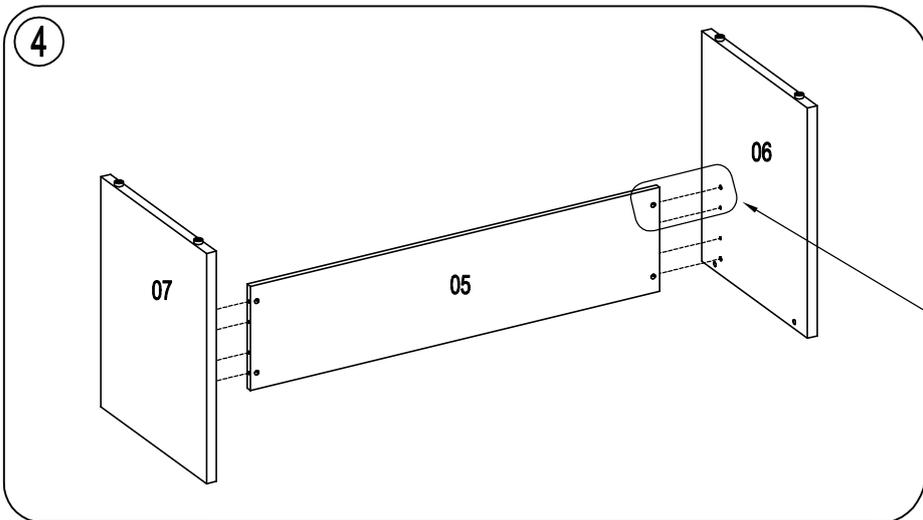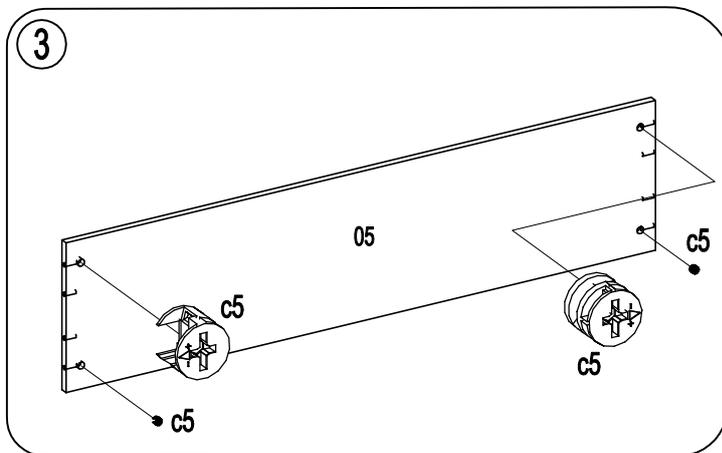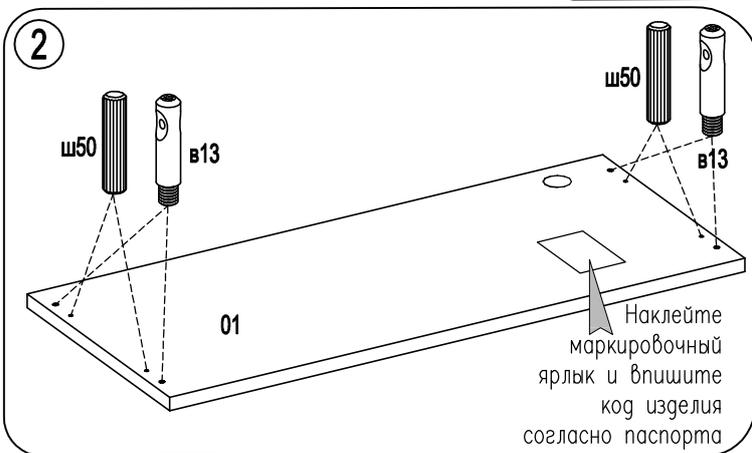

Ориентация стяжки С5 – показана на рис, после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

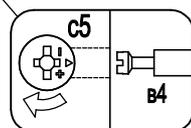

Внимание! Проверить положение винта В13 и муфты С7