




# ВНИМАНИЕ!!!

## Используется новая фурнитура


Фиксатор правый Quadro

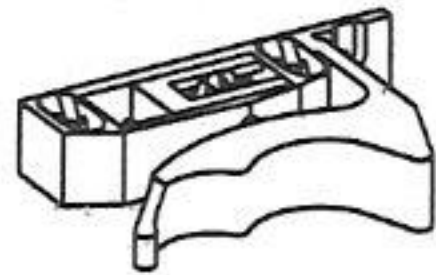

Фиксатор левый Quadro



Саморез 3,5x16

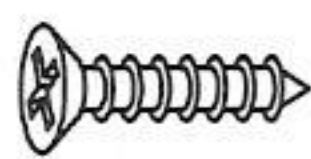

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:** ECC.00, ECC.10, ECC.20, ED6.01, ED7.11, F7Z.14, F9X.24, F9Z.04, F9Z.13, FSB.09, FSC.04, FSC.09, FSD.64, FSF.39, FSJ.04, FSJ.34, FSJ.43, FSJ.64, FSK.04, FSK.14, FTF.04, FVA.02, GJ3.00, H45.32, H59.04, H86.04, K01.09, K4C.09, K63.32, K64.41, K65.02, K66.04, K67.04, K68.23, K70.94, K76.49, K78.04, K78.11, K86.09, K89.01, K90.09, K91.01, K91.44, K93.04, K94.04, M4C.00, M5B.02, M5C.00, M5F.00, MW1.00, MW2.00, MW4.00, RM1.00, RM1.01, T01.00, T1D.00, T1E.10, T1H.00, T2B.04, T2B.14, T2D.10, T2F.00, T2H.00, T3H.09, T4D.00, T5A.04, T5C.14, T6J.04, T6K.04, T7A.11, T7B.00, T7C.00, T7E.21, T8F.53, T8G.04, T9B.09, T9E.04, T9F.04, T9J.00, T9K.00

### Установка фиксаторов производится после сборки ящика

1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

