


## Стол ЕЕС

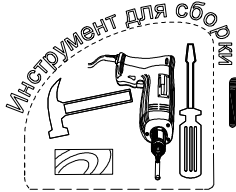

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

**ВНИМАНИЕ!** При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом или стяжкой.

Шкант Ø8x35 ш51 16 шт.	Шкант Ø8x30 ш50 24 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 28 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 22 шт.	Заглушка самоклеяющаяся Ø20 z1 6 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 10 мм 6 шт.	Гвоздь 1,6x25 16 шт.	Наконечник H-5 8 шт.		
Ручка-скоба 3 шт.	Саморез 3,5x16 ш40 18 шт.	Винт UW4x16 ш15 4 шт.	Саморез US4x16 ш4 4 шт.	Болт Rafix 20 в11 8 шт.	Стяжка VB35/16 8 шт.	Винт 6,3 x 13 в5 14 шт.	Евровинт 5x38 6 шт.		
Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25 SFD/L350 3 компл.		Фиксатор правый Quadro 3 шт.	Фиксатор левый Quadro 3 шт.	Заглушка Ø5 z3 8 шт.					
Петля накладная с демпф. 2 шт.	Монтажная планка D1,5 2 шт.	Держатель защелки 196, 2 шт.	Втулка к держателю 196 v1 2 шт.	Толкатель K-PUSH 1 шт.	Площадка K-PUSH 1 шт.	Заглушка для кабель-канала 1 шт.	Саморез US3x13 ш7 2 шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8 шт.	Амортизатор FTK-5303 H=5мм, прозрачный 2 шт.

