


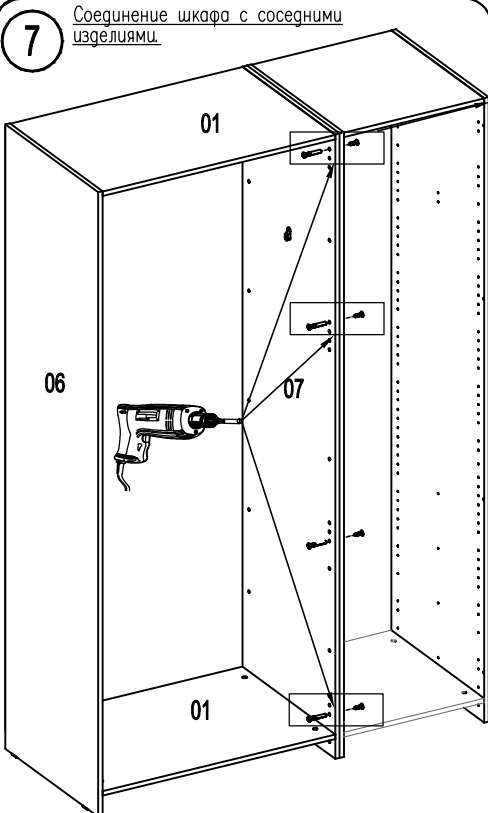
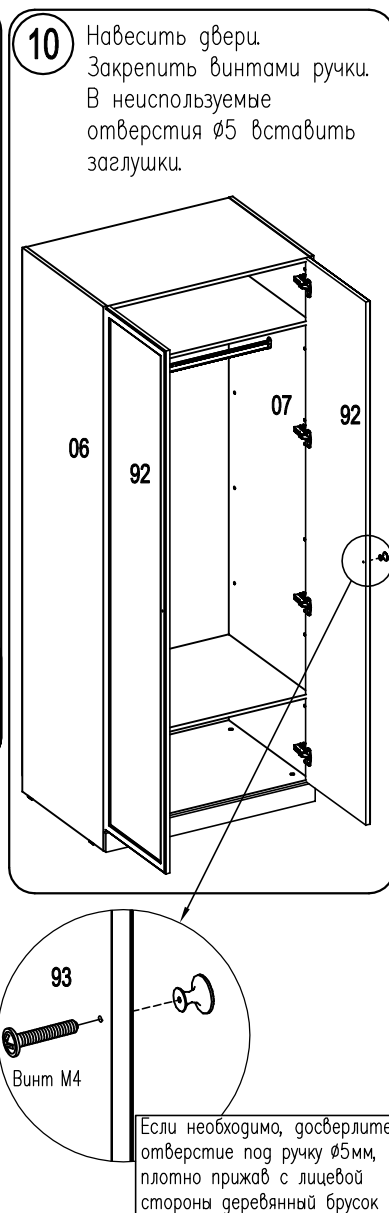


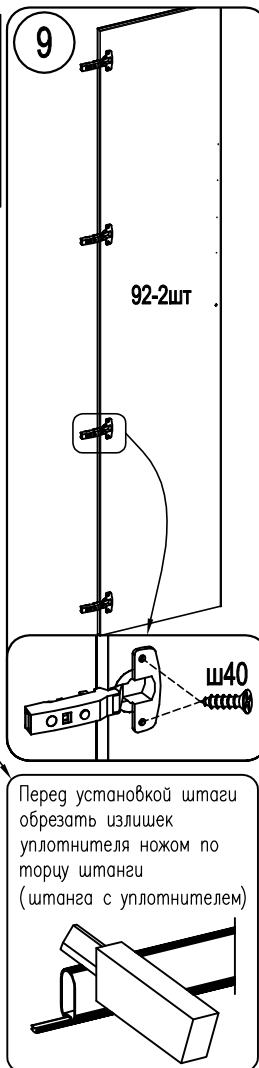

После выравнивания шкафов досверлить отверстия Ø5.
Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП

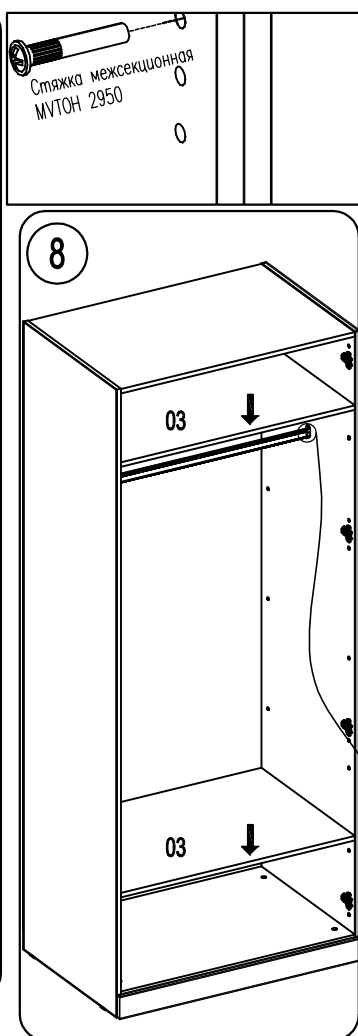

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

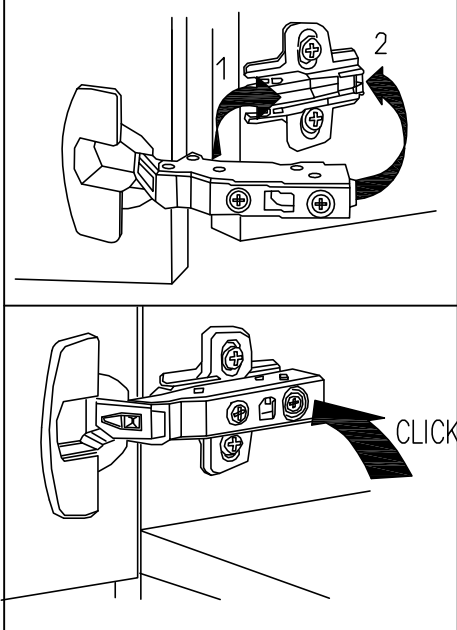

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

