



Перед сборкой определитесь, с какой стороны будет дверь и устанавливайте стенку с петлями с той же стороны. На рис. – дверь справа.

ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

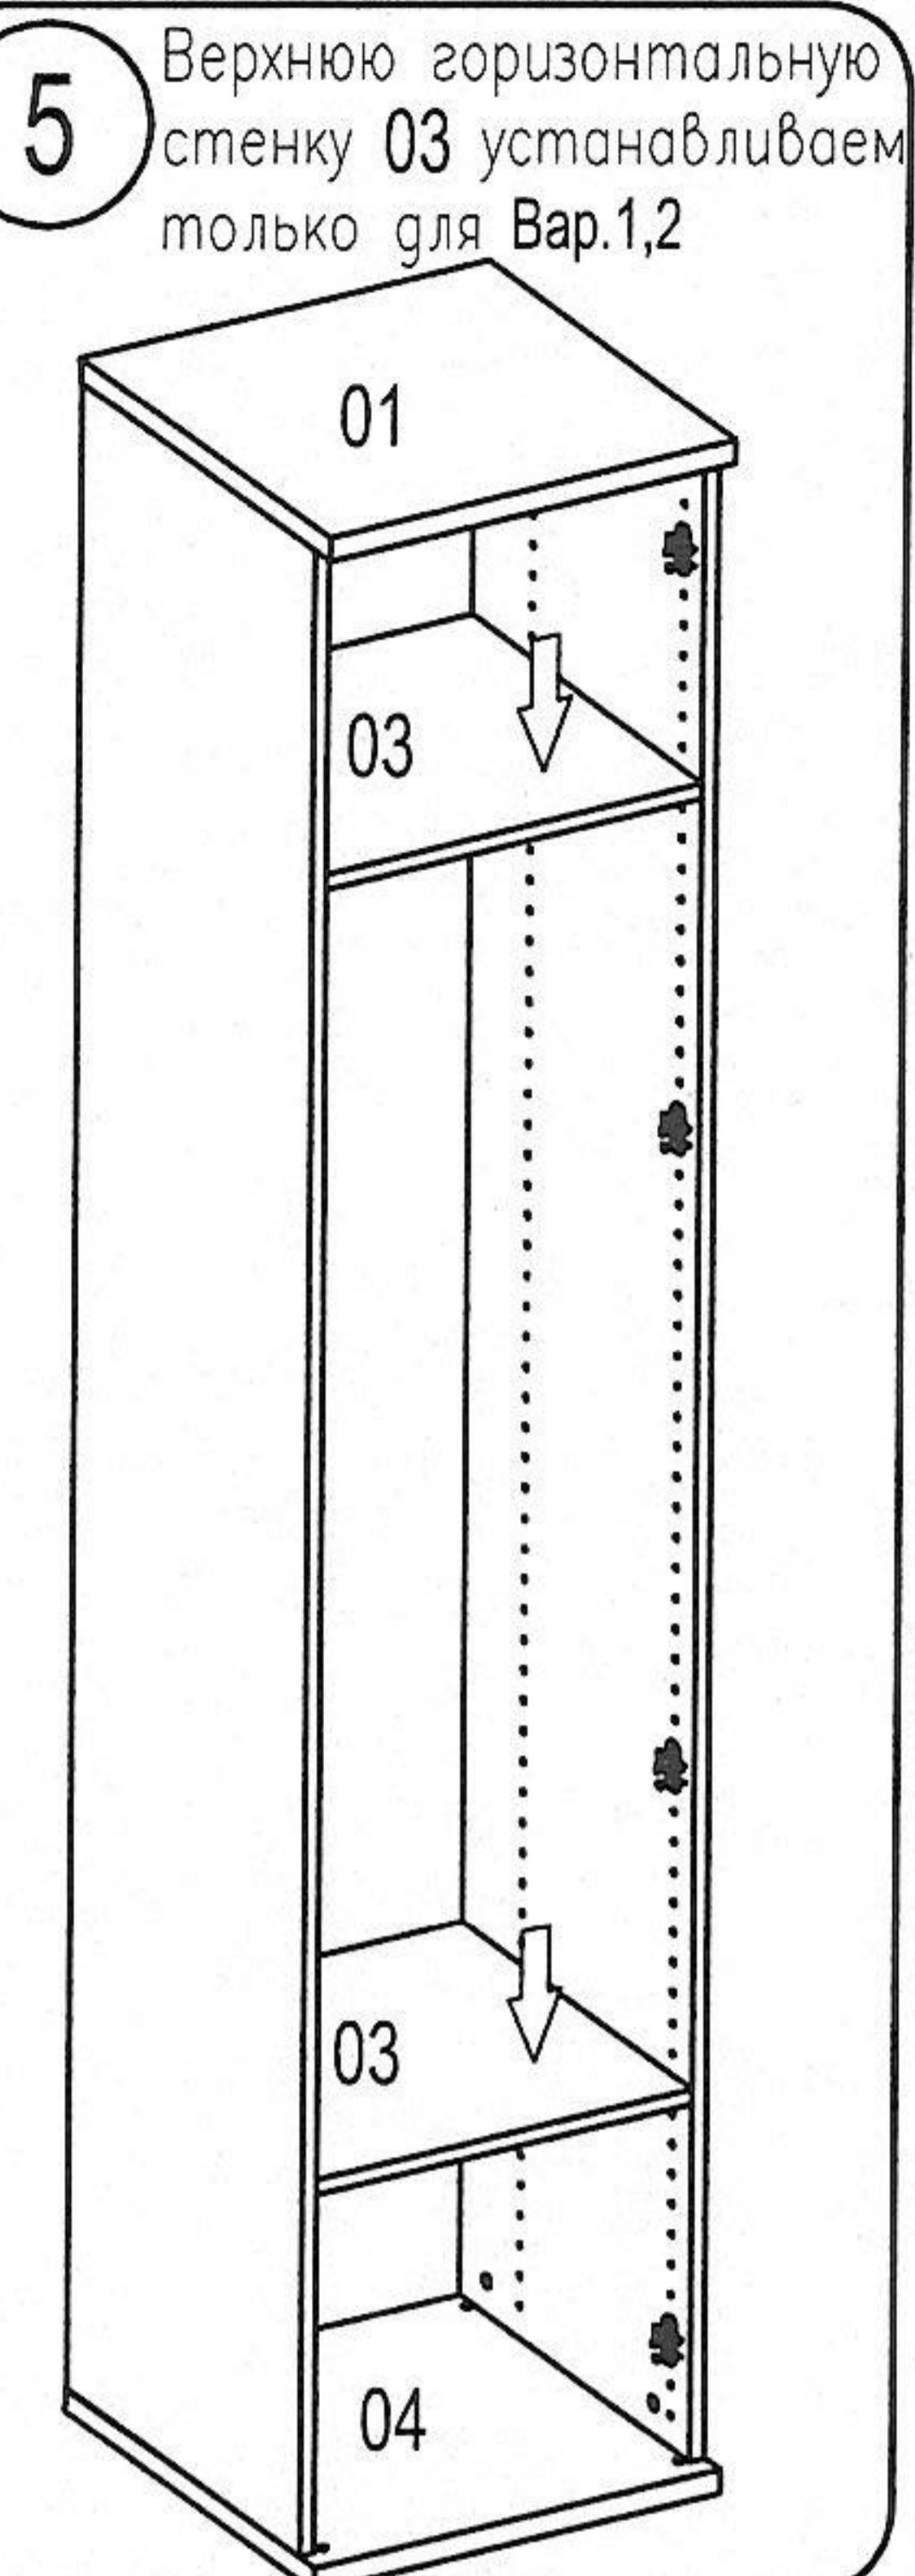

Верхнюю горизонтальную стенку 03 устанавливаем только для Вар.1,2

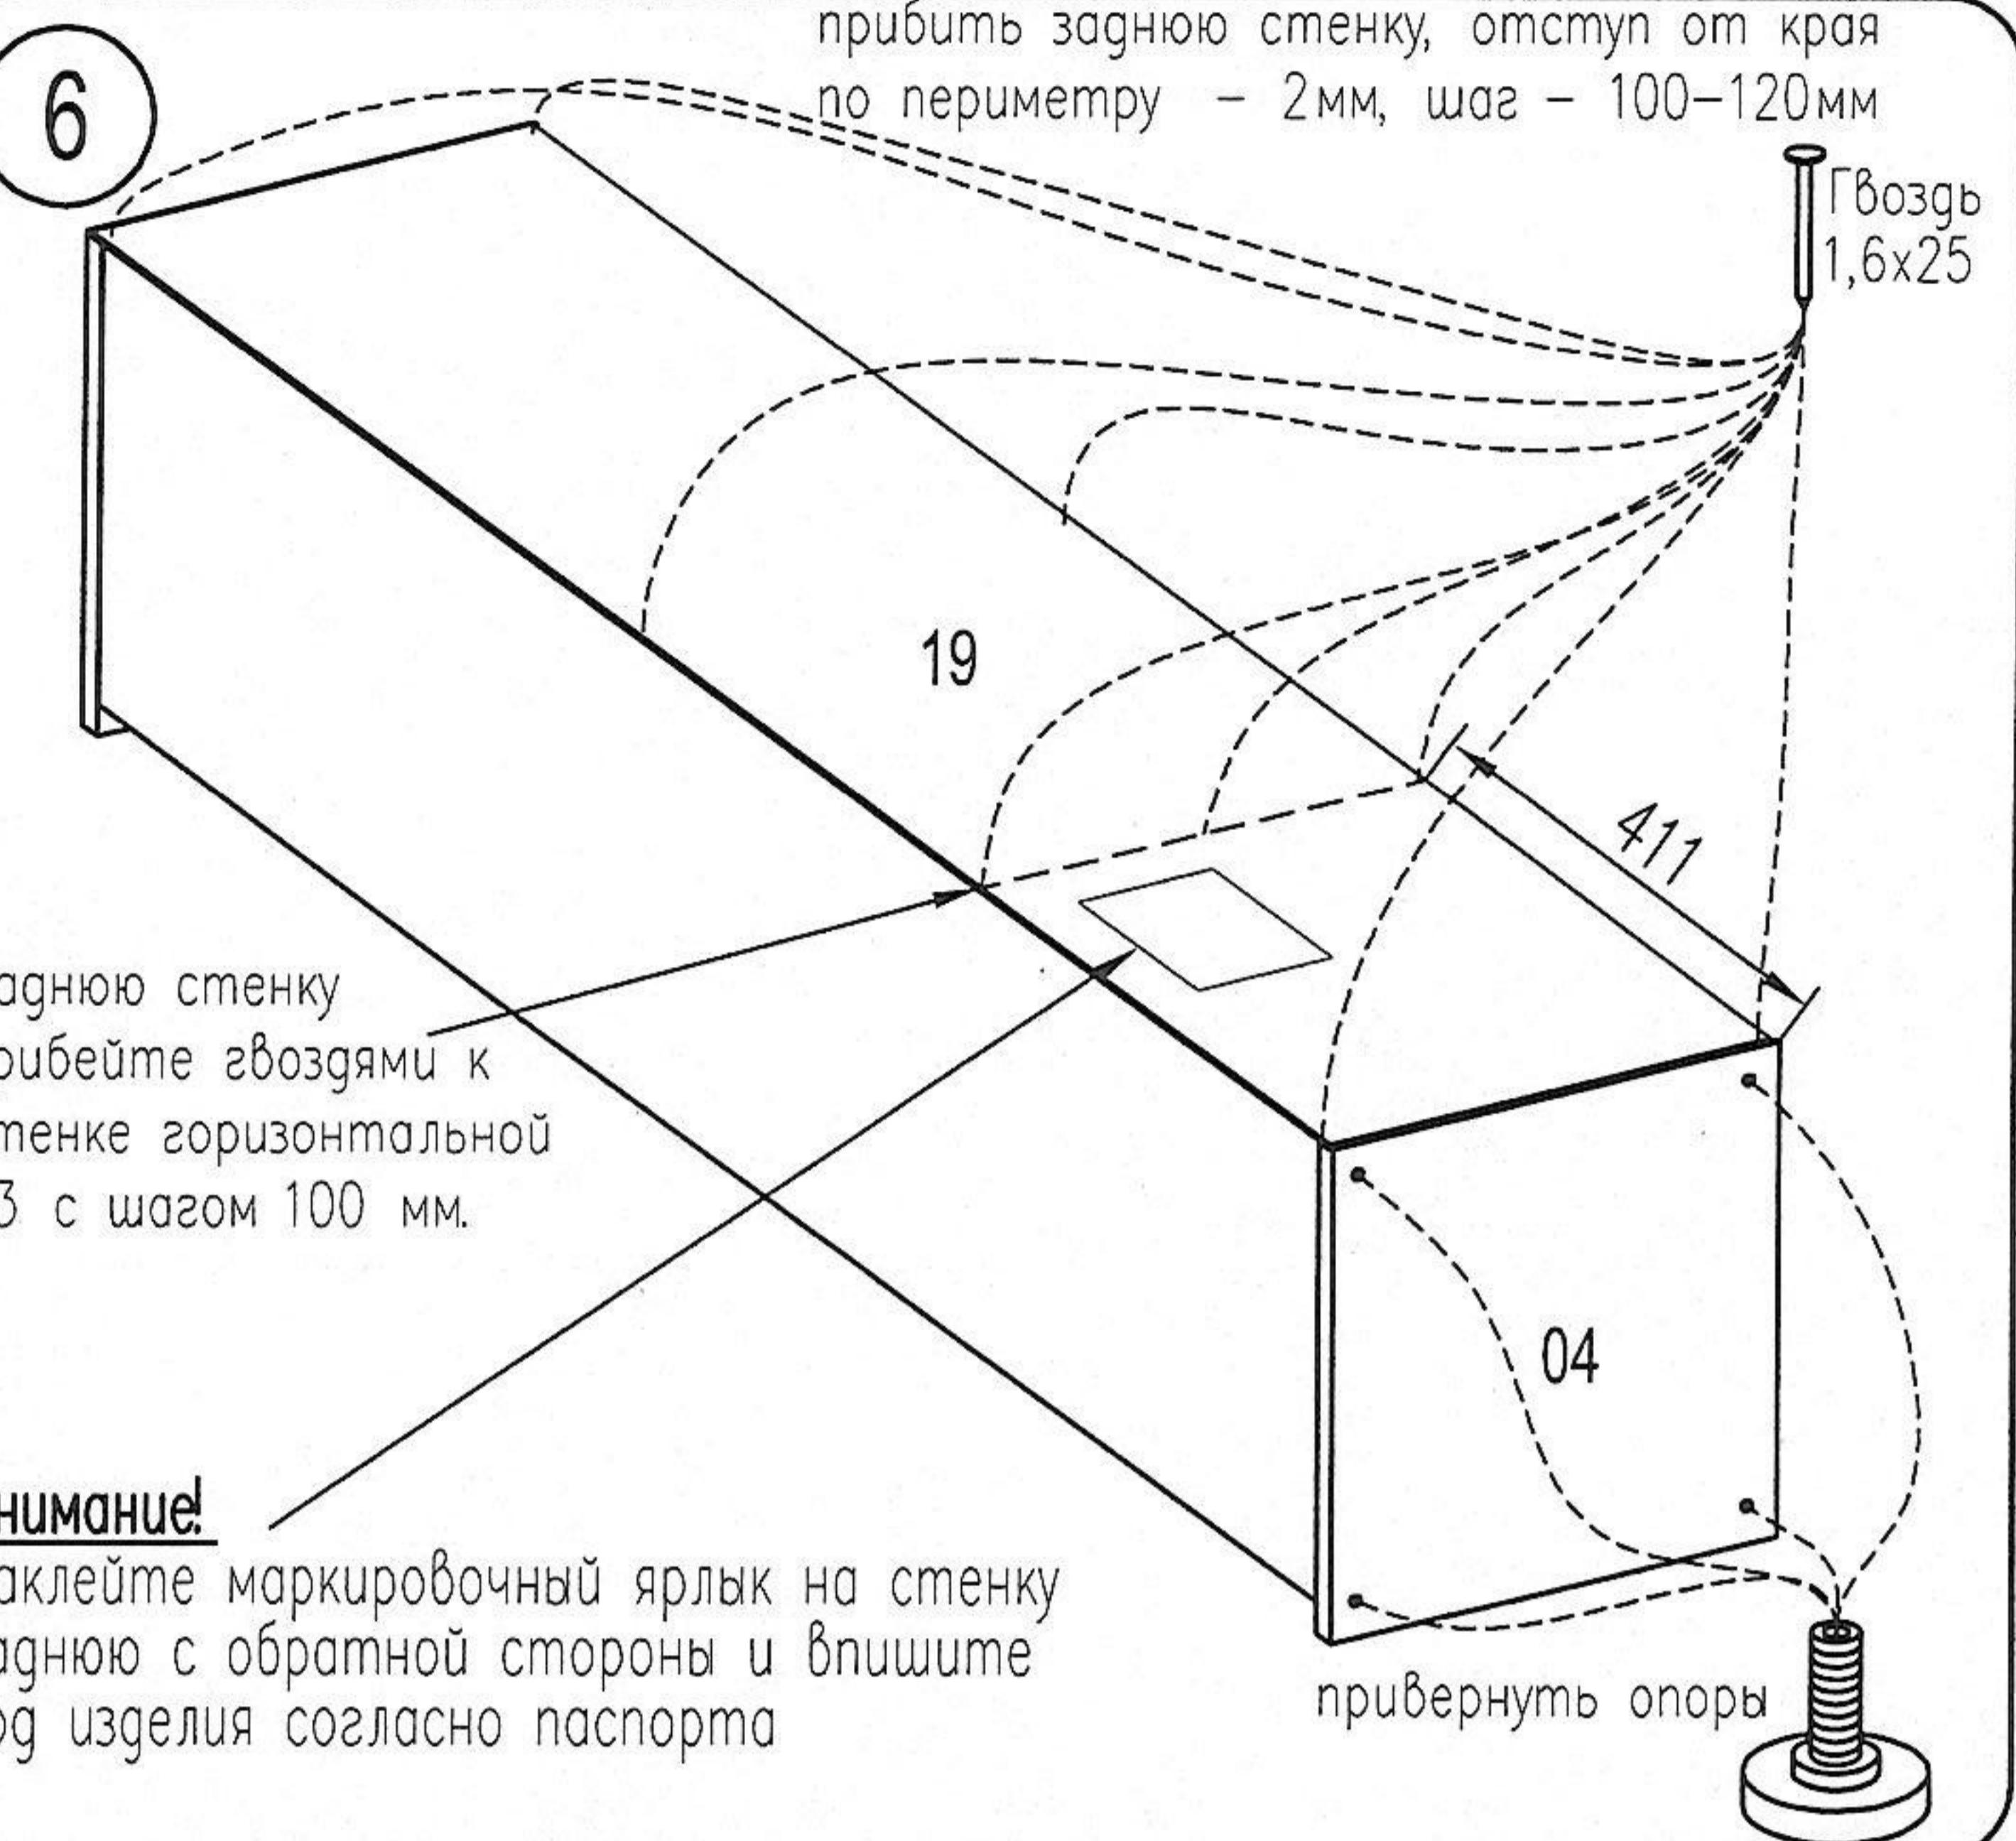

Заднюю стенку прибейте гвоздями к стенке горизонтальной 03 с шагом 100 мм.

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта


прибить заднюю стенку, отступ от края по периметру – 2мм, шаг – 100-120мм

Гвоздь 1,6x25

привернуть опоры


8 для Вар.3 Если Вы купили зеркало

Приклейте зеркало на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с фронтального скотча на обратной стороне зеркала.

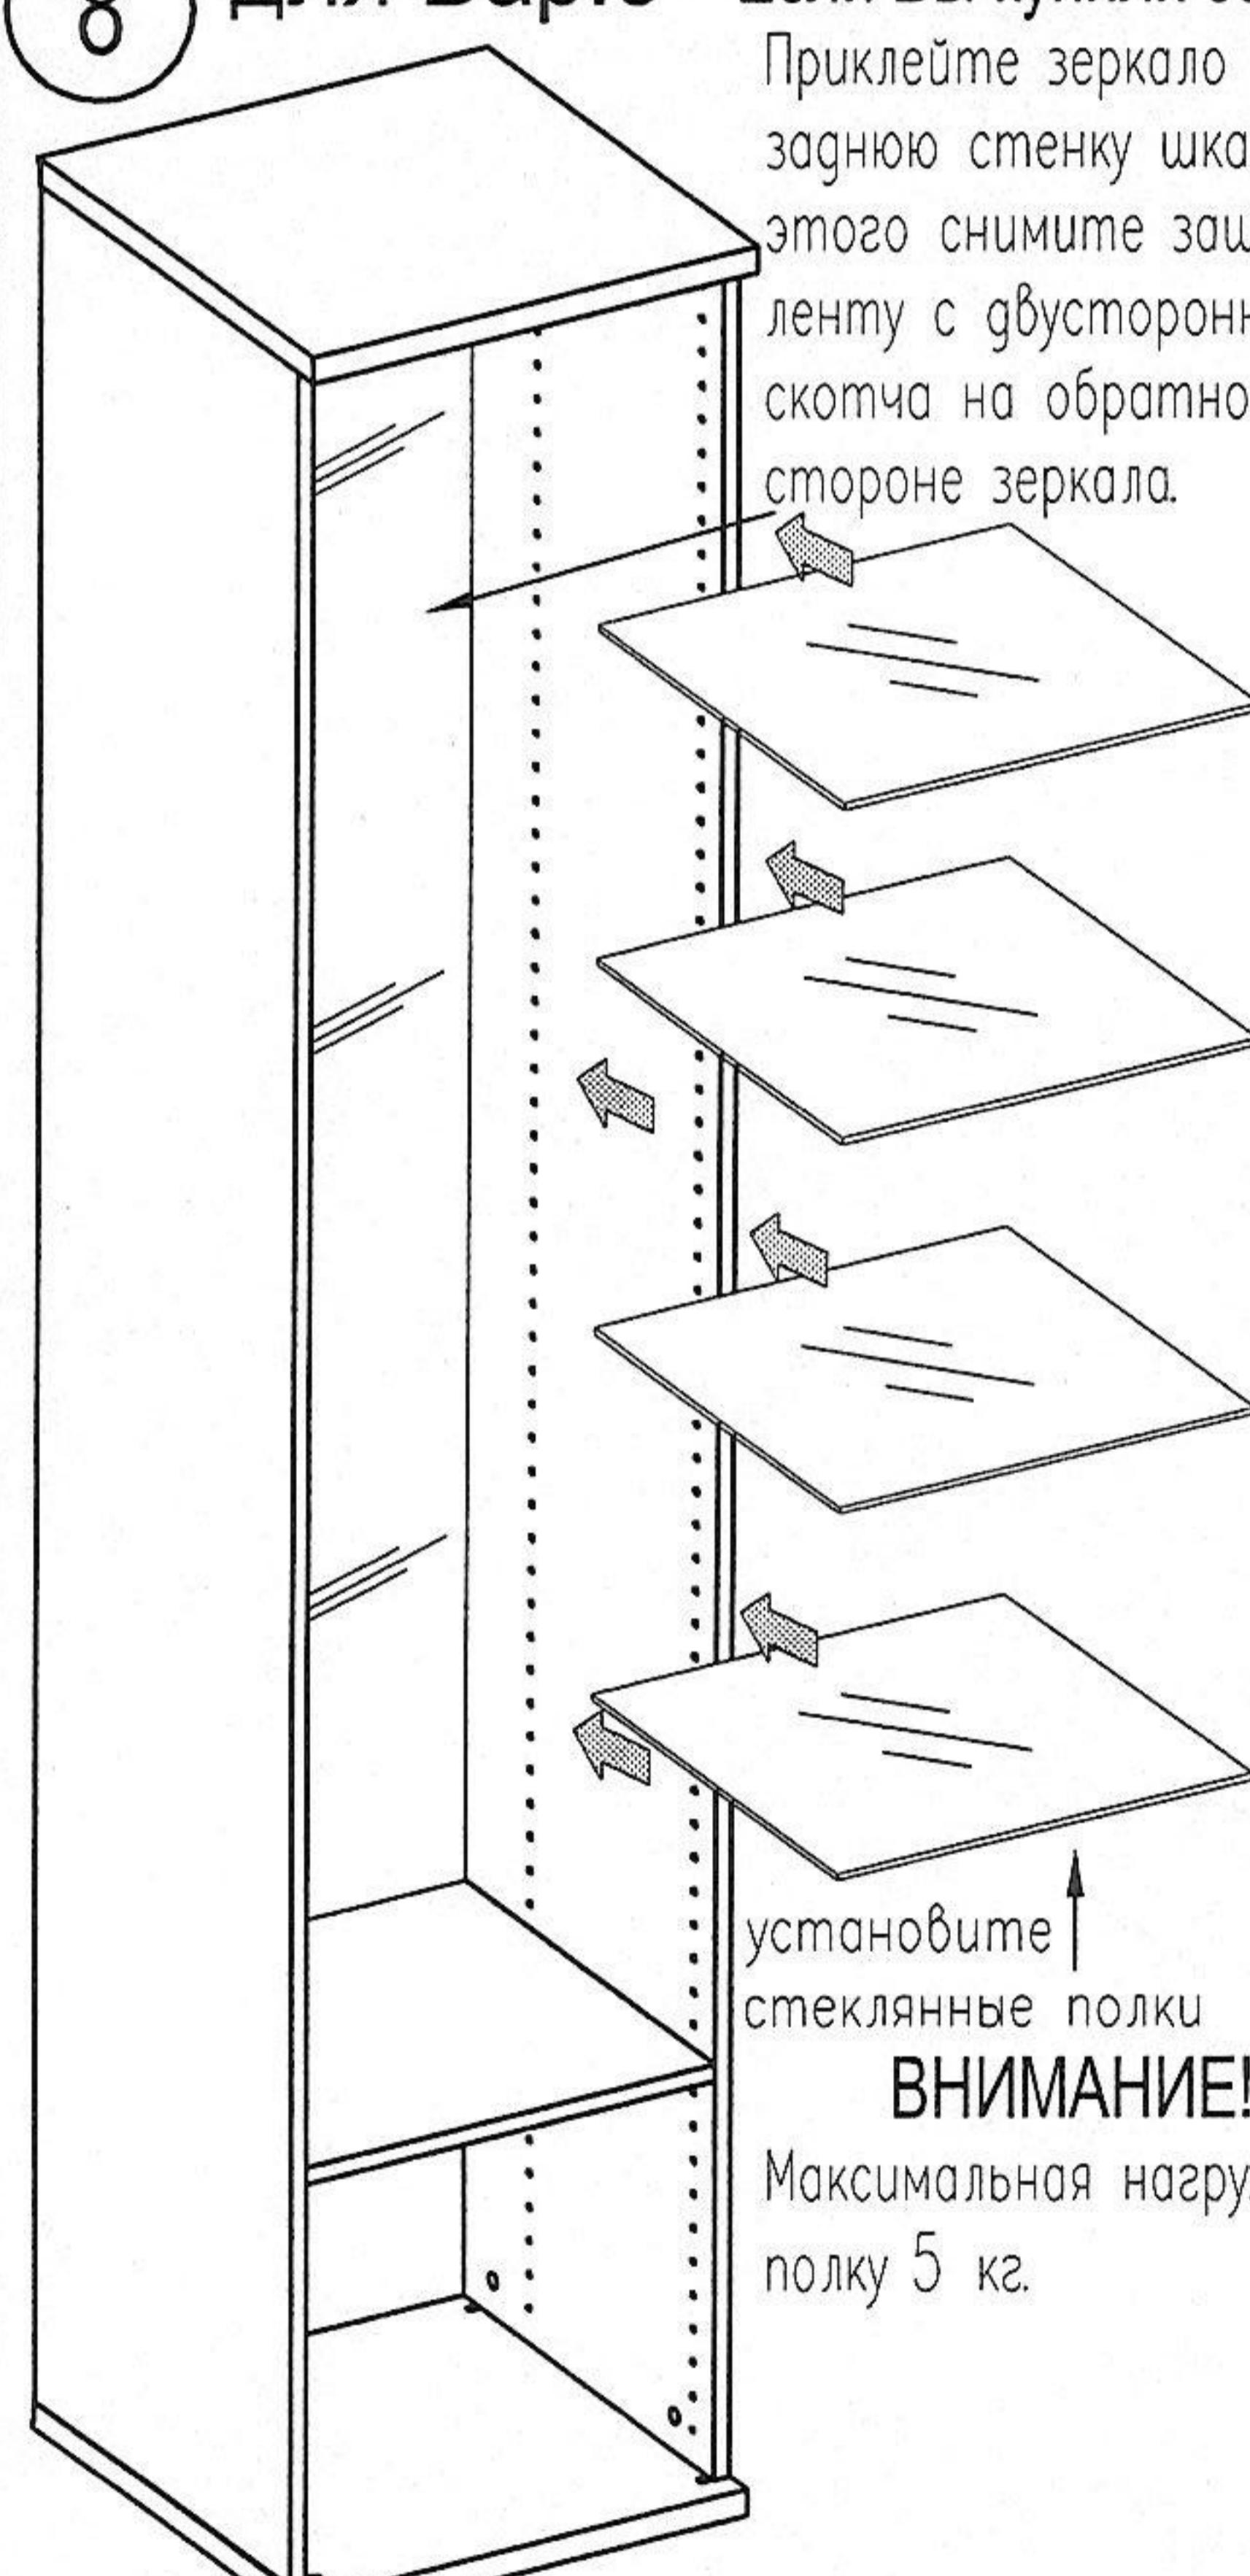



установите стеклянные полки
ВНИМАНИЕ!

Максимальная нагрузка на полку 5 кг.

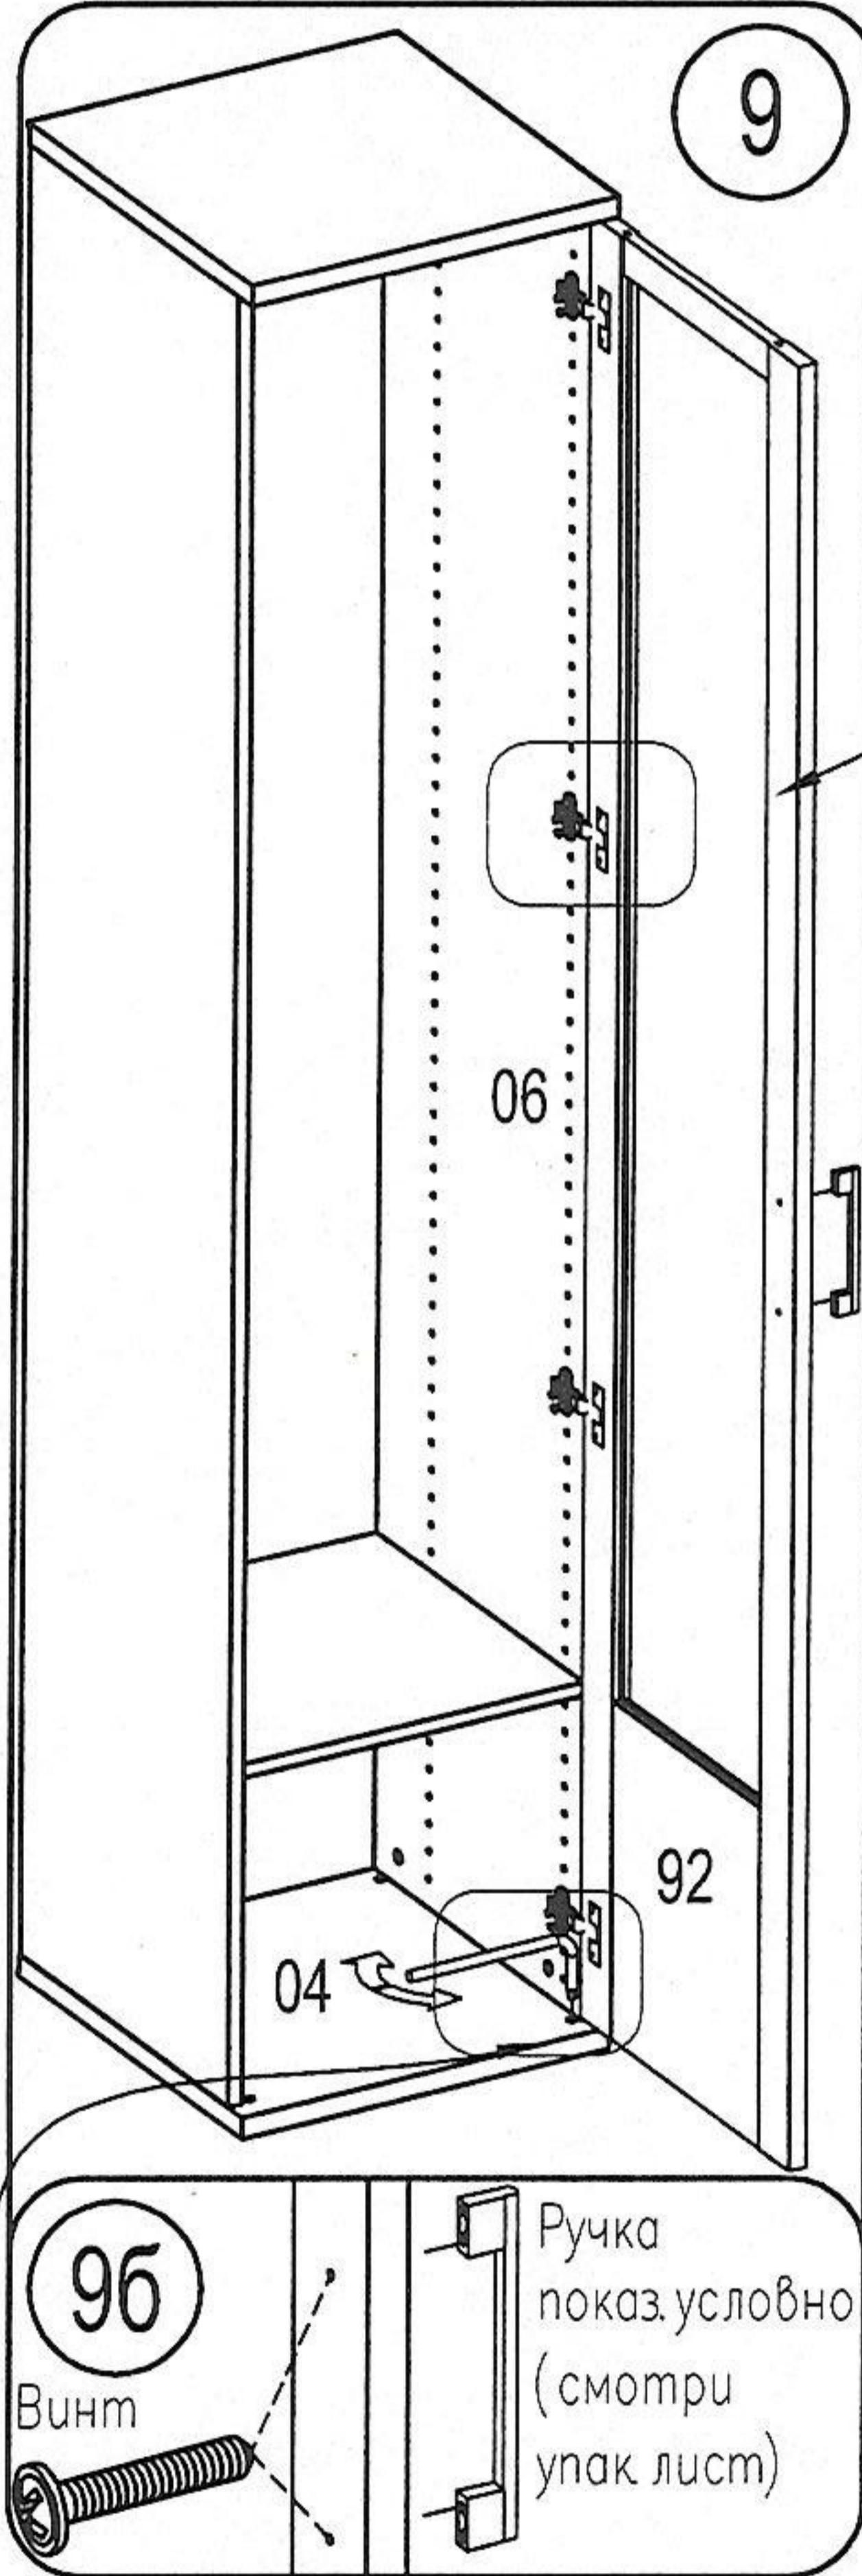

Ручка показ. условно (смотри упак лист.)
96 Винт

9
Винт В
Канавка винта В должна войти в паз планки

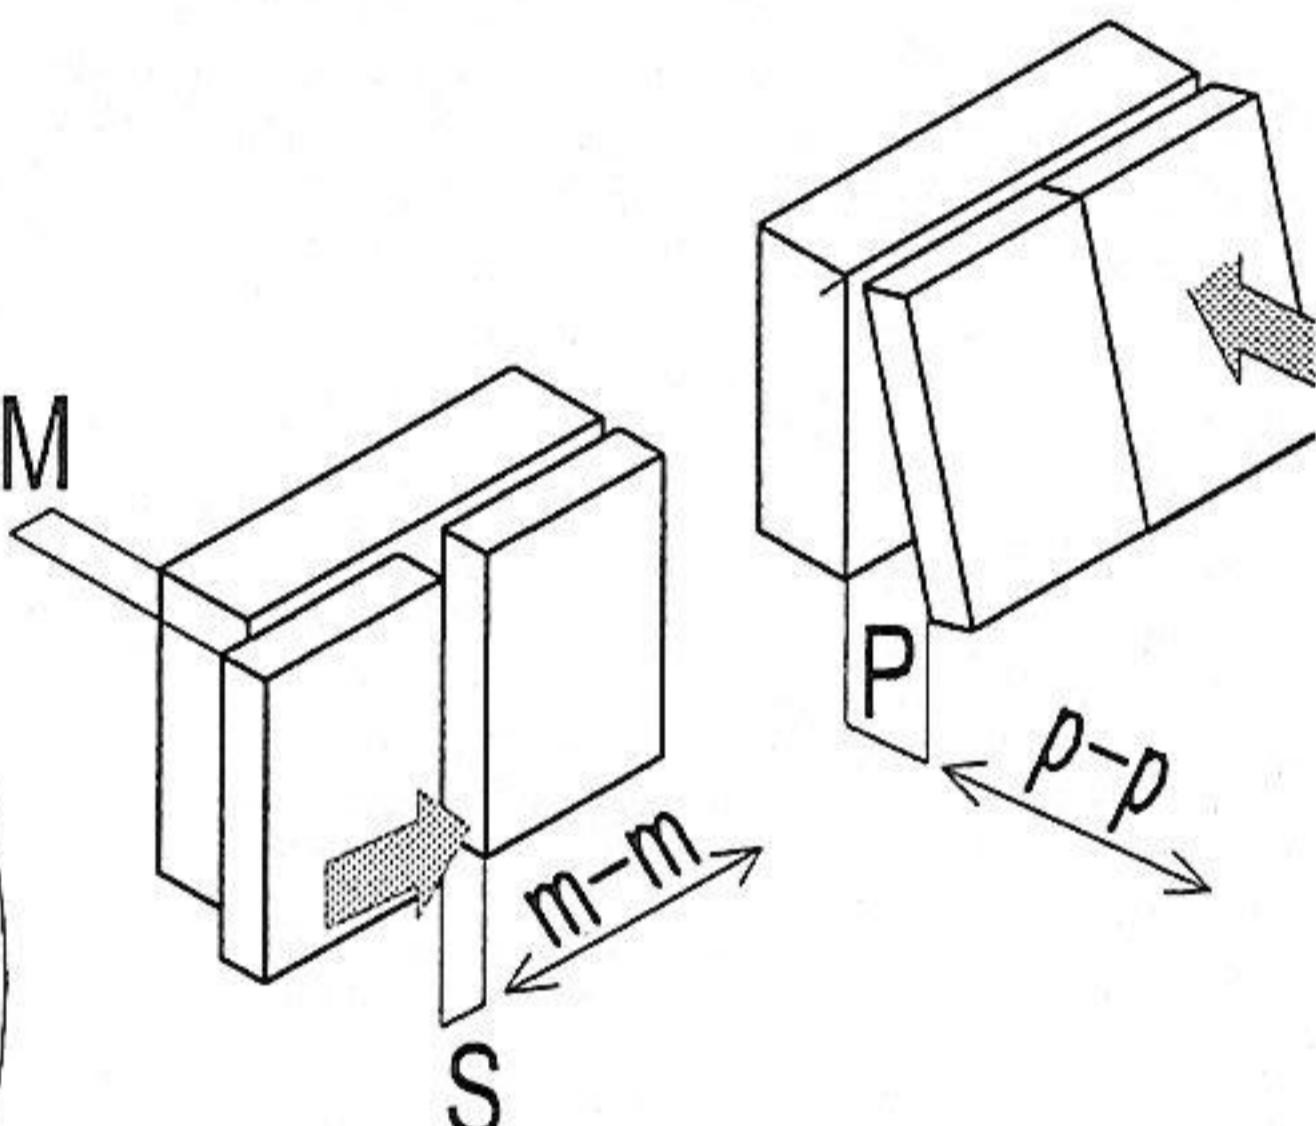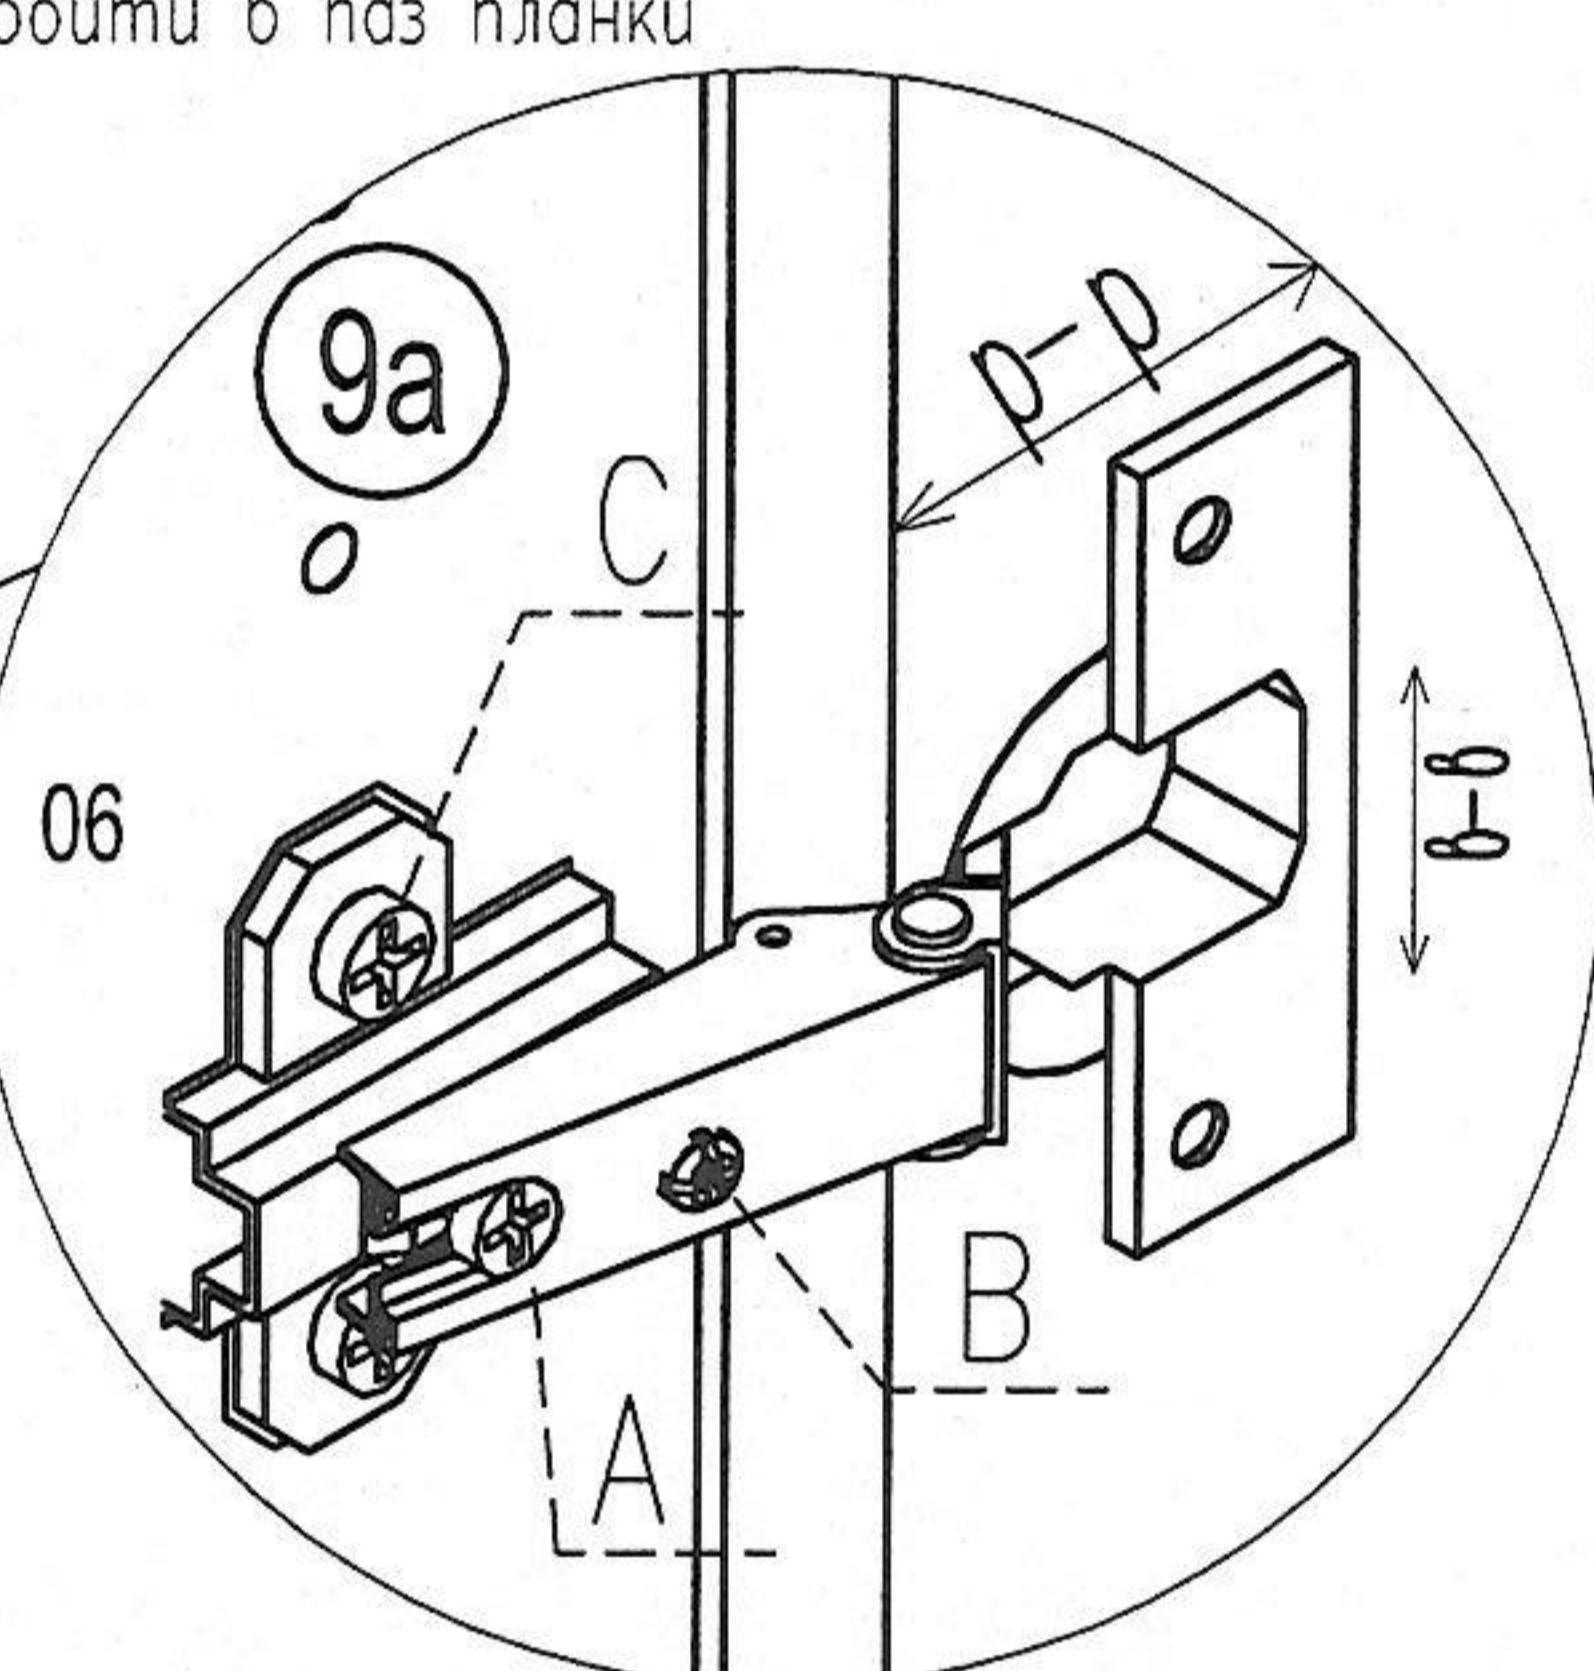


Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

* Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

* Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А

* Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

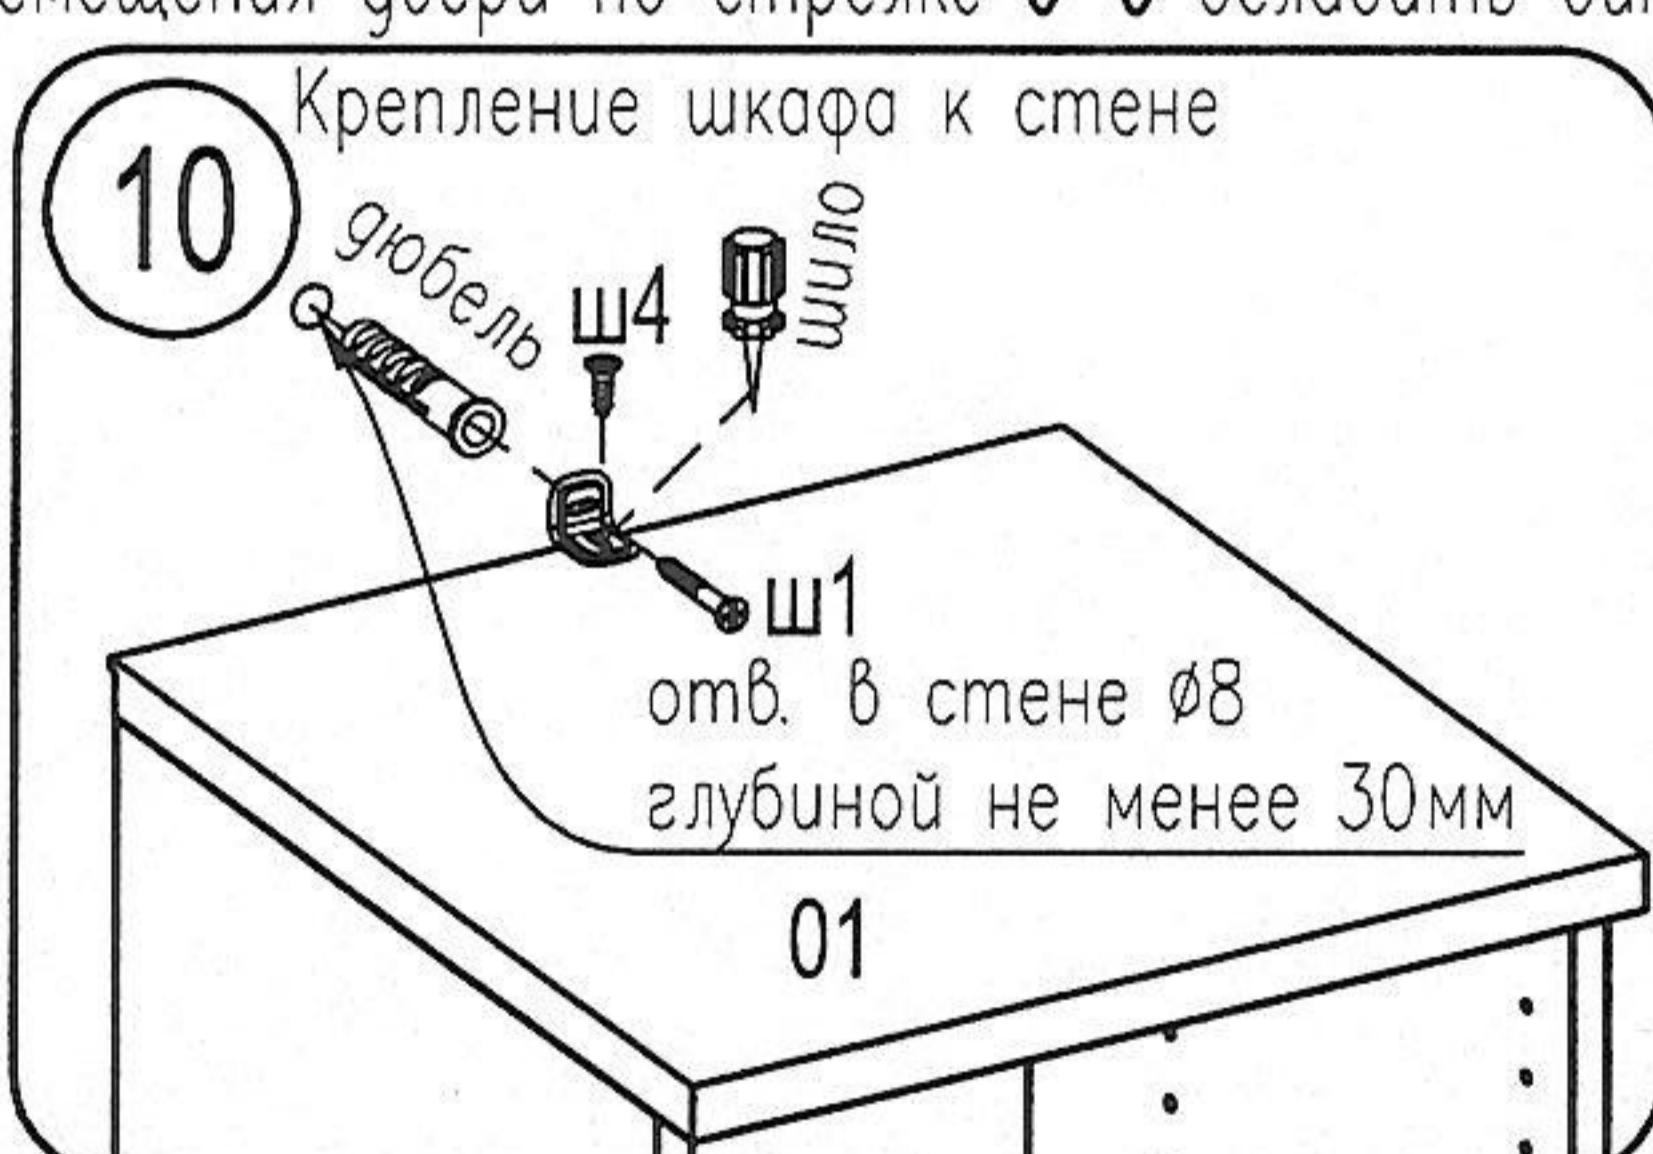

Крепление шкафа к стене


Любель ш4

ш1

отв. в стене Ø8
глубиной не менее 30мм



Регулировка шкафов по высоте

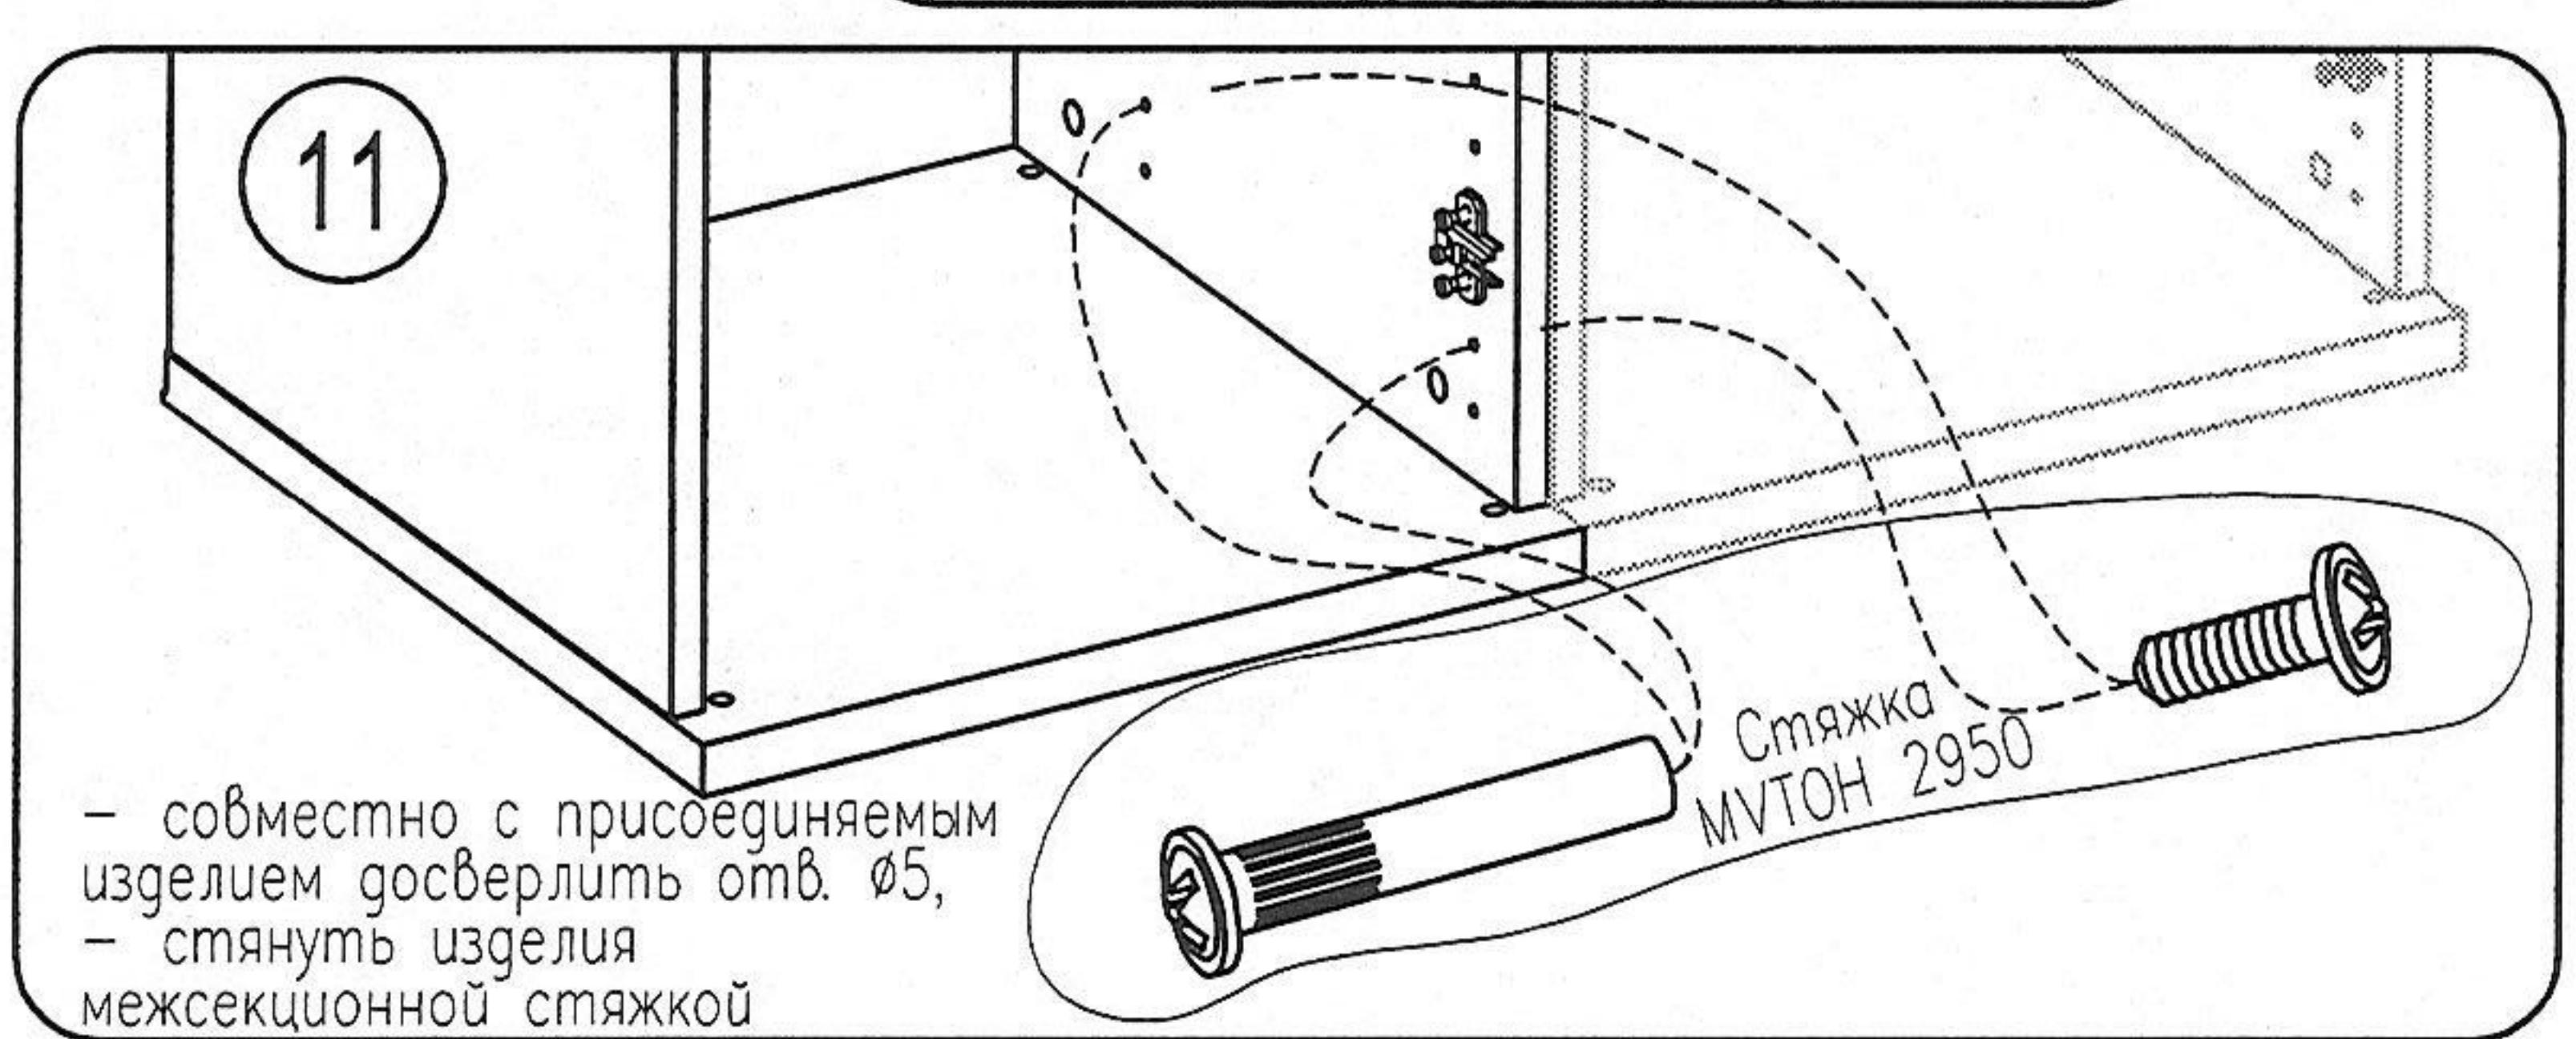

- совместно с присоединяемым изделием досверлить отв. Ø5,
- затянуть изделия межсекционной стяжкой

Стяжка МУТОН 2950