



Шкаф F8Y, F7Y



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Винт смотри упак.лист 2шт.	Шконт Ø8x35 ш51 8шт.	Гвоздь 1,6x25 40шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 8шт.	Стяжка эксцентр. C5 8шт.	Стяжка Rafix 20 8шт.	Болт Rafix 20 4шт.	Амортизатор под стекло 4шт.
Шуруп 4 x 30 ш1 1шт.	Шуруп 4 x 13 ш5 6шт.	Шуруп 4 x 16 ш4 1шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Полкодер- жатель Ø280 вар.3 12шт.	Полко держатель 5-Х вар.1,2 8шт.	Заглушка Ø10 4шт.	Амортизатор под стекло 2шт.
Петля наклонная N 107866000 3шт.	Регулир. винт M8/30-S4 4шт.	Ключ к опоре MCH00A2H5 1шт.	Уголок формованный 60008901 1шт.	Ручка-скоба 1шт.	Ручка показ. условно (смотри упак.лист)			

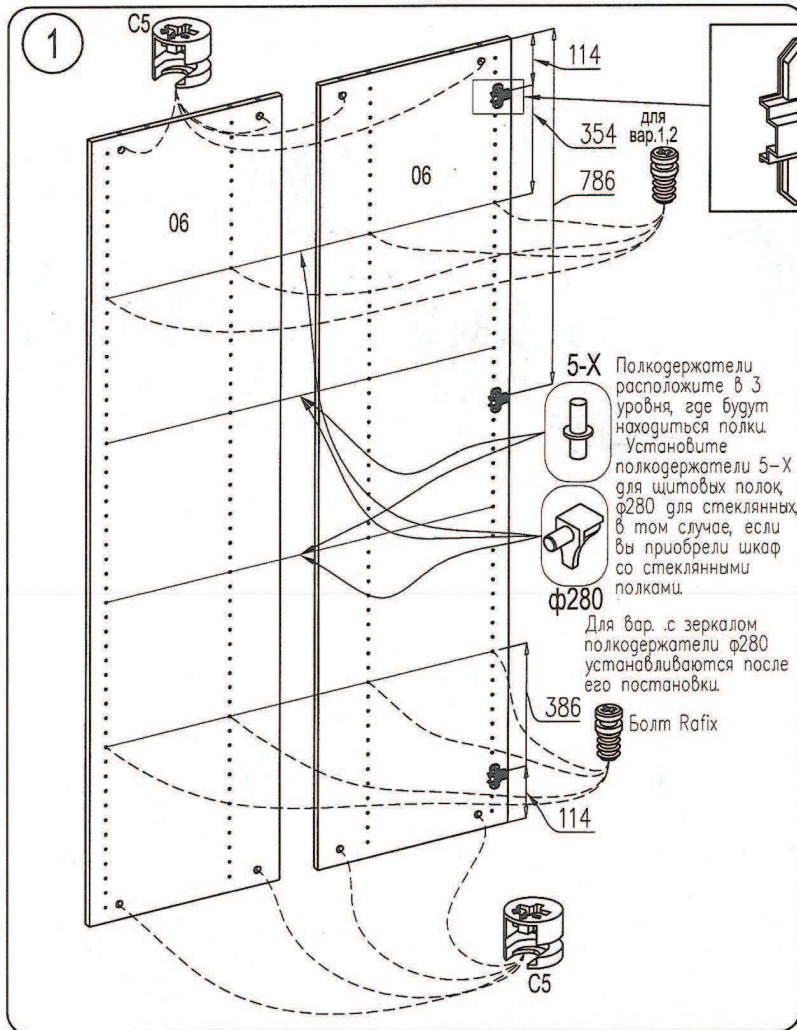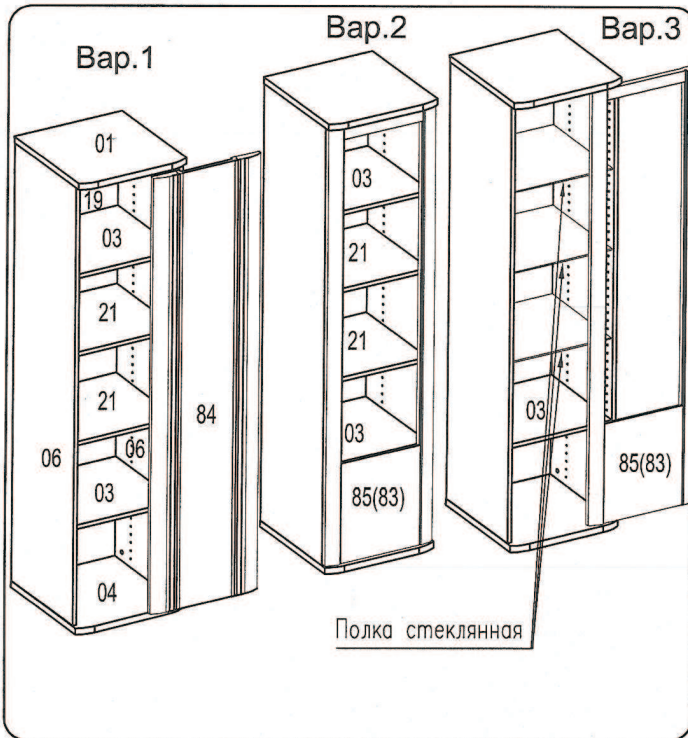

Отверстие Ø8 просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие Ø8. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

