

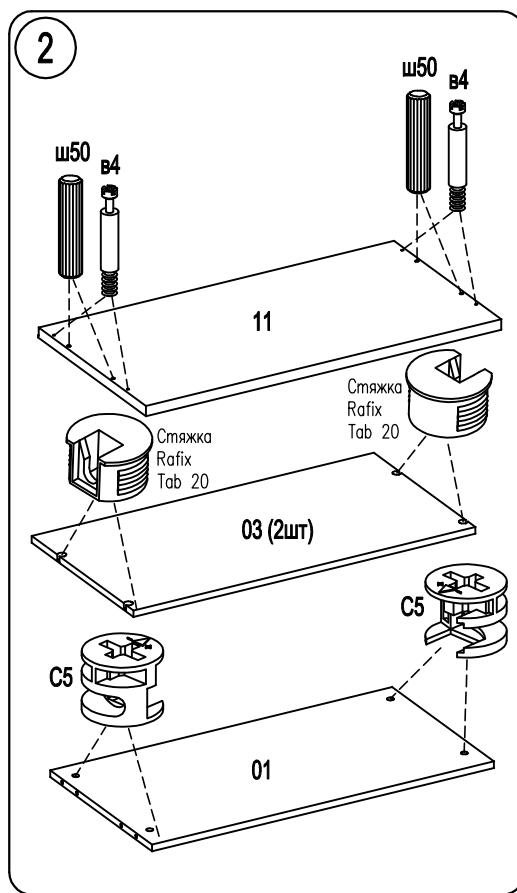
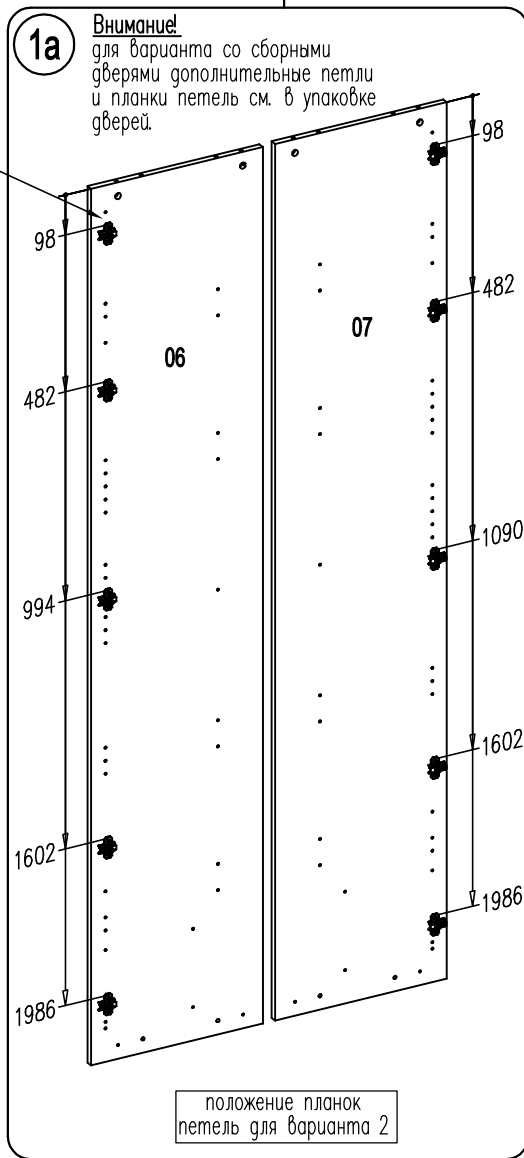


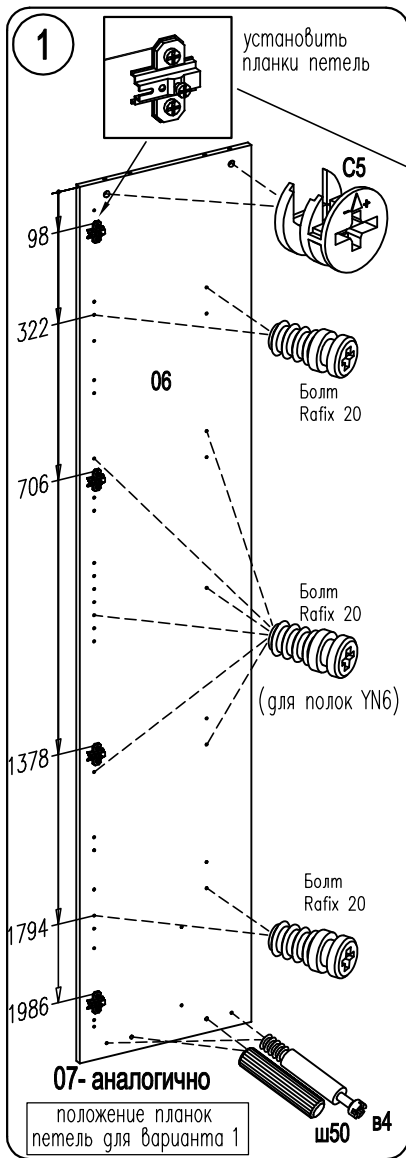

Шкаф F9C

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Гвоздь 1,6x25 70шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 8шт.	Стяжка эксцентр. C5 8шт.	Стяжка Rafix Tab 20 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.
Саморез US 4,0x16 KB ш4 17шт- вар 1 21шт- вар 2	Саморез US4,0x35 KB ш1 4шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Петля накладная Планка петли 8шт- вар 1 10шт- вар 2	Винт 4x22 4шт.			
Уголок формованный 60008901 1шт.	Наконечник H-5 4шт.	Ручка-скоба 2шт.	Амортизатор под стекло 4шт.				

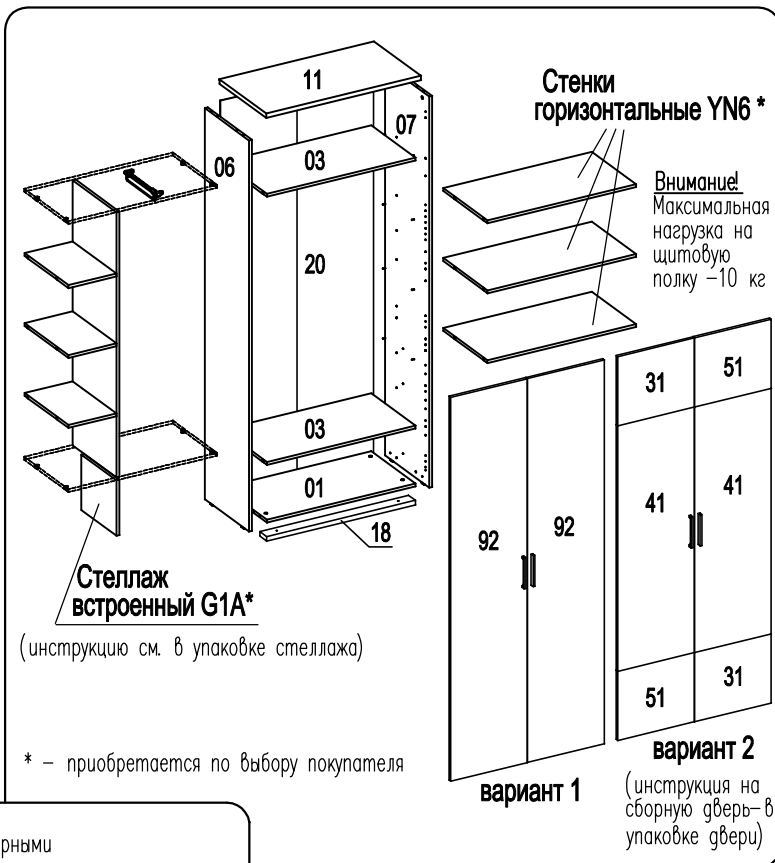

Внимание!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.