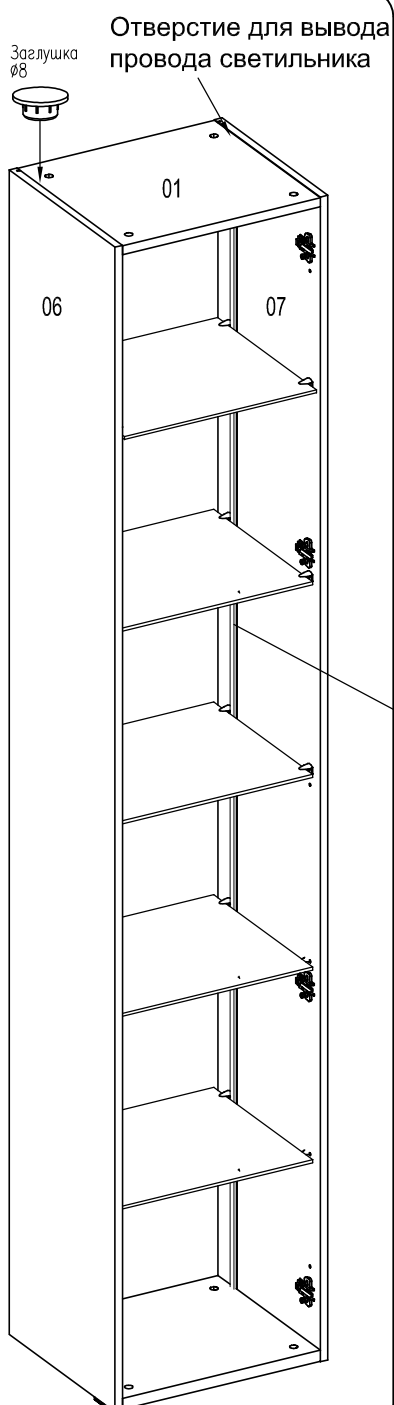


9


**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник J89. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника справа. Досверлить отв. $\varnothing 8$ мм в горизонтальной стенке (01). С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.

2. Снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенку вертикальную (см. вид сбоку).

3. Вывести провод в ранее просверленное отв. $\varnothing 8$ мм для подключения к источнику питания.

4. Вставить в неиспользуемое отверстие в ст. горизонтальной 01 заглушку $\varnothing 8$.

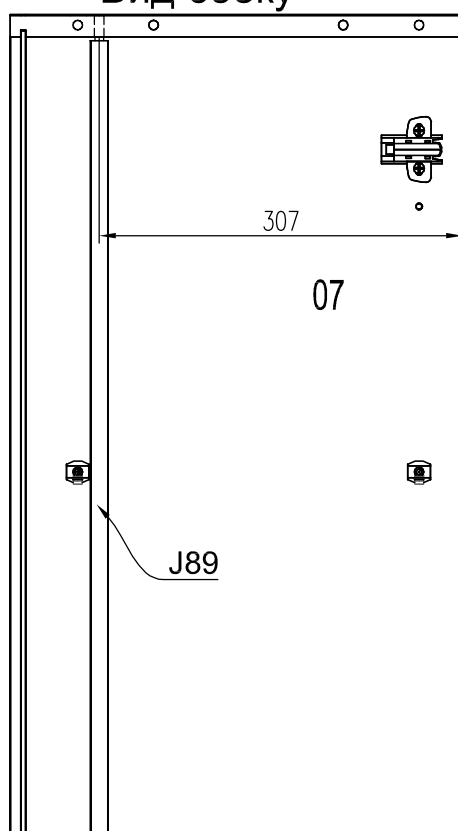Вид сбоку**Вид спереди**