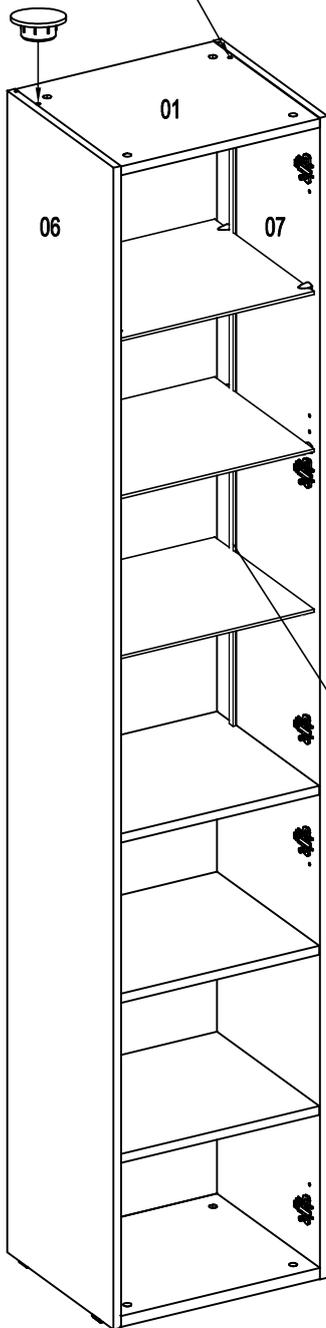


9

Заглушка
Ø8Отверстие для вывода
провода светильника**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник JJ14 (для вар.1).

1. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника справа. Досверлить отв. Ø8мм в горизонтальной стенке (01). С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.

Если вы приобрели карниз


После установки карниза на шкаф, просверлите в нём отверстие через ранее досверленное отверстие в шкафу снизу (см.пункт 9а).

2. Закрепите саморезами клипсы (из упак.светильника), равномерно распределите их на ст.вертик.07(06). Светильник защелкнуть на клипсы.

3. Вывести провод в ранее просверленное отв.Ф8мм для подключения к источнику питания.


4. Вставить в неиспользуемое отверстие в ст.горизонтальной 01 заглушку ф8.

Вид сбоку

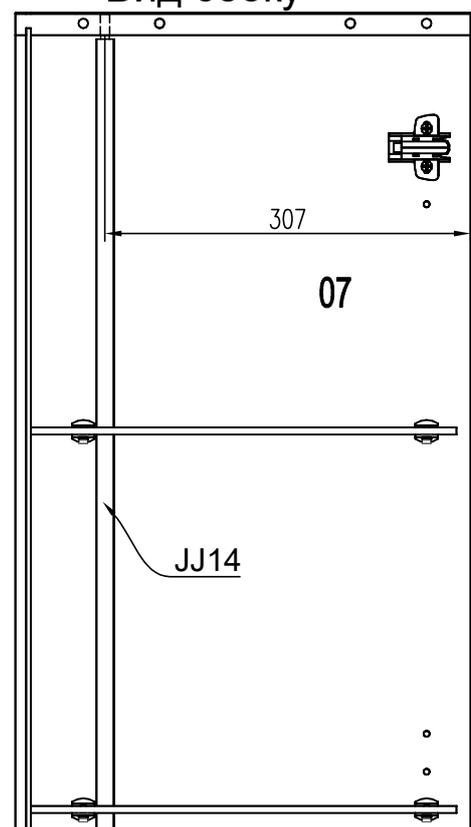

9а

карниз

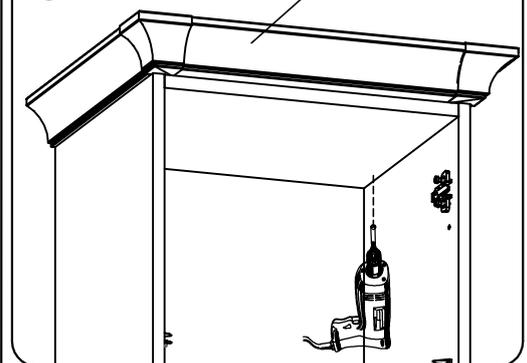

Вид спереди

06

Полка стеклянная CNJ

JJ14

07

