




Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкаф FCE, FBE

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.

Шкант Ø8x35 ш51 36шт.	Стяжка эксцентрик 15D с5 14шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 14шт.	Гвоздь 1,6x25 6шт.	Наконечник H-5 3шт.	Винт 6,3 x 13 12шт.
Саморез US 4x16 ш4 14шт.	Дюбель Ø5x12 4шт.	Демфер Н6 прозрачный 1шт.	Саморез UB3x10 в10 1шт.	Винт UW4x16 ш15 4шт.	Уголок стяжной 90гр 15x16 2шт.
Соединитель задней стенки RV 7D 6шт.	Монтажная планка LR28 D3 4шт.	Петля SENSYS W90 с ограничителем 4шт.			

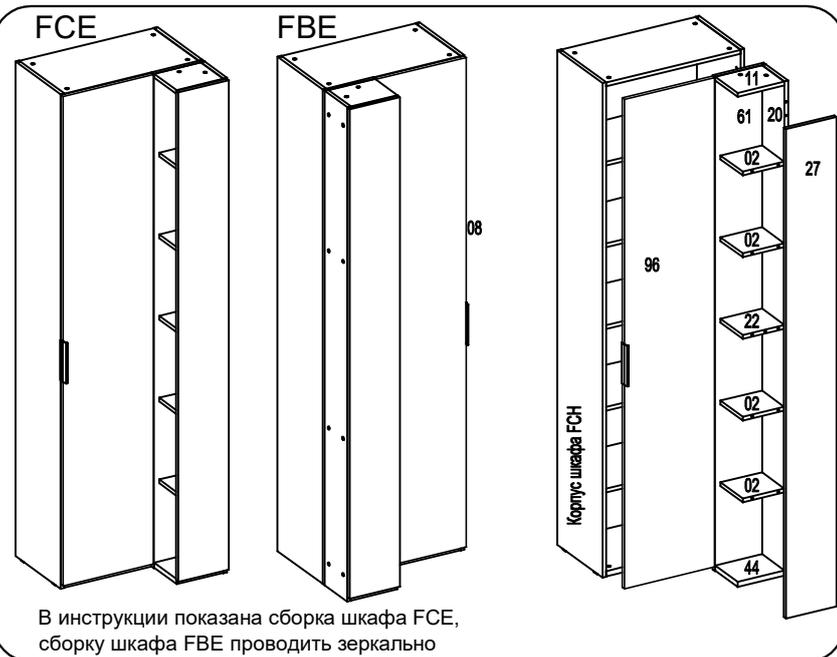

В инструкции показана сборка шкафа FCE, сборку шкафа FBE проводить зеркально

