

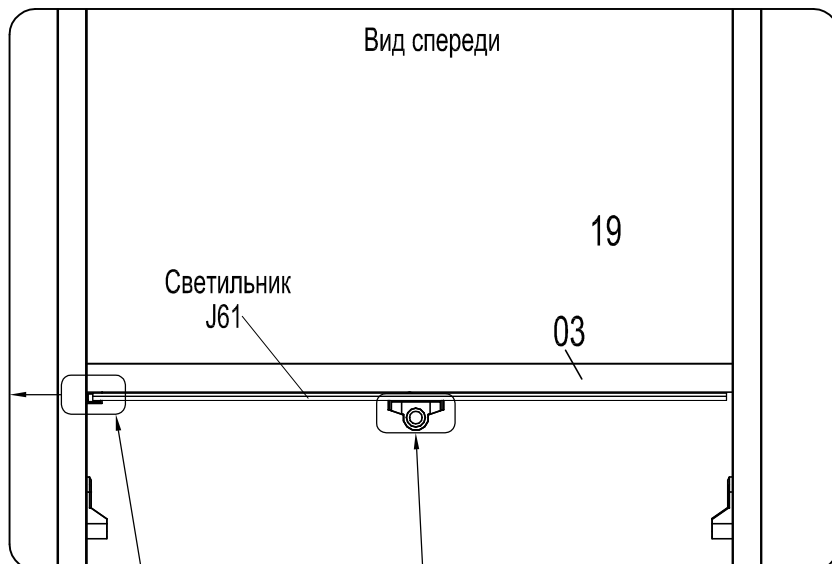


## Монтаж светильника J61 в шкаф FCG

## ВАРИАНТ 1

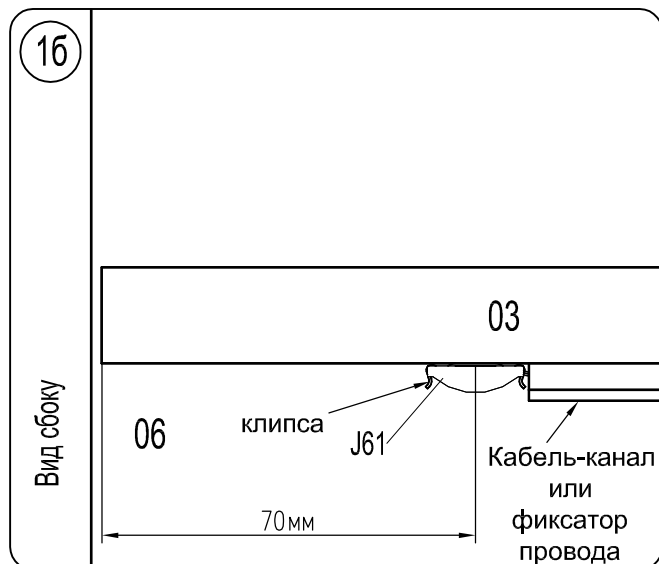

1. Закрепить клипсы на стенку гориз. (03) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 70мм .
2. Светильник защелкнуть на клипсы.
3. Провод светильника уложить в кабель-канал или закрыть фиксатором провода (см.лист 4) вдоль стенки верт.(06) и вывести через отв.1.

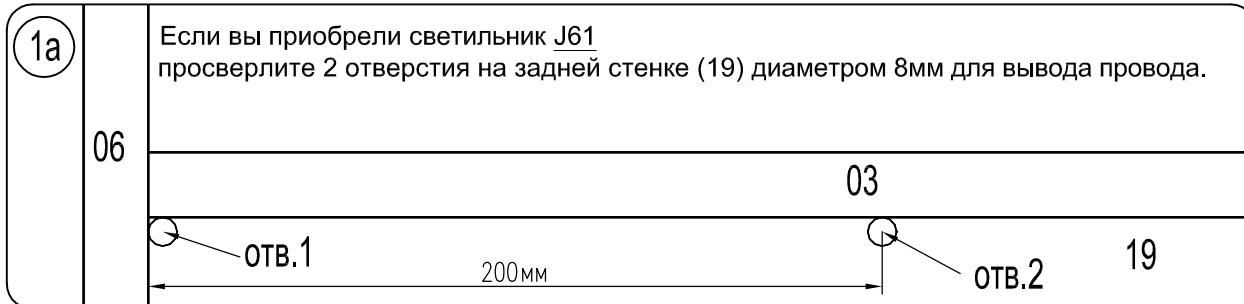