


## Шкаф ФСН

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия





Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

**ВНИМАНИЕ!** При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.



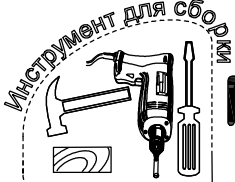


Стяжка MVTON 2950  
**B16** **B15**  
(Вариант) **3**шт.

Шкант Ø8x30  8шт.	Стяжка эксцентр 15D  8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик  8шт.	Заглушка для стяжки эксцентр  8шт.	Угольник крепежный  1шт.	Гвоздь 1,6x25  8шт.	Наконечник H-5  4шт.	Втулка Ø5x24-M4  3шт.	Винт потайной M4x12  6шт.
Петля накладная  8шт./6шт.	Монтажная планка D3  8шт./6шт.	Саморез US3,5x16  16шт./12шт.	Держатель задн. стенки  12шт.	Саморез US4x30  1шт.	Саморез US3x20  12шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20  6шт.		
Стяжка Rafix Tab 20  8шт.	Болт Rafix 20  8шт.	Винт UW4x16  6шт.	Заглушка Ø5  18шт.	Выдвижная штанга  1шт.	Амортизатор под стекло  4шт.	Дюбель Ø8x30  1шт.		
вар.1	8 шт	8шт.	6шт.	18шт.	1шт.			
вар.2	20 шт	20шт.	2шт.	6шт.	-			

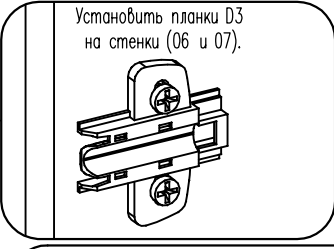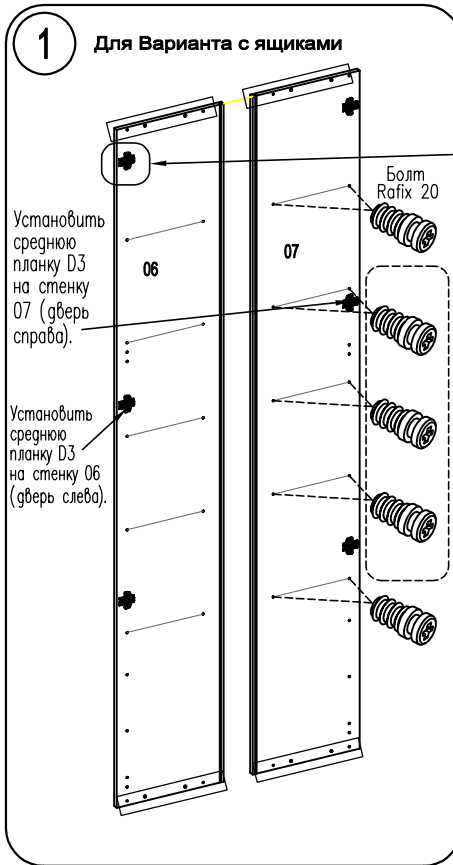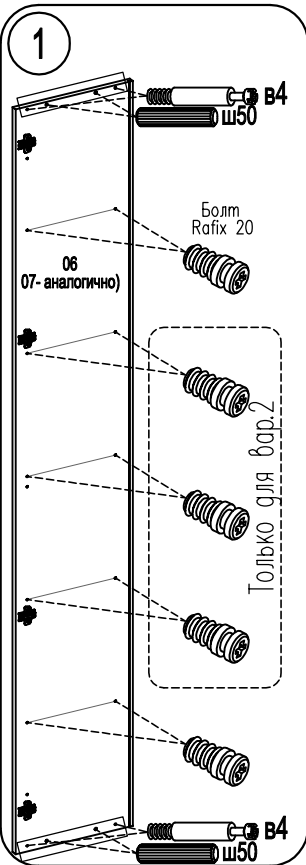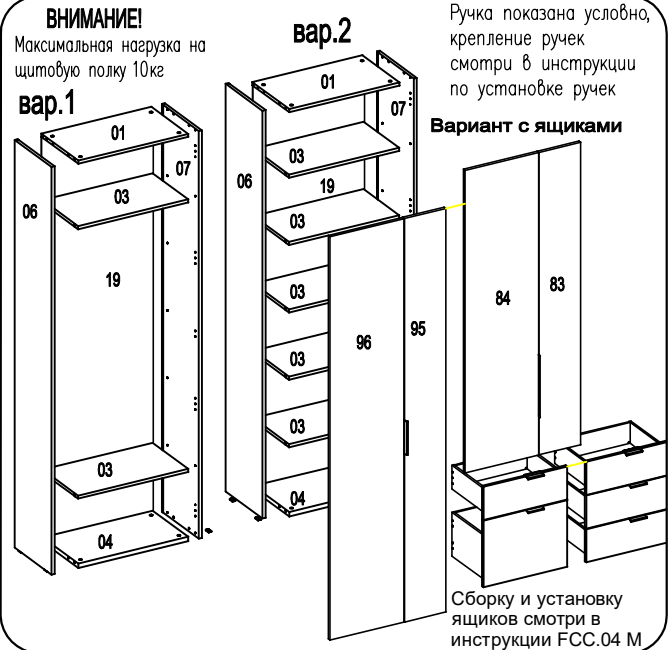

**Внимание!**  
При использовании корпуса для углового шкафа **ФНА** и шкафов **ФВЕ, ФСЕ** – петли не устанавливать.

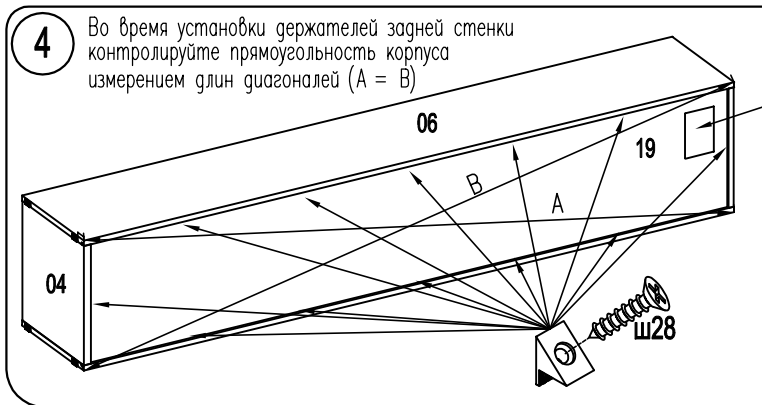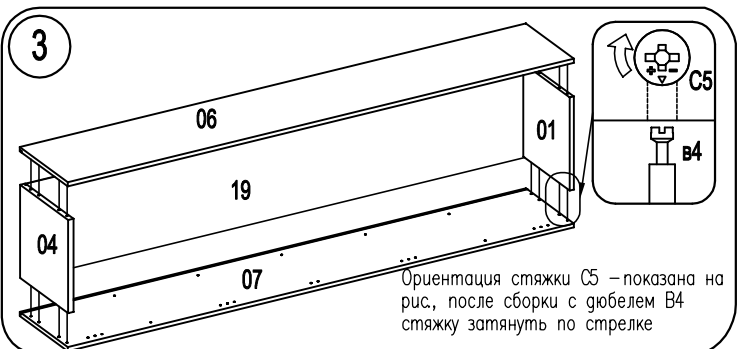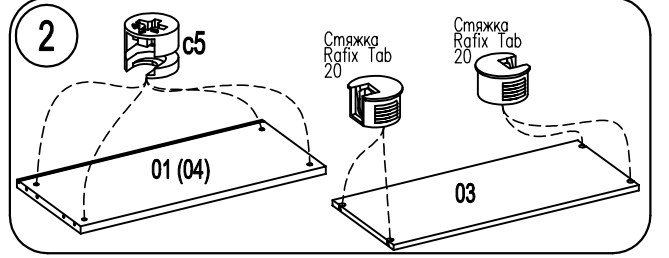

**Внимание!** Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

