

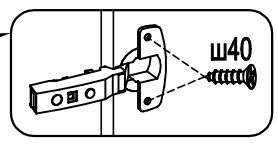
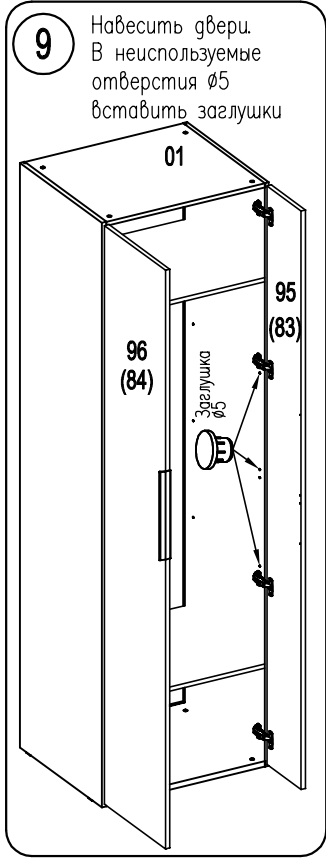
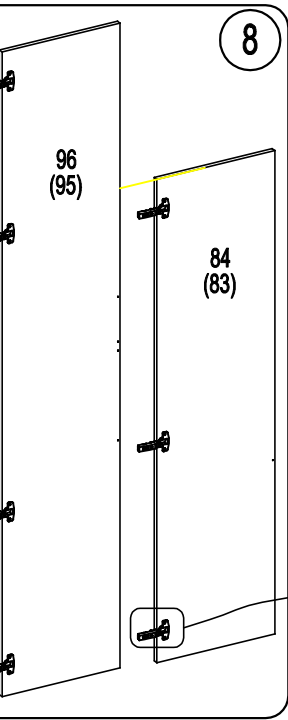


После выравнивания шкафов просверлить отверстия $\varnothing 5$.
Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП

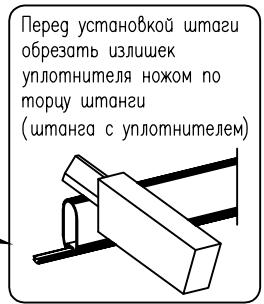

Навесить двери (установка и регулировка дверей см. ниже)
На 2 двери предусмотрена 1 ручка.
Ручки показаны условно, крепление ручек см. в инструкции по установке ручек

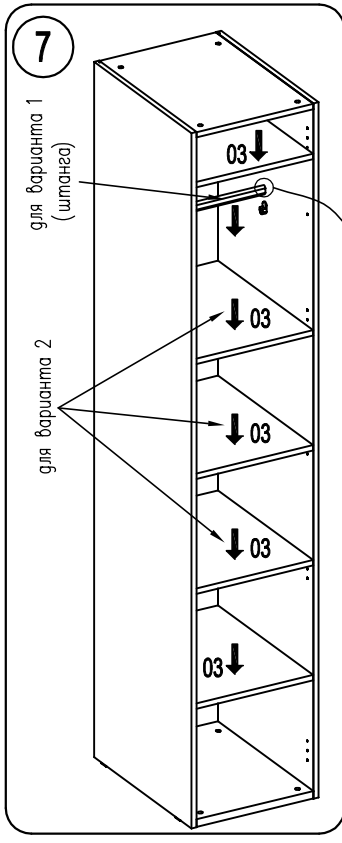