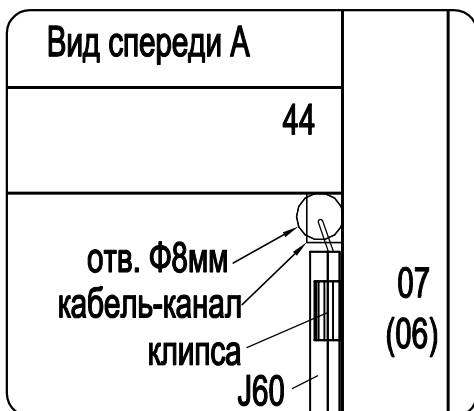


**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник J60 (для шкафов FFB, FFE)  
или светильник J63 (для шкафов FGB, FGE)

1. Просверлить отв. диаметром 8мм в стенке задней 19 (см. вид спереди).
2. Закрепить клипсы на стенке верт. 07 (06) (см. схему) саморезами (из упаковки светильника).
3. Светильник защелкнуть на клипсы.
4. Уложить провода в кабель-канал и вывести в ранее просверленные отв. 8мм для подключения к источнику питания.

**Схема крепления клипс**