

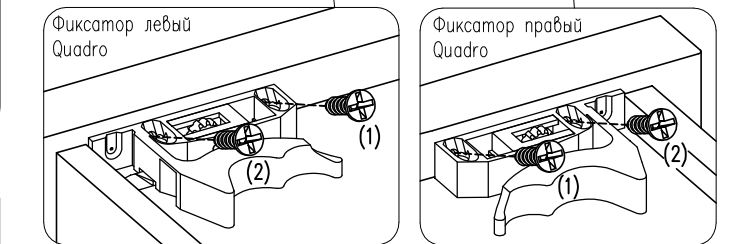



1. На боковых стенках рекомендуется сделать зенковку.
2. Установите втулку Ø5x24 в смежные отверстия.
3. Затяните винты M4x12 с обеих сторон.
4. Установите заглушки самокл.д20

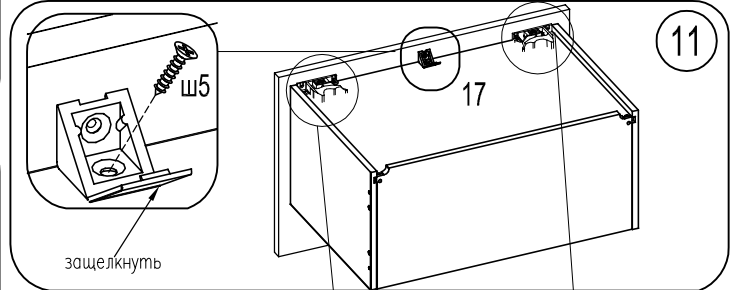

1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

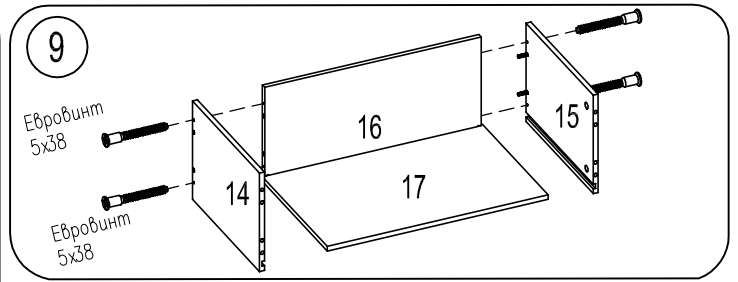

1. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
2. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
3. Закрепить угольник на шкафу саморезом (а), не затягивая.
4. Выставить шкаф вертикально
5. Положение шкафа зафиксировать саморезом (b)
6. Затянуть саморез (а)

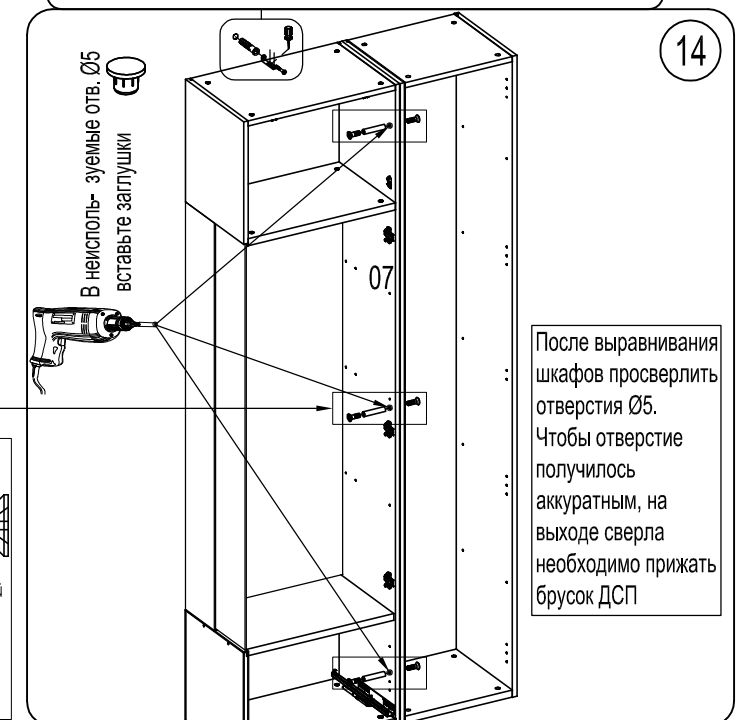

После выравнивания шкафов просверлить отверстия Ø5. Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП