1

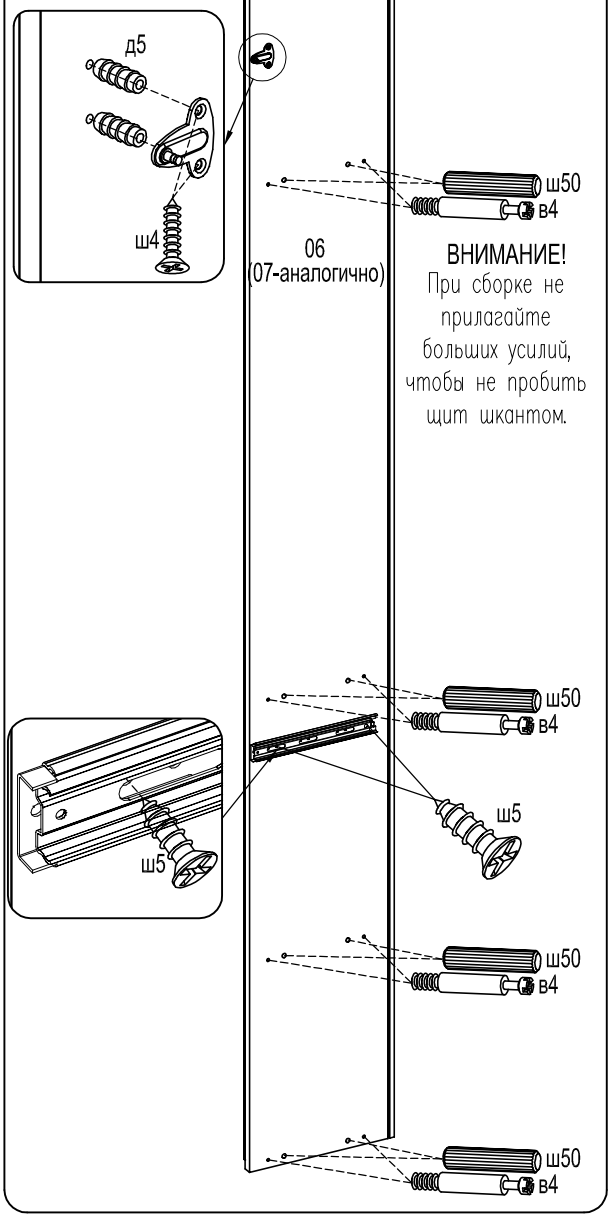
д5
ш4
ш50
в4
06
(07-аналогично)
ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.
ш5

2

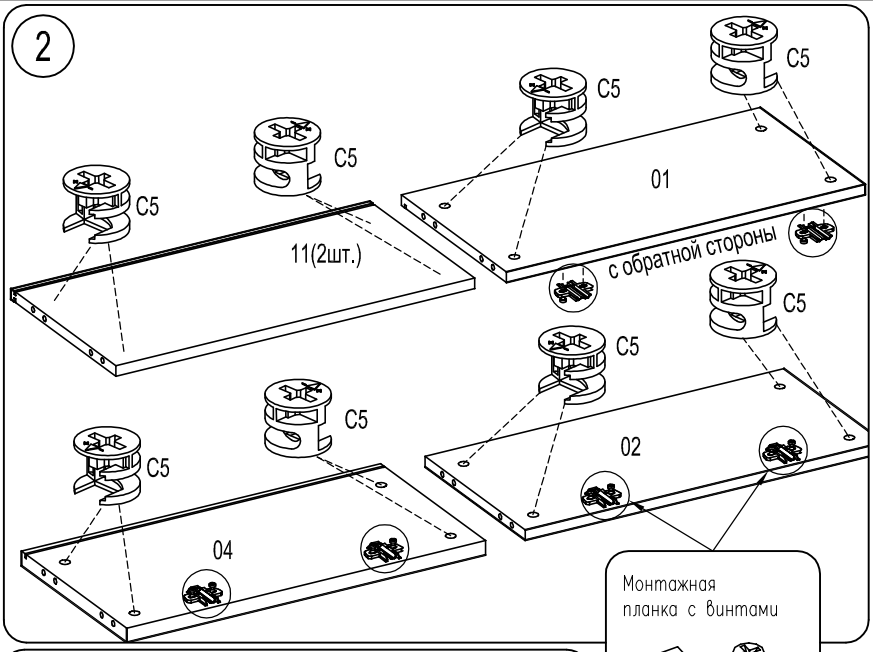
С5
01
11(2шт.)
с обратной стороны
02
04
Монтажная планка с винтами

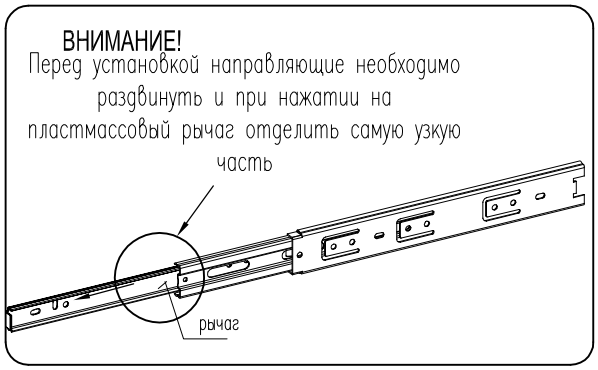
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой направляющие необходимо раздвинуть и при нажатии на пластмассовый рычаг отделить самую узкую часть
рычаг

3

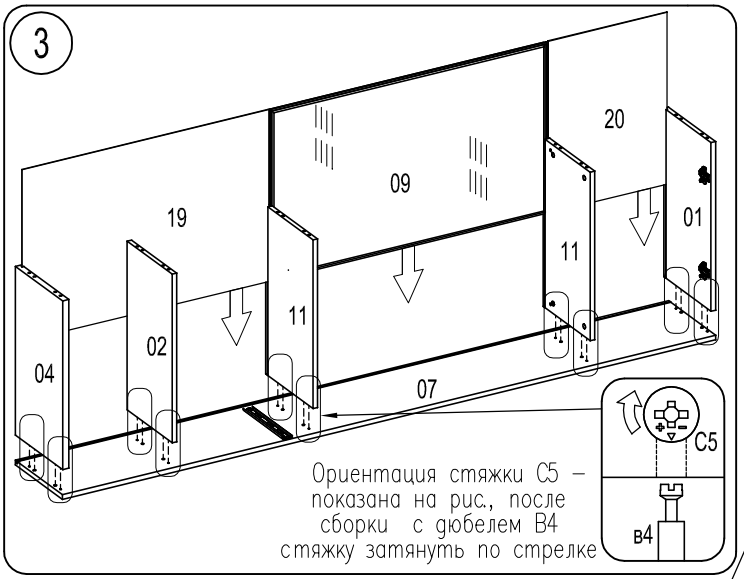
20
09
19
01
11
11
02
04
07
С5
в4
Ориентация стяжки С5 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

4

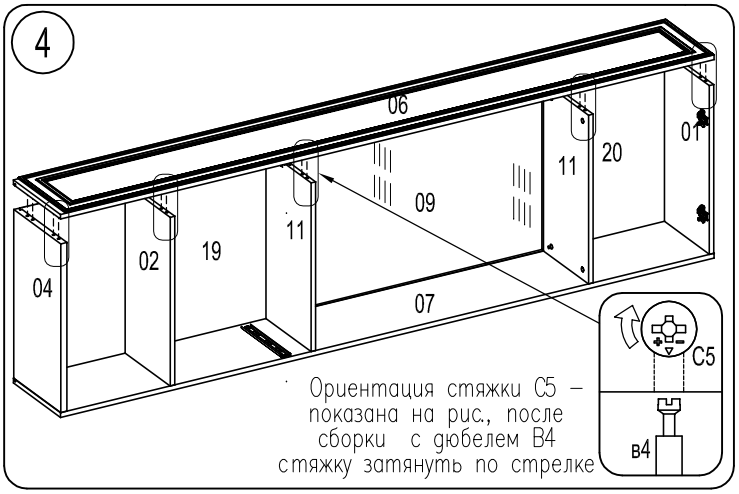
06
01
11
20
09
11
02
19
04
07
С5
в4
Ориентация стяжки С5 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

5

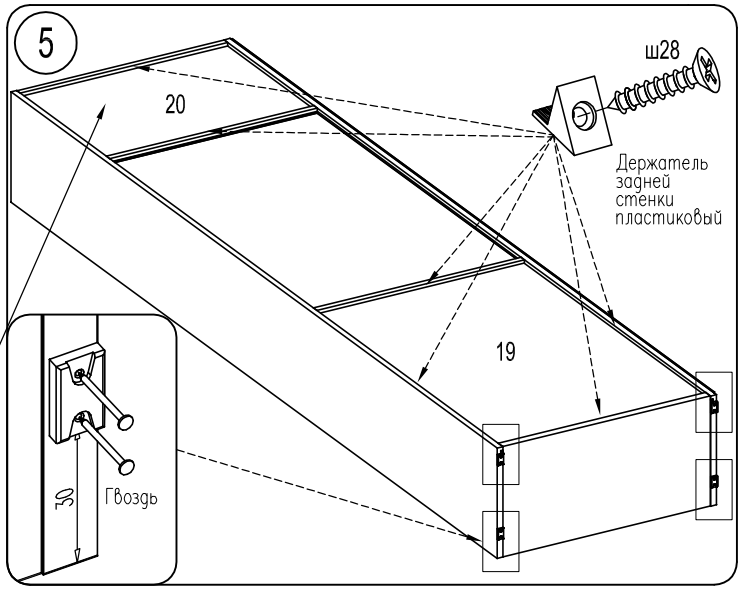
ш28
20
Держатель задней стенки пластиковый
19
Гвоздь
Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта