

ШКАФ-КУПЕ FJ7



ИНСТРУКЦИЯ по сборке
Сборку производителем на твердой и ровной поверхности.
 ► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия

Ручка врезная 2 шт.	Саморез US 4x13KB Ш40 20 шт.	Винт 4x20 B74 2 шт.	Опора регулируемая Н60 тип1 6 шт.	Наконечник Н-5 7 шт.	Гвоздь 4x13 14 шт.	Стяжка для задних стенок 8 шт.	Полкодержатель 5.4-X 12 шт.	шуруп 4x22 Ш13 18 шт.	стяжка Rafix 20 16 шт.	стяжка эксцентриковая В4 Ш5 48 шт.	шуруп 4x13 16 шт.	болт Rafix 20 17 шт.	шкант 8x35 8 шт.	Дисперсия ПВА 15гр. 3 шт.	Клипса кухонной опоры 1 шт.	Винт для опоры пластиковый М10x32 4 шт.	Комплект роликов на две двери МЕРА SKM 80 АУ 2 шт.	Штангодержатель с винтом 4 шт.	Штанга круглая L-858 2 шт.
----------------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	---	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	---	---------------------------------------	-----------------------------------






для Tiffany стяжка VB 16 2 шт. (вариант к п.12) шуруп 4x18 ш18 6 шт.	для Dante Подвеска 2 шт. Саморез UB3x10KB B76 8 шт.	Саморез Uw4x25KB 4 шт. стяжка VB 16 2 шт.
---	--	--

Саморез US4x20KB ш18 6 шт.

1
Начинаем сборку шкафа со сборки карниза. Необходимо на стенку горизонтальную 01 закрепить карниз. Для удобства подложите под неё стёки горизонтальные 53.

1

Для Dante для Tiffany см. пункт 13

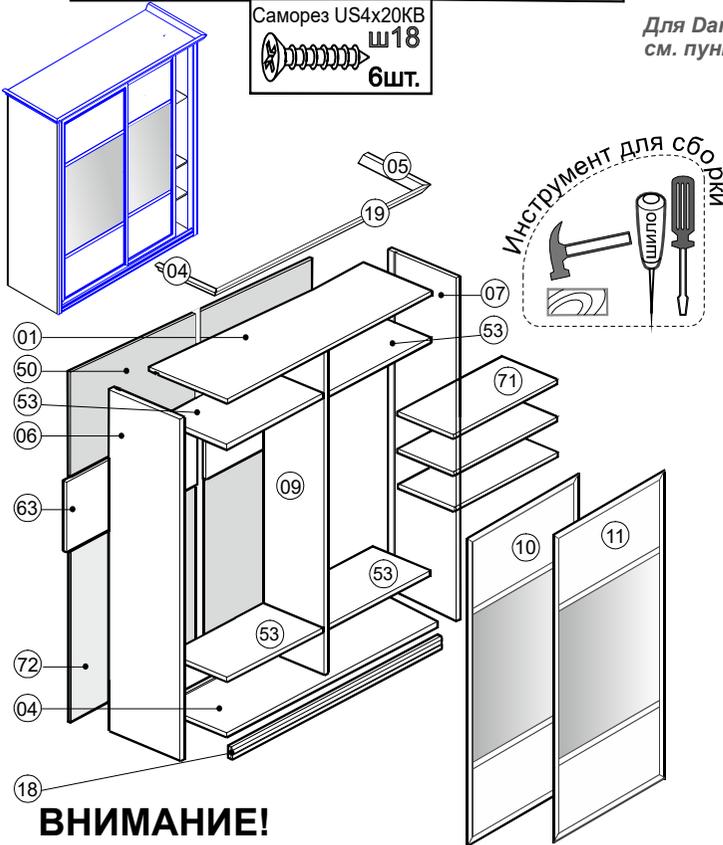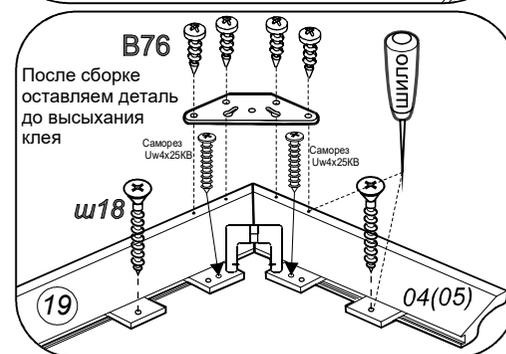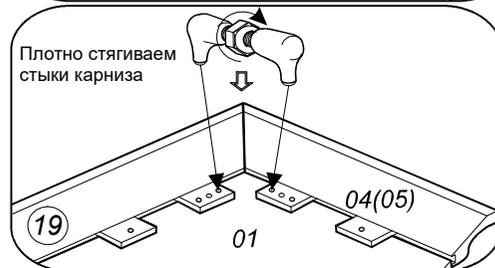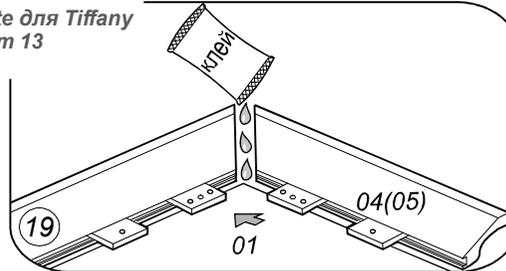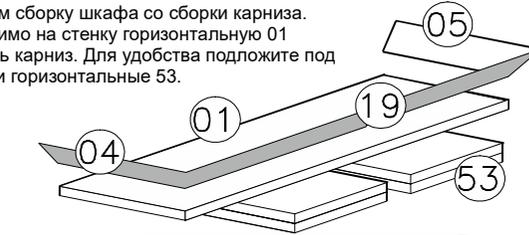

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации при закрывании дверей не допускать сильных ударов дверей об стопоры.

2

Постановка фурнитуры на щит 07 аналогична щиту 06

ВНИМАНИЕ!

При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом

для варианта с полками

