


# 10

## ВНИМАНИЕ!

- Перед навеской двери убедитесь, что дверь прямая.

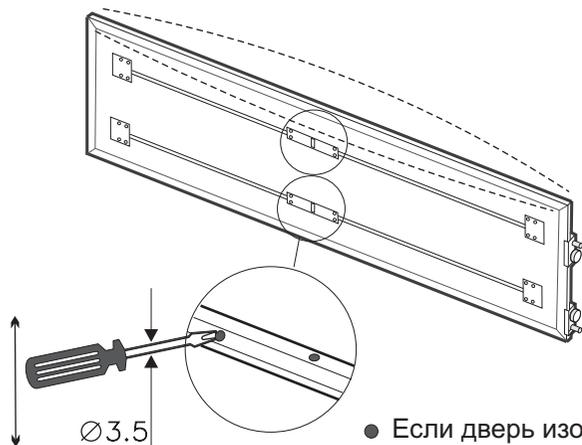

- Если дверь изогнута необходимо произвести регулировку.



01

## Внимание!

Если при эксплуатации двери ударяются о бока шкафа или не доходят с большим зазором, положение фиксаторов необходимо подкорректировать

- 1-ослабить винт
- 2-сдвинуть фиксатор
- 3-завернуть винт

B74

Вставляем верхний ролик в профиль ходовой после этого устанавливаем нижний ролик на направляющую.

# 11

# 12

