

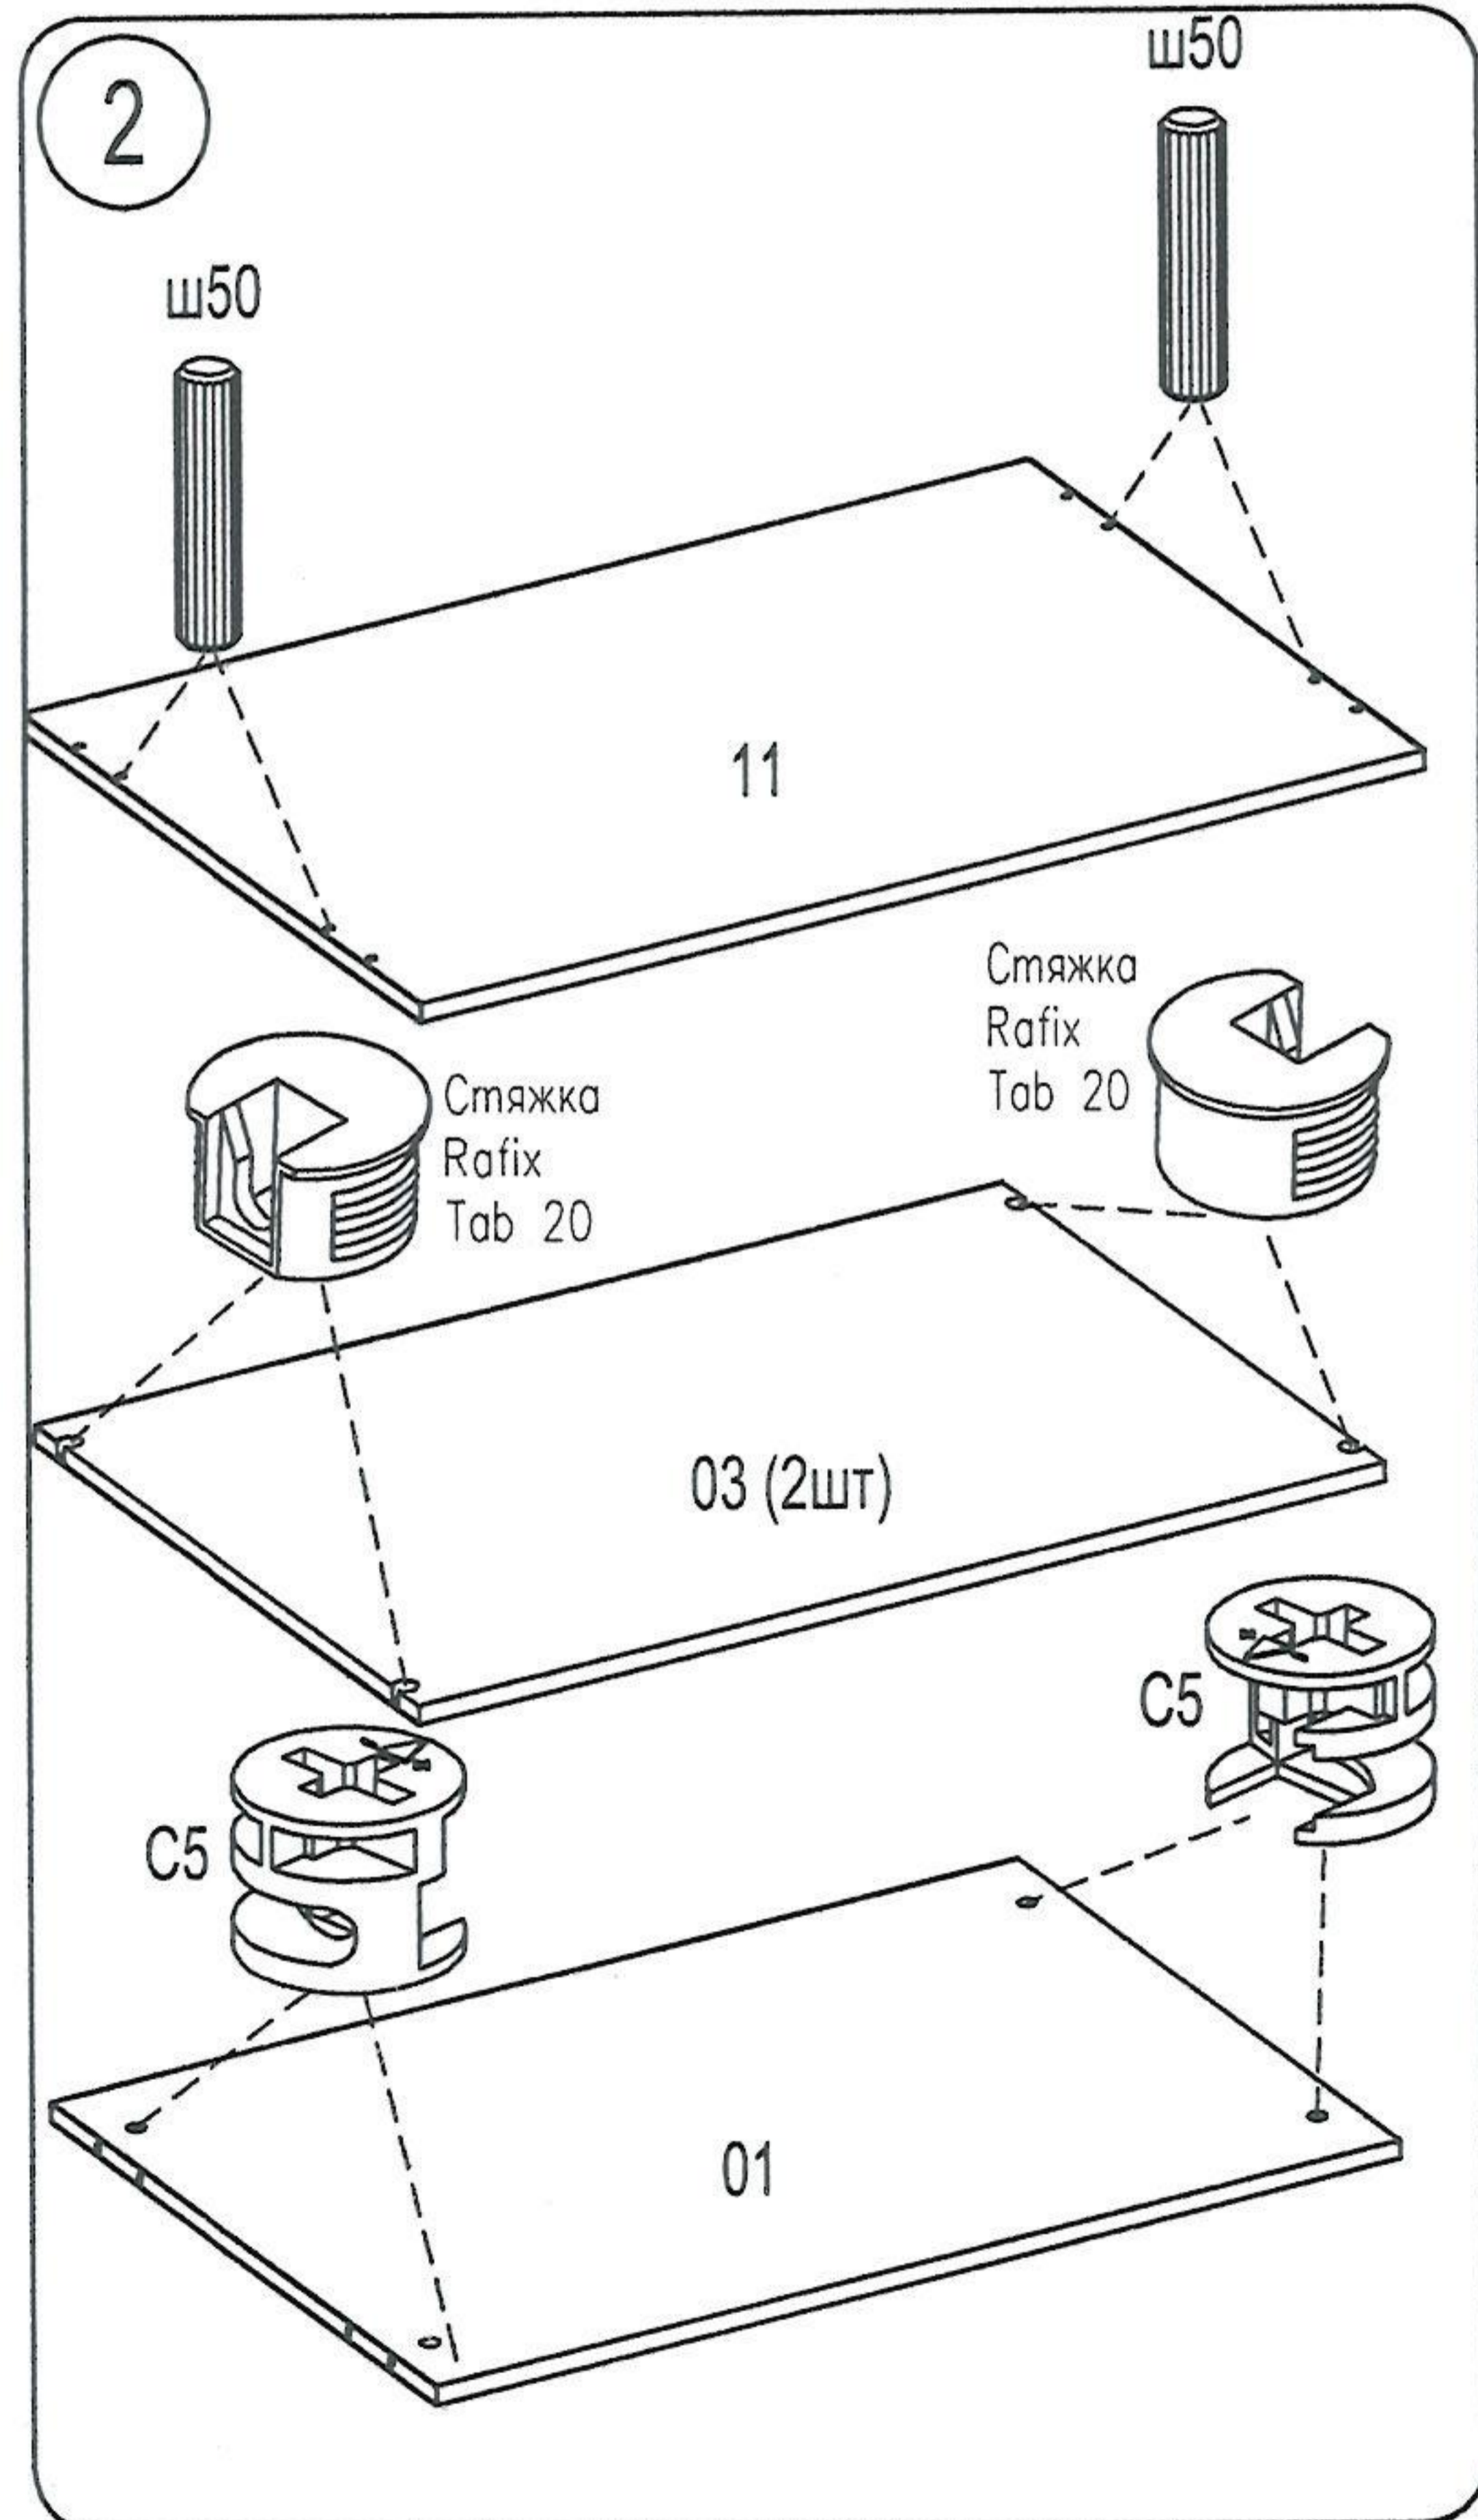


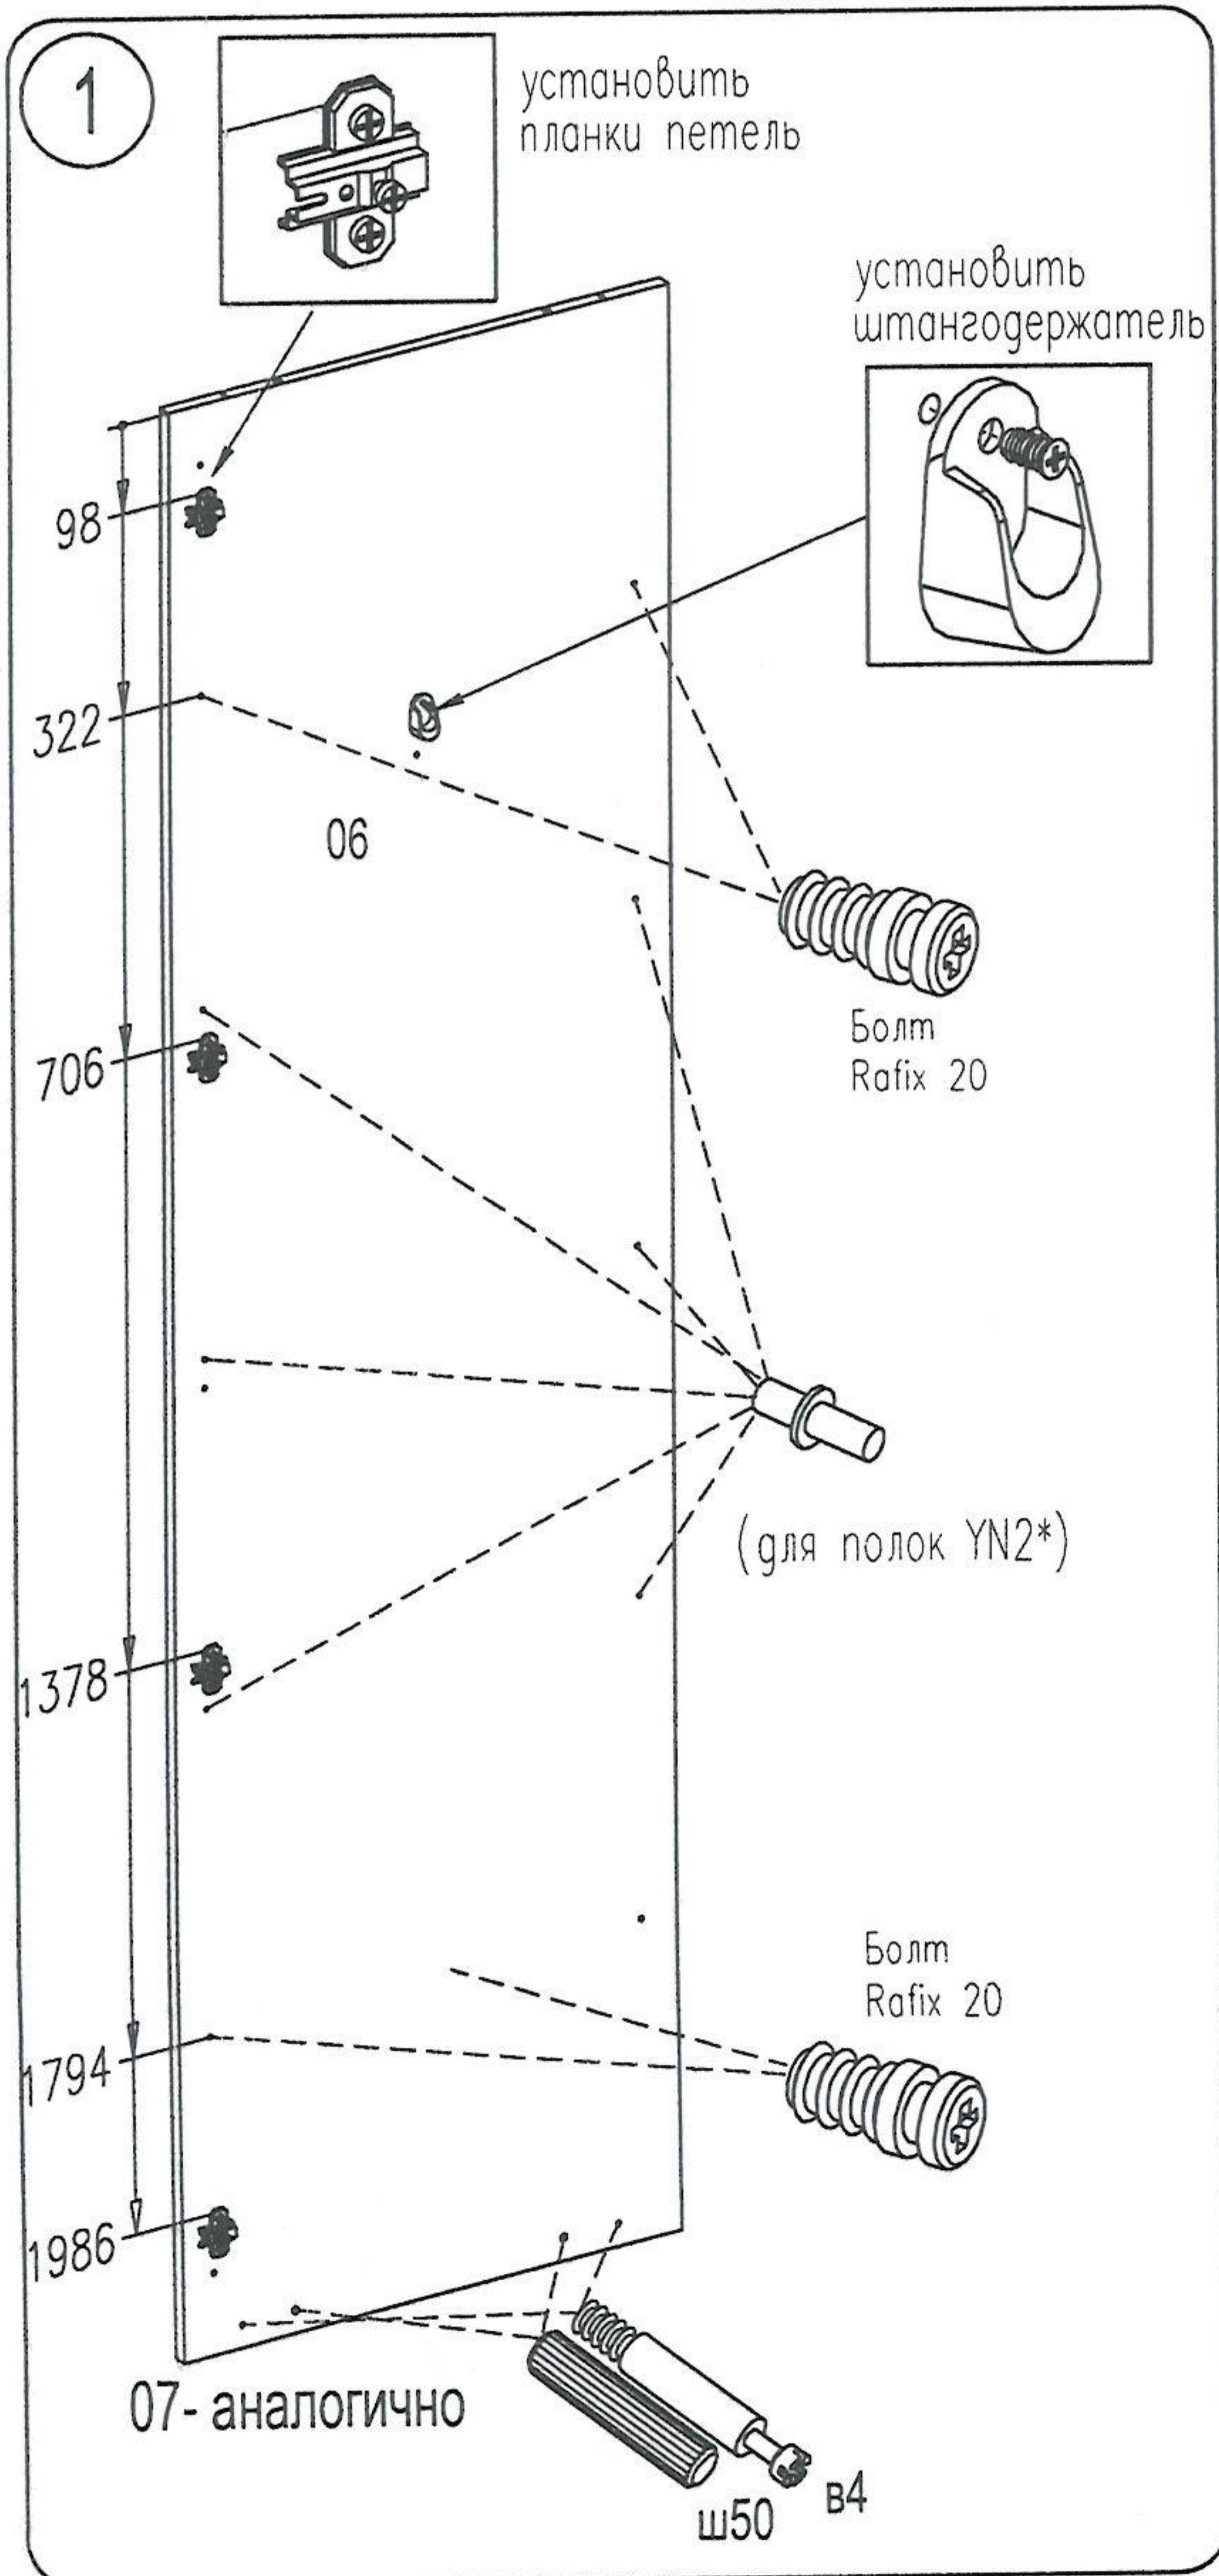

# Шкаф FMC

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Гвоздь 1,6x25 60шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 4шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 4шт.	Стяжка эксцентр. C5 4шт.	Стяжка Rafix Tab 20 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.
Саморез US 4,0x16 KB ш4 16шт.	Саморез US4,0x25 KB 6шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Петля накладная Планка петли 8шт.	Винт 4шт.		
Стяжка CM-2 4шт.	Штангодержатель с винтом Ф270, серый 2шт.	Наконечник H-5 4шт.	Ручка-скоба 2шт.	Амортизатор под стекло 4шт.		

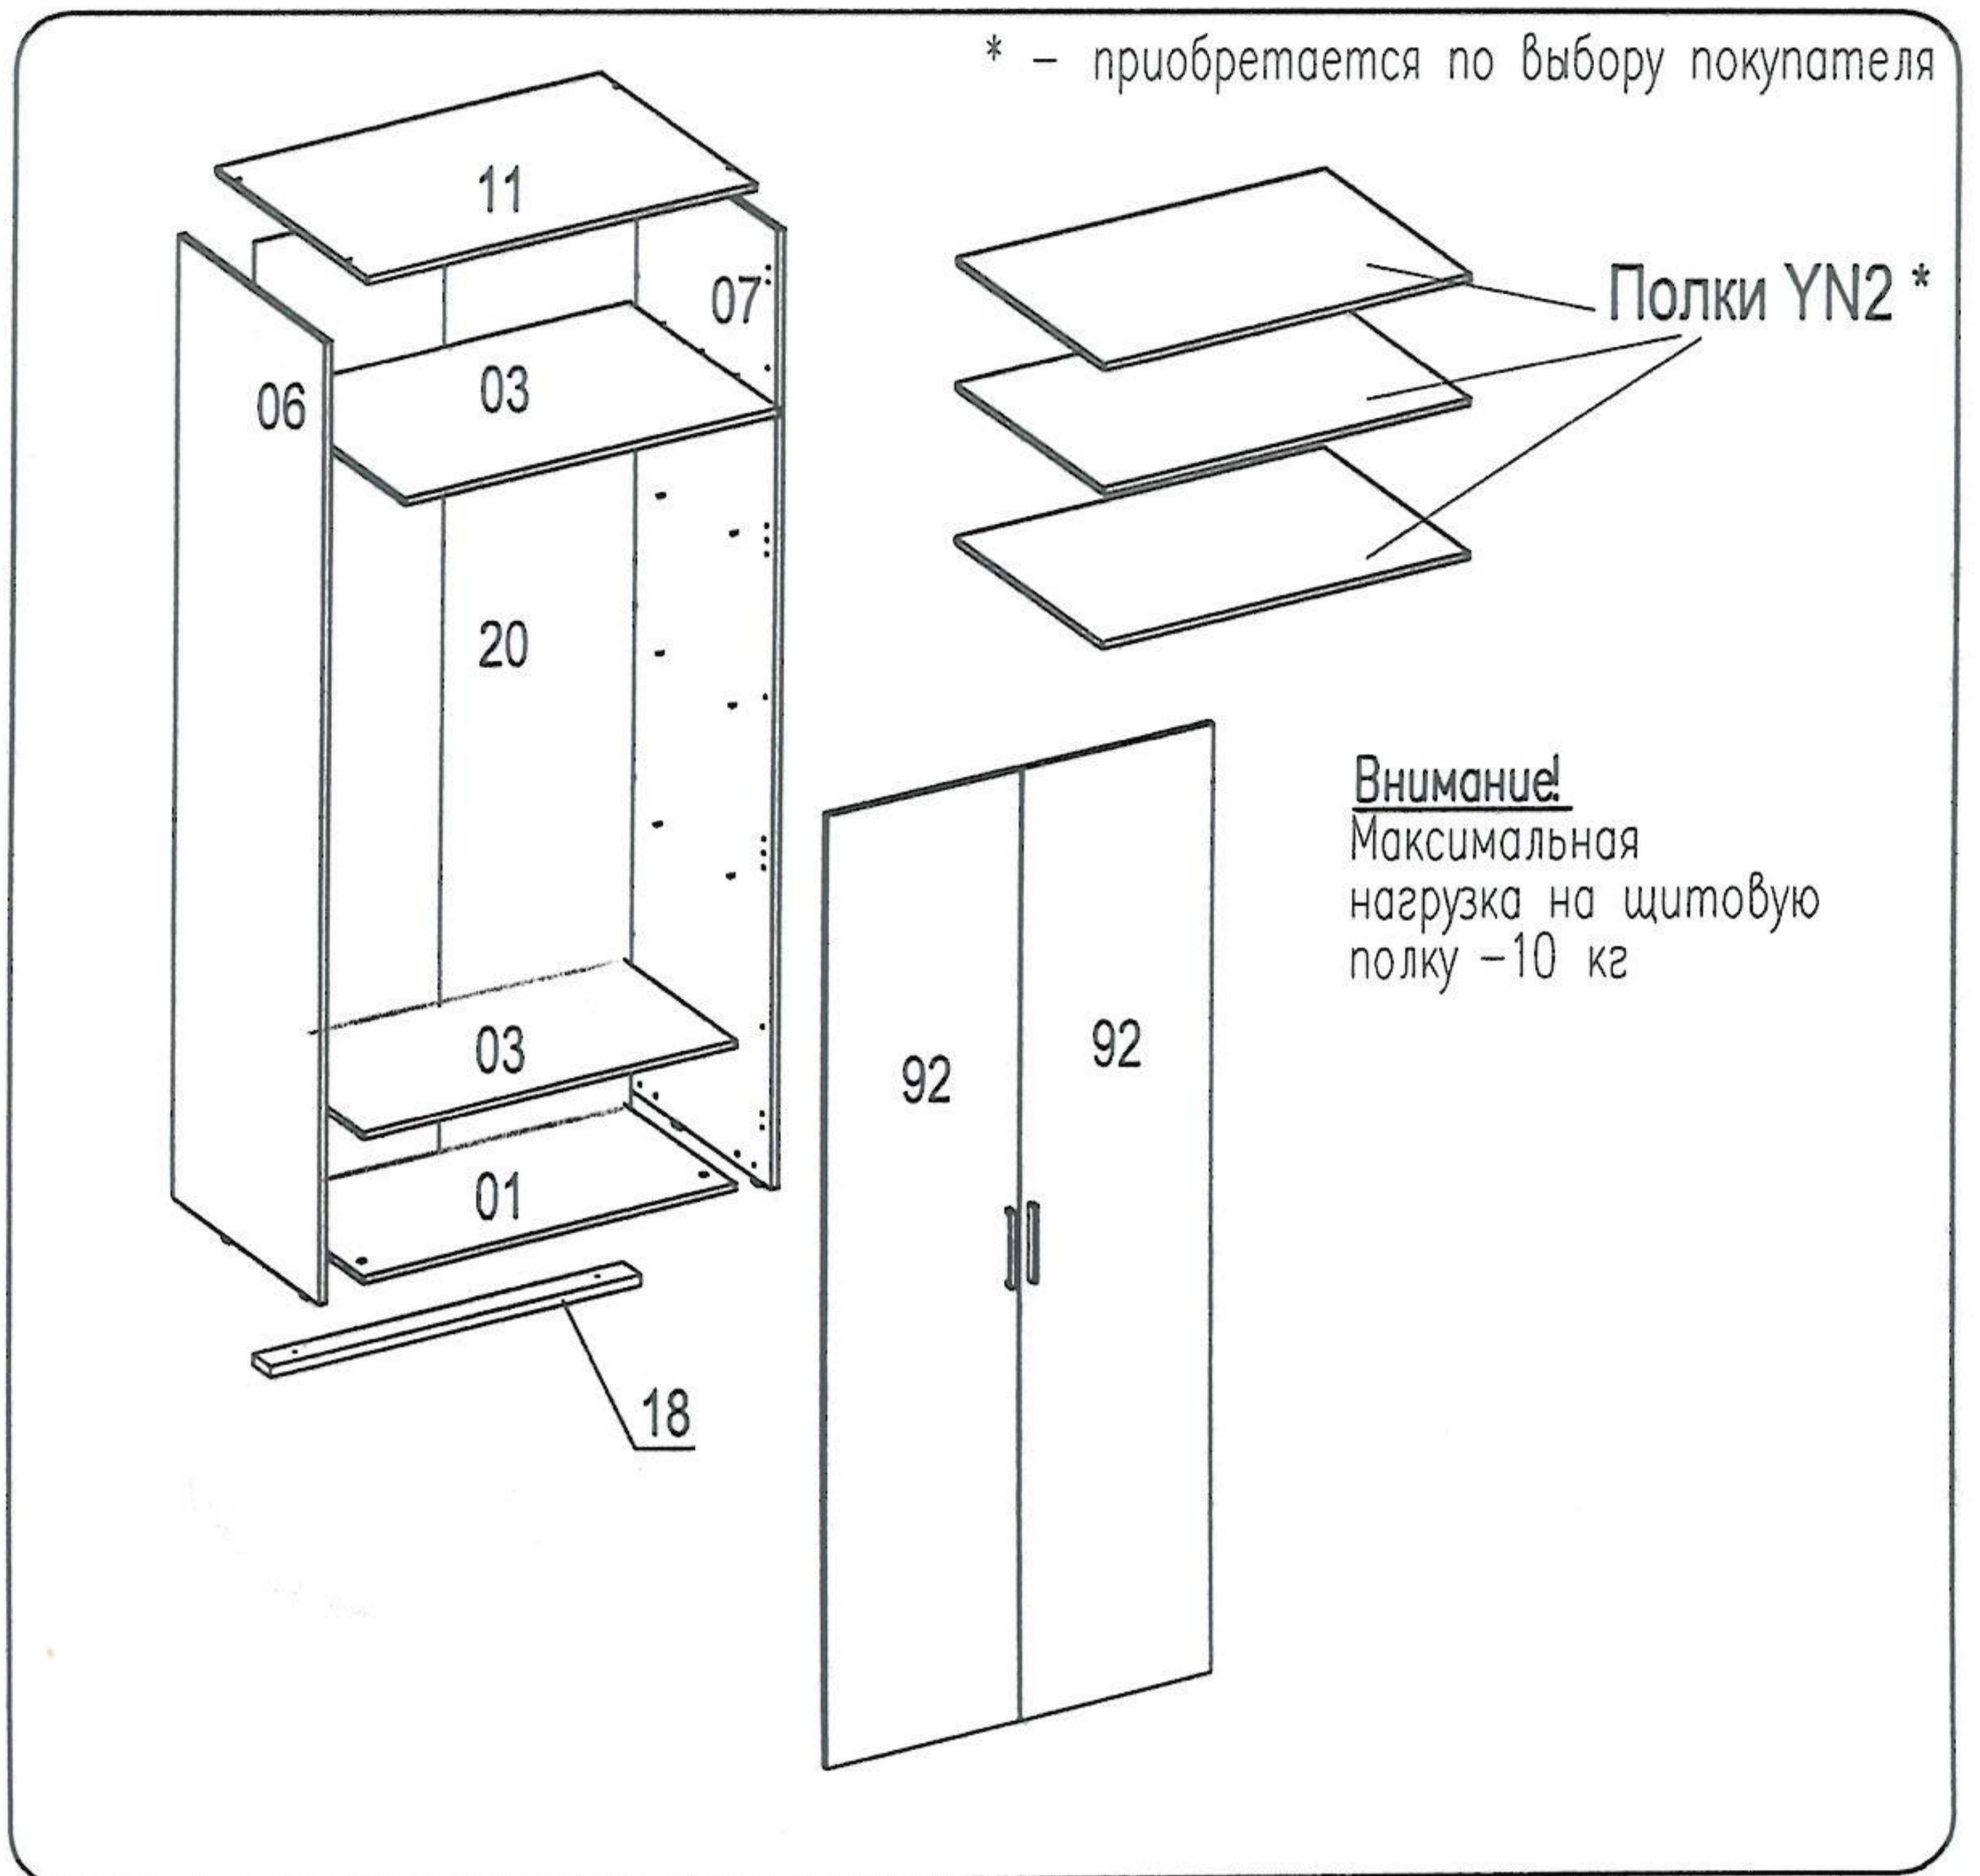

**Внимание!**  
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.