


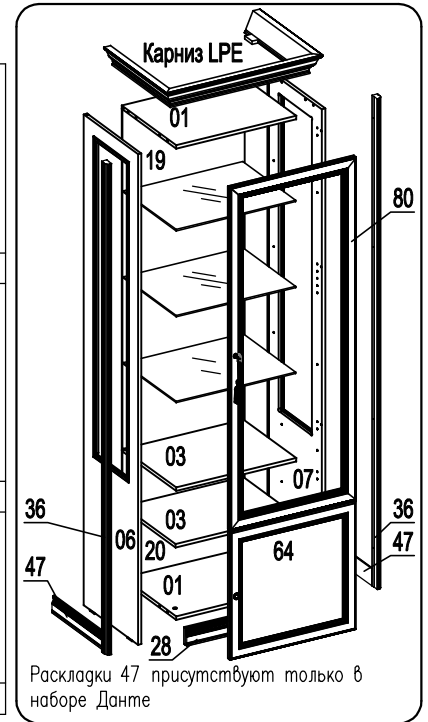

## Шкаф FSI




Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Винт 6,3x13 	Шкант Ø8x30 ш50 	Гвоздь 1,6x25 	Заглушка для стяжки эксцентр. 	Дюбель для стяжки эксцентр. 	Стяжка эксцентр. C5 	Саморез US 3x20 KB 	Петля накладная N107866000 	Планка петли универсальная N107922300 		
2шт.	8шт.	8шт.	8шт.	8шт.	8шт.	10шт.	5шт.	5шт.		
Стяжка Rafix 20 	Болт Rafix 20 	Саморез US4x30 ш1 	Уголок формованный 60008901 	Дюбель Ø8x30 	Винт UW4x16 ш4 	Наконечник Н-5 	Фиксатор угловой Ф260 	Полкодержатель Ф280 	Шуруп 4 x 13 ш5 	Саморез UW4x25 
8шт.	8шт.	1шт.	1шт.	1шт.	5шт.	4шт.	10шт.	12шт.	10шт.	4шт.
Саморез US3x16 	Скрепка 	Амортизатор под стекло 	Втулка к держателю-защелки 196 	Держатель-защелки 196, пластиковый 	Винт 4x28 в9 	Ручки 	Ручки показаны условно, см. пак. лист			
4шт.	4шт.	4шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.			




## 1 ВНИМАНИЕ!

При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

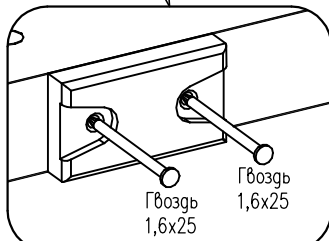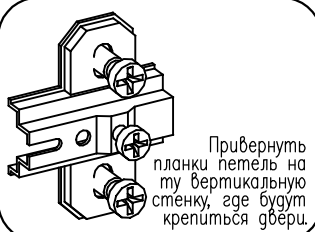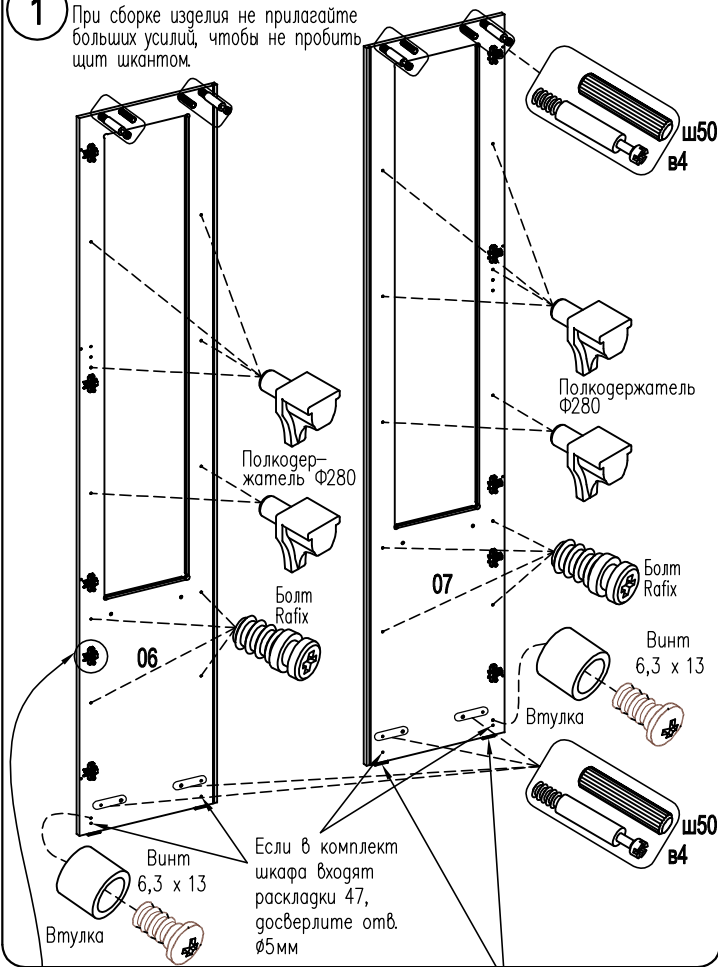


## 2

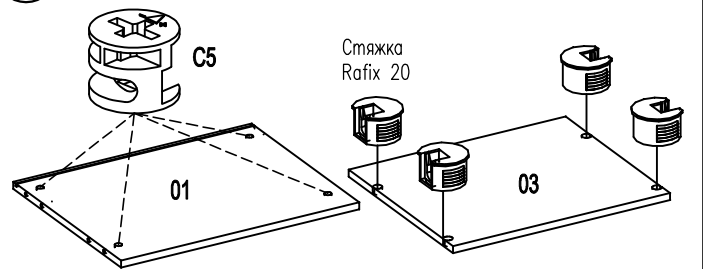

## 2а

## Если Вы купили светильник

доработайте верхний горизонтальный щит

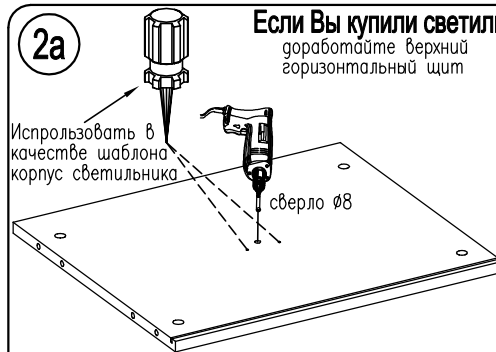

Отверстие Ø8 просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие Ø8. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

## 3

Задние стенки 19, 20 установите в паз

