


## Шкаф FSJ

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

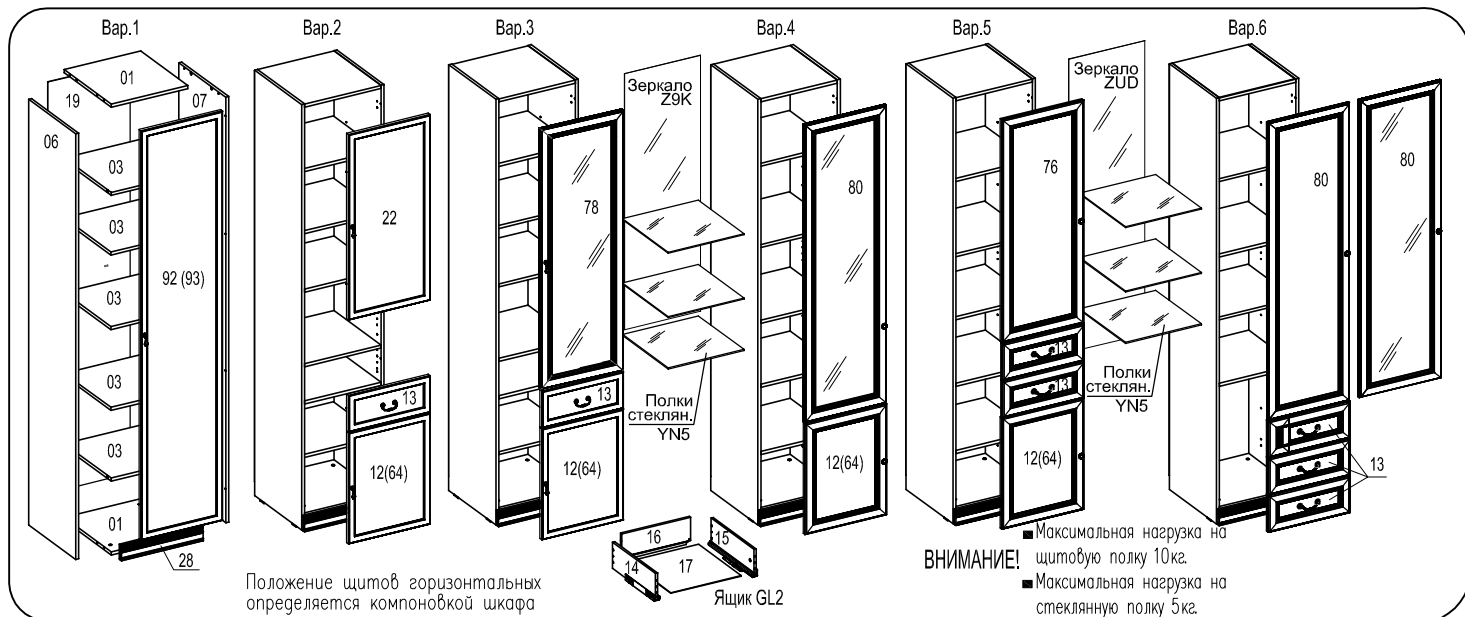

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Стяжка эксцентр 150 N100712604 с5 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентрика N102313900 8шт.	Гвоздь 1,6x25 60шт.	Втулка 2шт.	Держатель 2шт.	Шуруп 3-4x30 ш1 1шт.	Уголок формованный 60008901 1шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Шуруп 4-4x16 ш4 1шт.	Наконечник H-5 4шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Заглушка Ø5 100шт.	Шуруп 4-4x13 ш5 10шт.	Петля накладная N107866000 5шт.	Планка петли универсальная N107922300 5шт.
-------------------------------	--	---	---------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------	---	-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---

для Вар.1, Вар.4

Дюбель для стяжки эксцентрик в4 8шт.	Винт 6,3 x 13 2шт.	Шуруп 4-4x13 ш5 10шт.	Ручка- кнопка 1шт.	Винт 4x28 1шт.	Аморти- затор под стекло 2шт.
--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

для Вар.2, Вар.3

Дюбель для стяжки эксцентрик в4 10шт.	Винт 6,3 x 13 6шт.	Саморез US3,5x16KB 4шт.	Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Стяжка эксцентр 15\12D с6 2шт.	Евровинт 5x38 2шт.
---	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------

для Вар.5

Дюбель для стяжки эксцентрик в4 12шт.	Винт 6,3 x 13 10шт.	Саморез US3,5x16KB 8шт.	Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Стяжка эксцентр 15\12D с6 4шт.	Евровинт 5x38 4шт.
---	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

для Вар.6

Дюбель для стяжки эксцентрик в4 14шт.	Винт 6,3 x 13 14шт.	Саморез US3,5x16KB 12шт.	Шкант Ø8x30 ш50 24шт.	Стяжка эксцентр 15\12D с6 6шт.
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Аморти- затор под стекло 4шт.	Ручка-кнопка 2шт.	Винт 4x28 2шт.	Ручка-скоба 1шт.	Винт 4x22 2шт.
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Аморти- затор под стекло 4шт.	Ручка-кнопка 2шт.	Винт 4x28 2шт.	Ручка-скоба 2шт.	Винт M4x16 4шт.
--	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Евровинт 5x38 6шт.	Ручка-кнопка 1шт.	Винт 4x28 1шт.	Ручка-скоба 3шт.	Винт M4x16 6шт.
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Комплект направляющих частичного выдвигания SFD/L400 Quadro 25 1шт.	Фиксатор правый Quadro 1шт.	Фиксатор левый Quadro 1шт.
---	-----------------------------------	----------------------------------

Комплект направляющих частичного выдвигания SFD/L400 Quadro 25 2шт.	Фиксатор правый Quadro 2шт.	Фиксатор левый Quadro 2шт.
---	-----------------------------------	----------------------------------

Комплект направляющих частичного выдвигания SFD/L400 Quadro 25 3шт.	Фиксатор правый Quadro 3шт.	Фиксатор левый Quadro 3шт.
---	-----------------------------------	----------------------------------

Стяжка Rafix Tab 20 20шт.	Болт Rafix 20 24шт.	Заглушка самоклящаяся Ø20 16шт.
---------------------------------	---------------------------	--

Полкодержатель Ø280 12шт.	Заглушка самоклящаяся Ø20 4шт.
------------------------------	---

Заглушка самоклящаяся Ø20 6шт.
---

20шт.-Вар 1, Вар 4 (с щит полками), Вар.5  
24шт.-Вар 2, Вар 3 (с щит полками)  
16шт.-Вар 6 (с щит полками)  
12шт.-Вар 3 (со стекл полками)  
8шт.- Вар 4 (со стекл полками)  
Вар 6

12шт.  
-для вариантов со  
стеклян. полками