


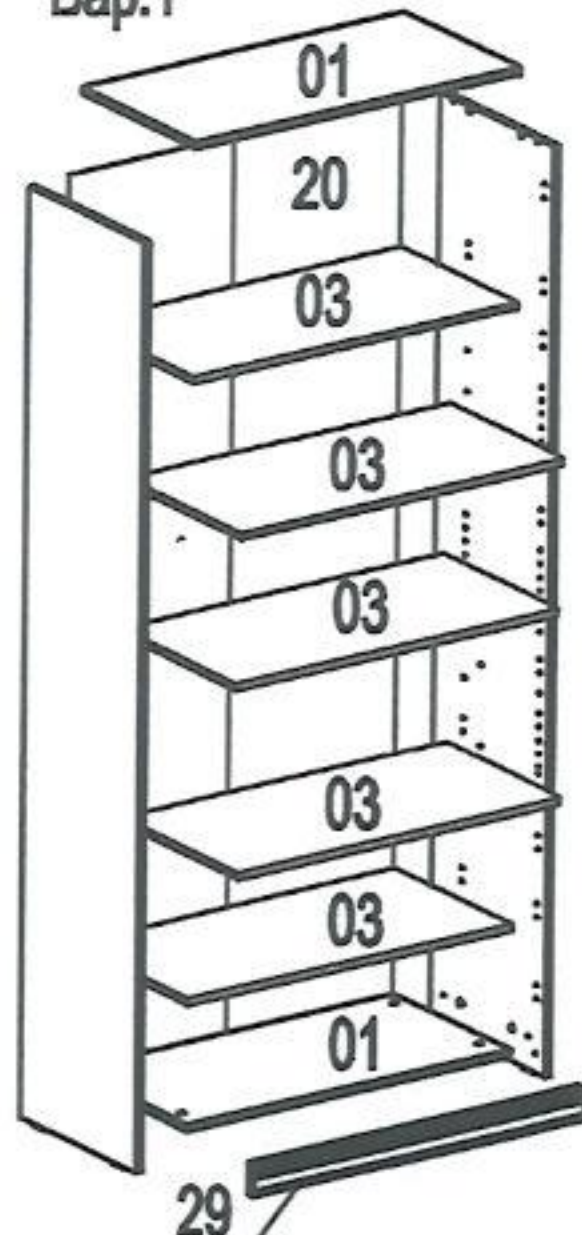


Вар.1




Вар.2

(см. инструкцию на стеллаж G1A в упаковке G1A.00)

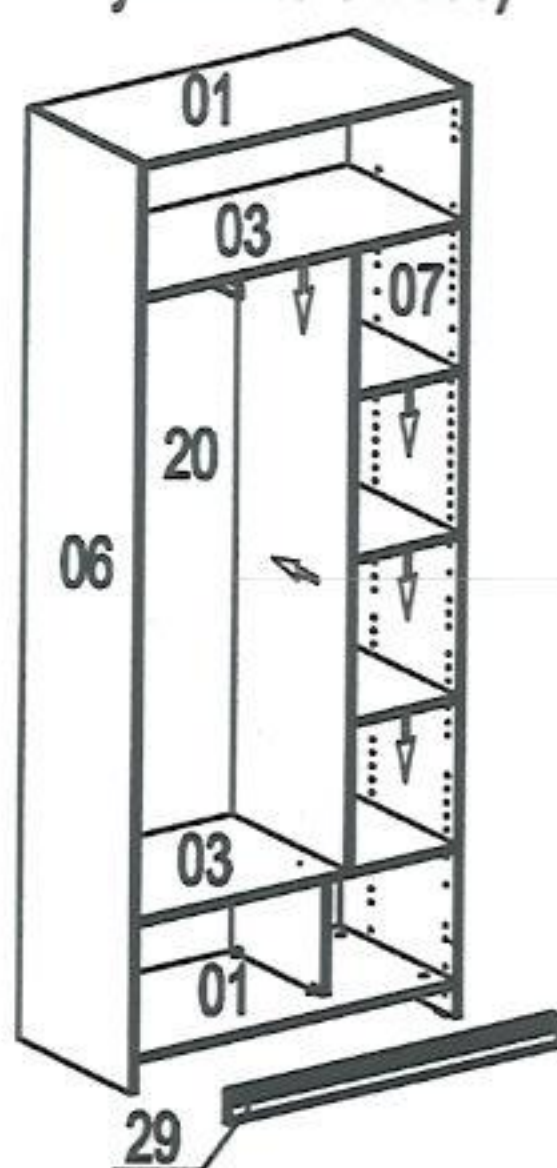**ВНИМАНИЕ!**


- Максимальная нагрузка на щитовую полку 10 кг.
- Максимальная нагрузка на стеклянную полку 5 кг.

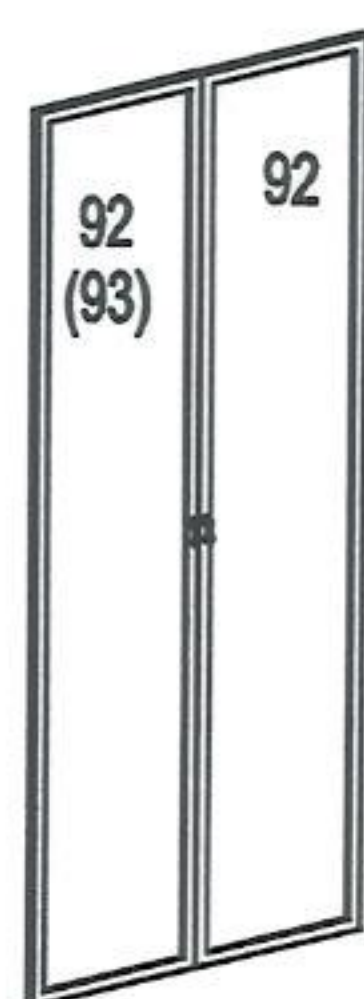

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Стяжка эксцентр. 15D	Дюбель для стяжки эксцентрик	Винт 6,3 x 13	Саморез 3,5x16	Стяжка Rafix Tab 20	Болт Rafix 20	Гвоздь 1,6x25
Заглушка	В4	В5				
вар.1 8шт.	8шт.	2шт.	17шт.	20шт. 8шт.	20шт. 8шт.	72шт.
Саморез 4x30	Уголок формованный	Дюбель Ø8x30	Наконечник Н-5	Заглушка Ø5	Держатель	Втулка
ш1						
вар.1 1шт.	1шт.	1шт.	4шт.	40шт.	2шт.	2шт.
вар.2						
Стяжка MVTON 2950	Планка петли универсальная	Петля накладная	Заглушка консоли	Ручка	Винт 4x28	
вар.1 3шт.	8шт.	8шт.	8шт.	2шт.	2шт.	
вар.2						

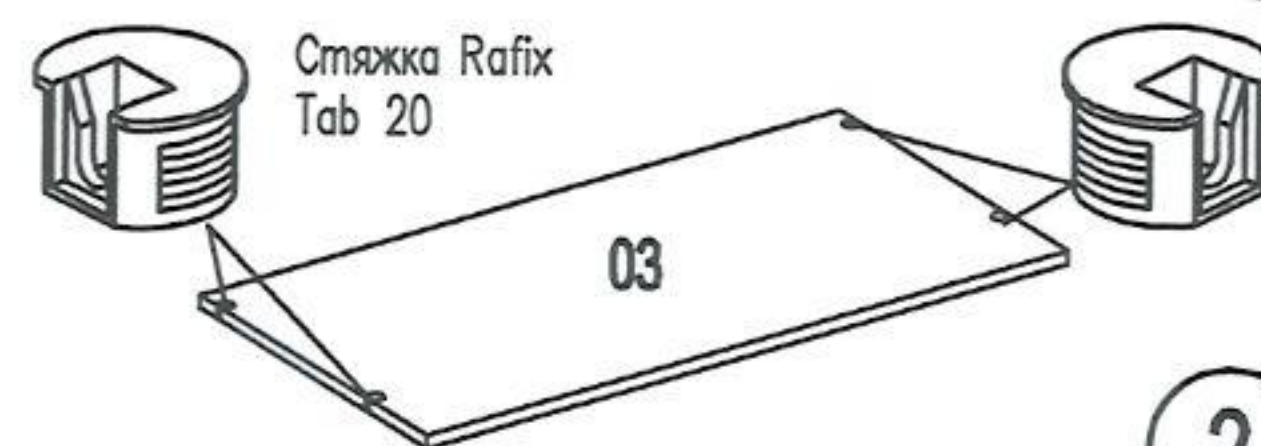

2

1

Если Вы купили светильник доработайте верхний горизонтальный щит




Использовать в качестве шаблона корпус светильника

Отверстие Ø8 просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие Ø8. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

4

Ориентация стяжки C5 — показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

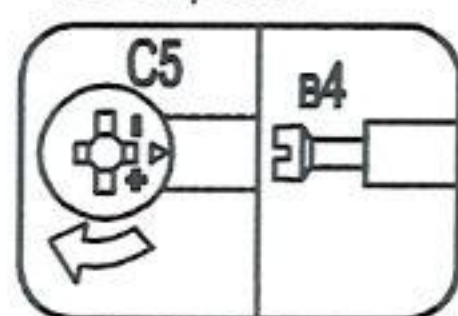

3

Вар.1 07 - зеркально

