
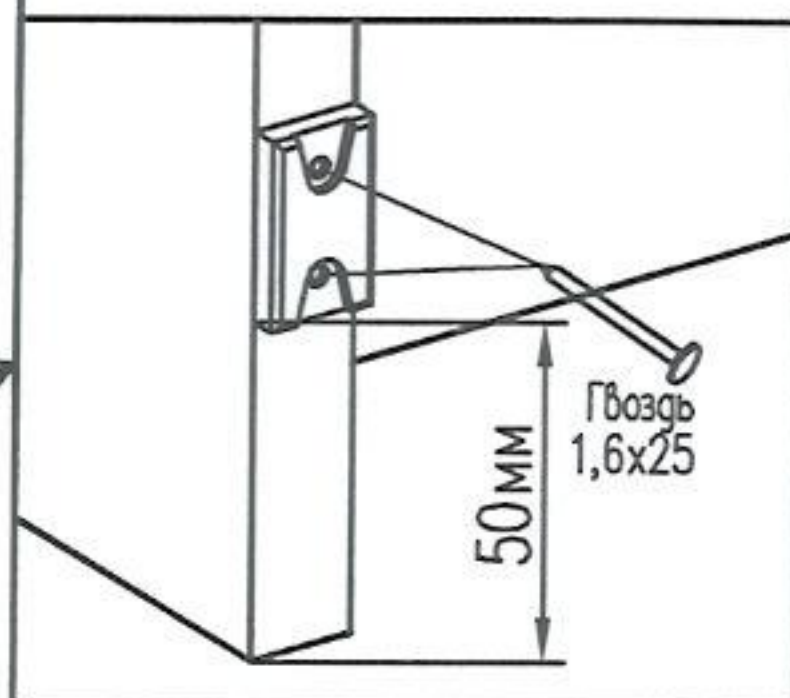


5

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Заднюю стенку 20 разметить и прибить гвоздями к горизонтальному щиту 03 с шагом 100мм.

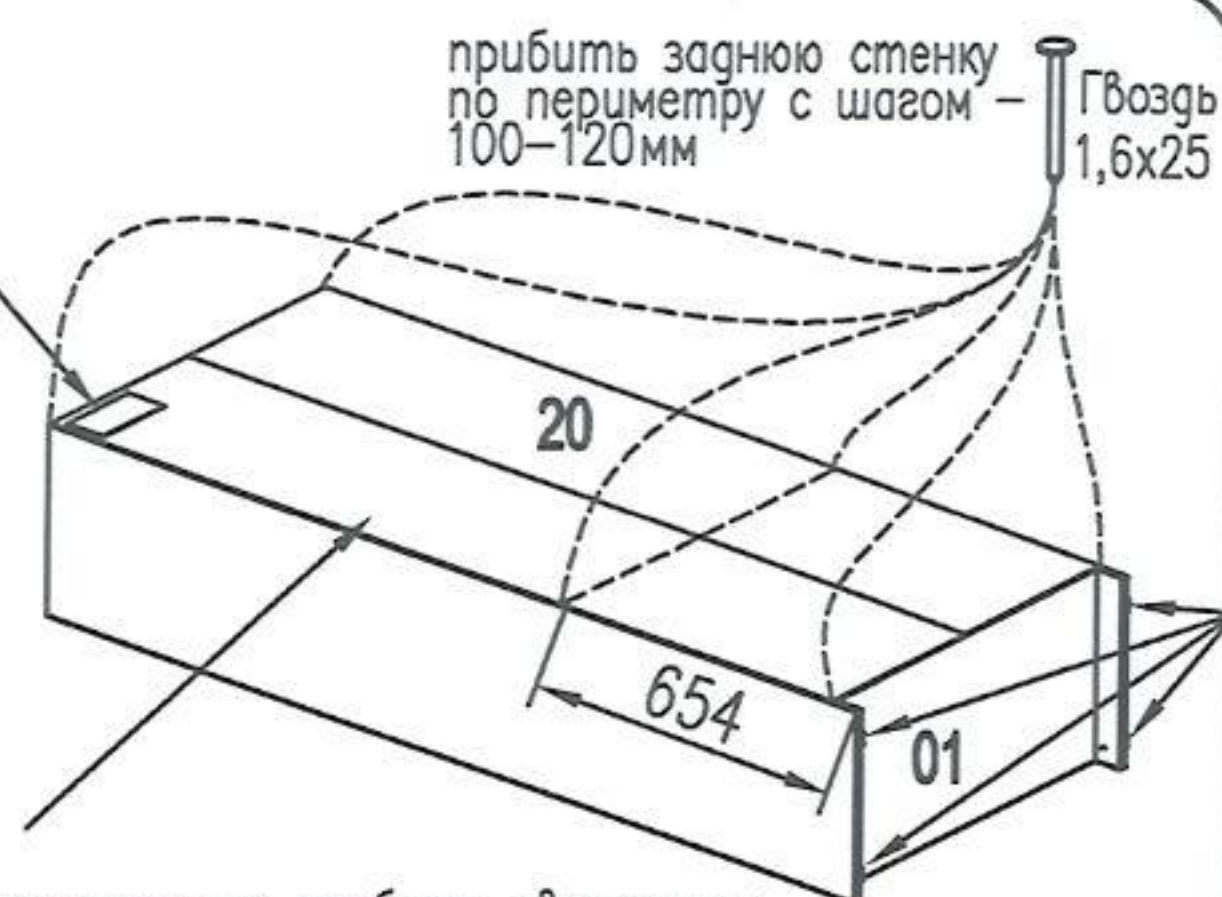


6

29

смотри инструкцию по сборке на царгу.

Винт 4x16

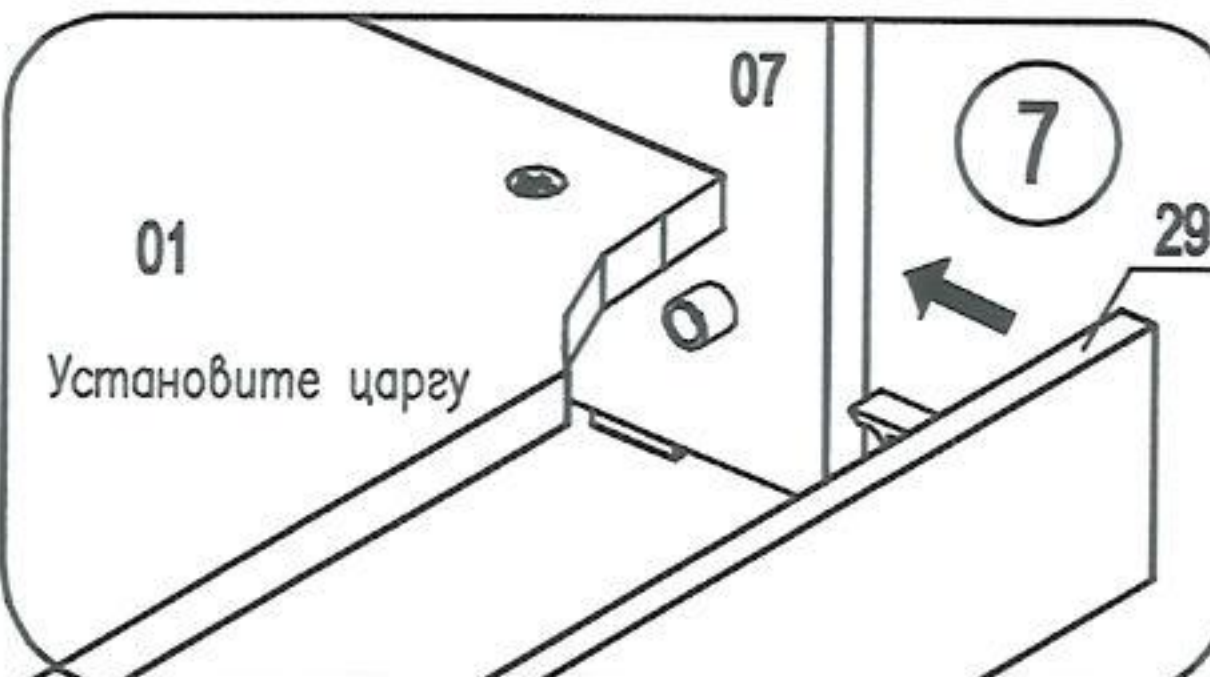

01



Установите царгу

7

29

8

Схема навески дверей шкафов.

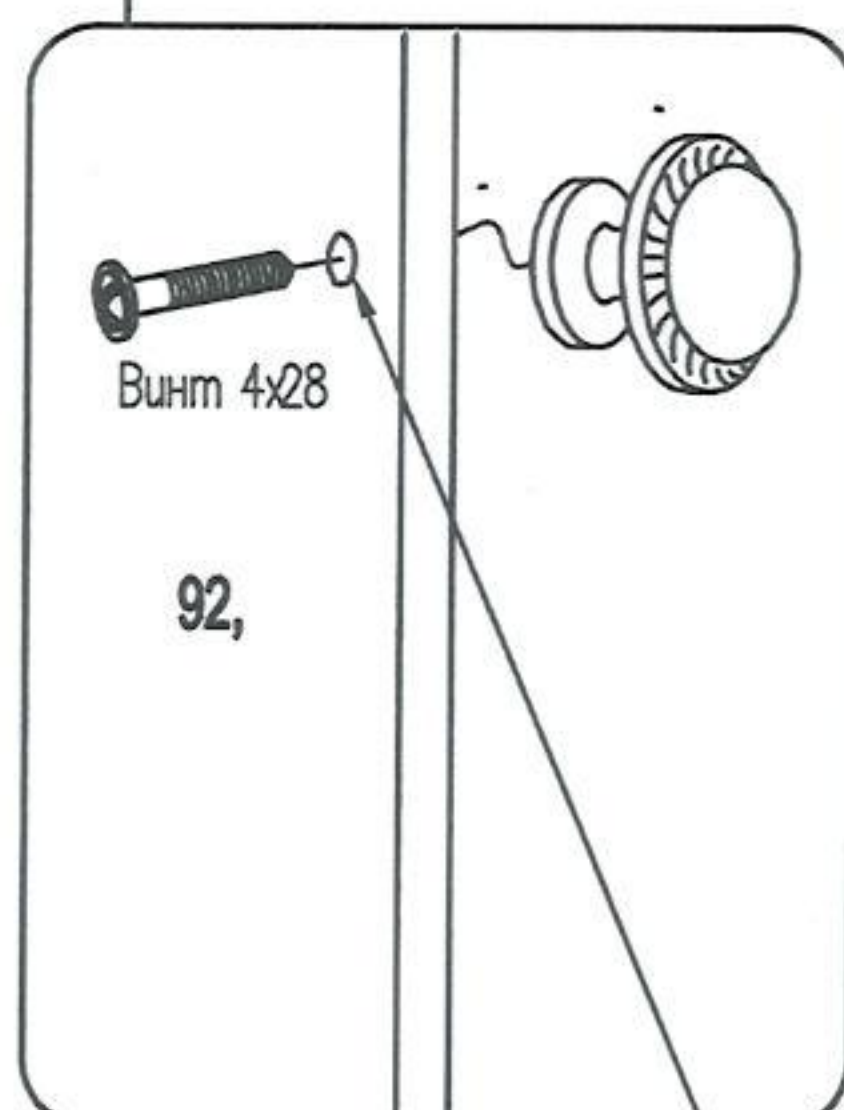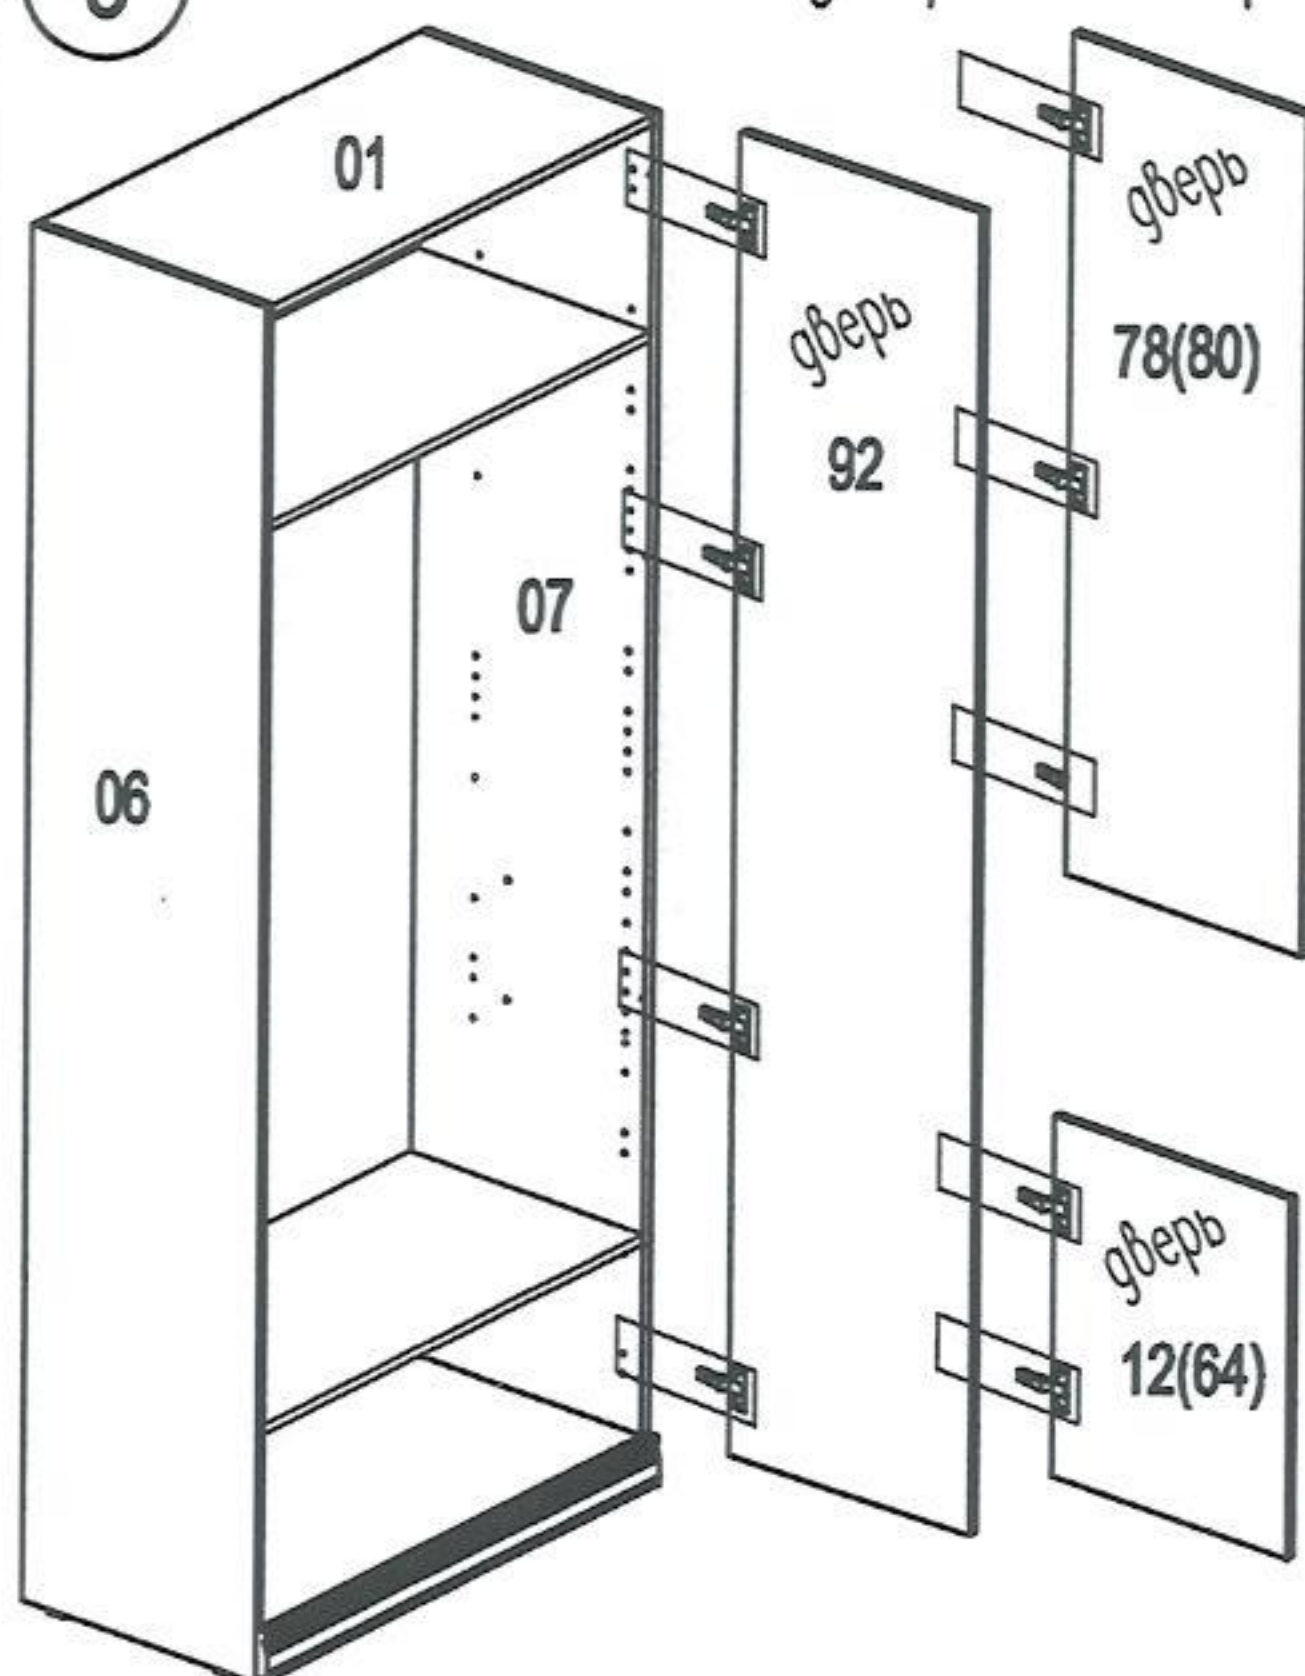


Винт 4x28



92,

Если необходимо, досверлите отверстие под ручку Ø5мм, плотно прижав с лицевой стороны деревянный брусок


МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

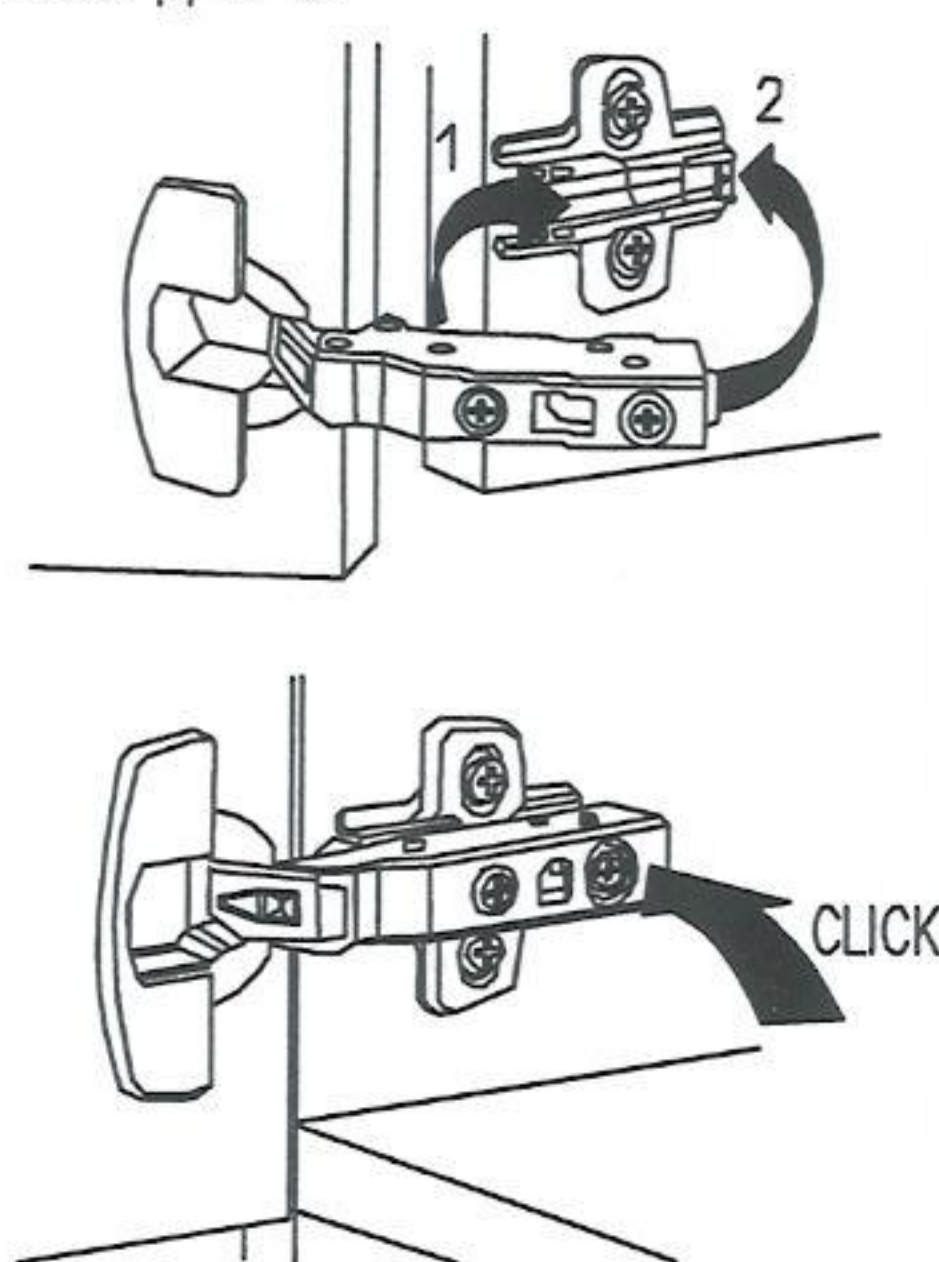

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

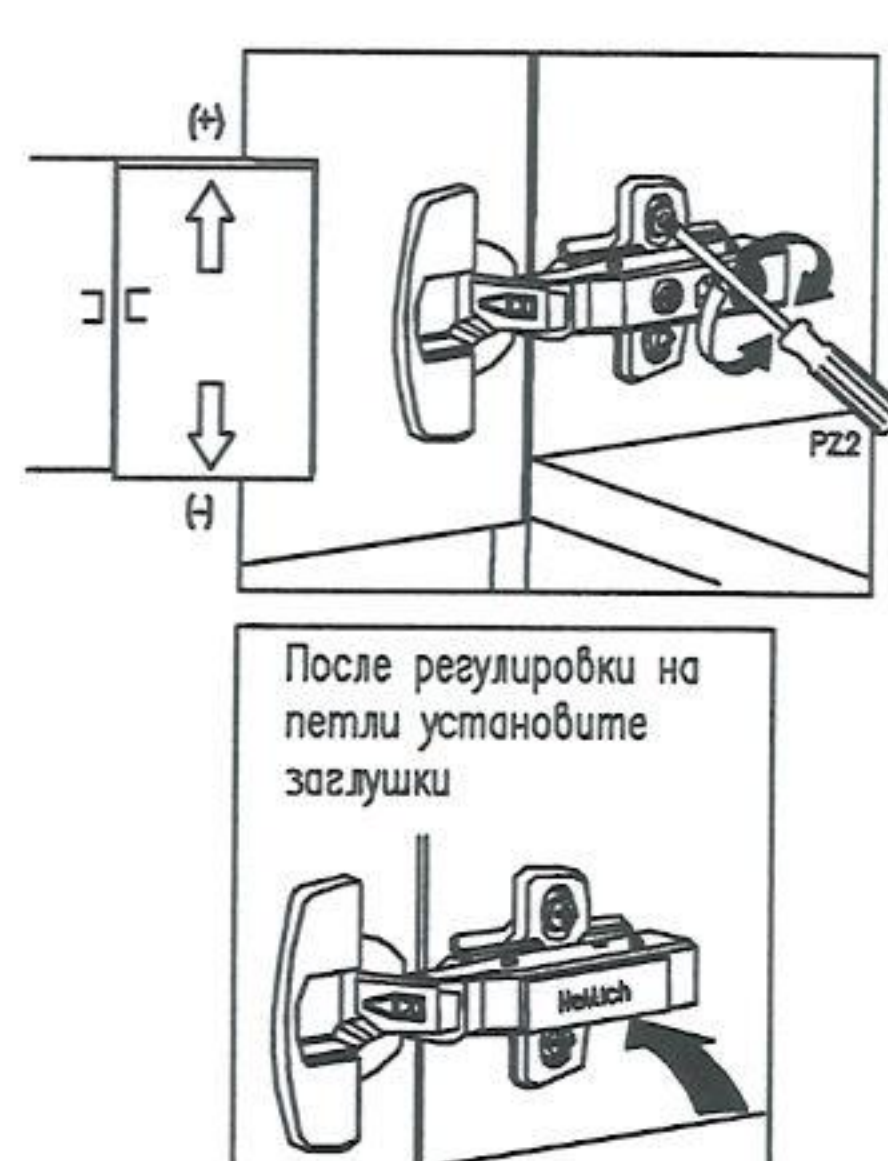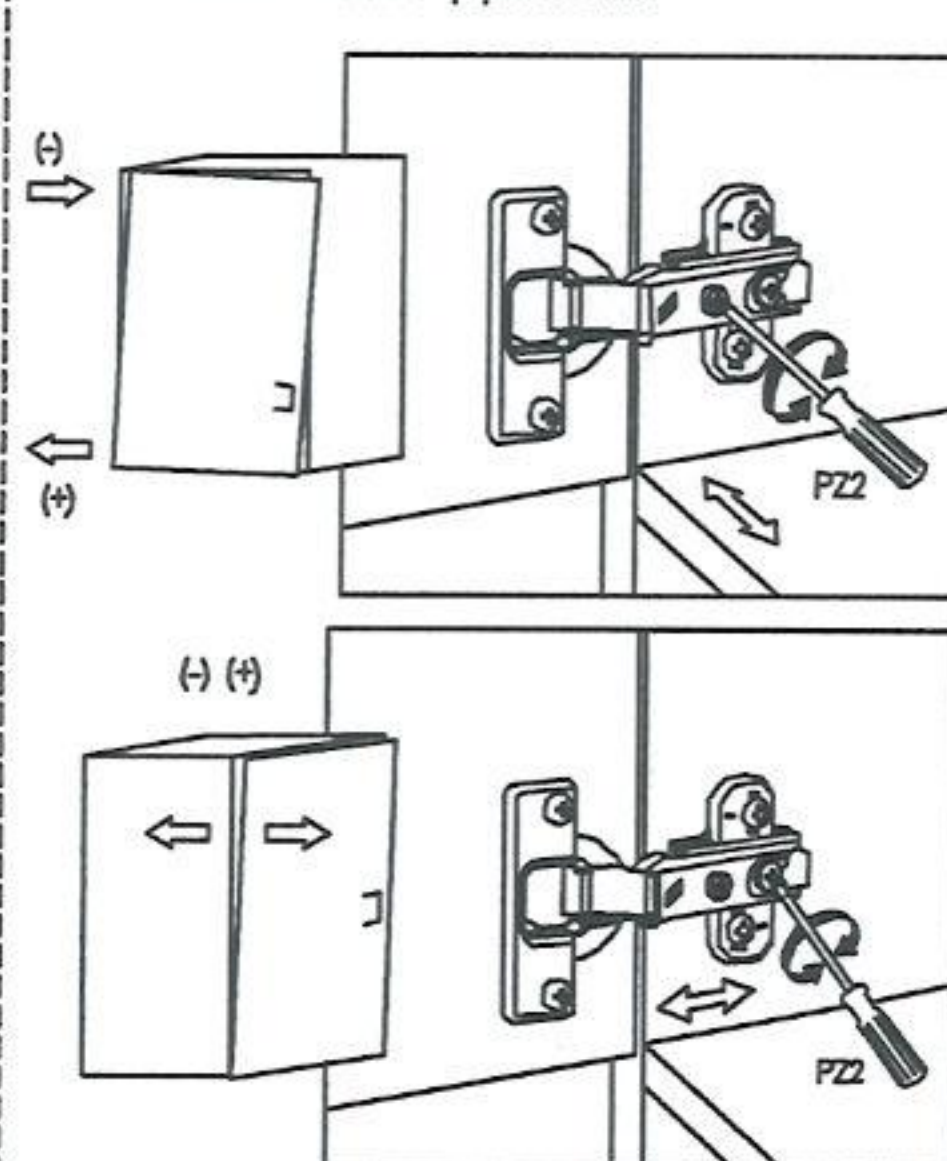


После регулировки на петли установите заглушки

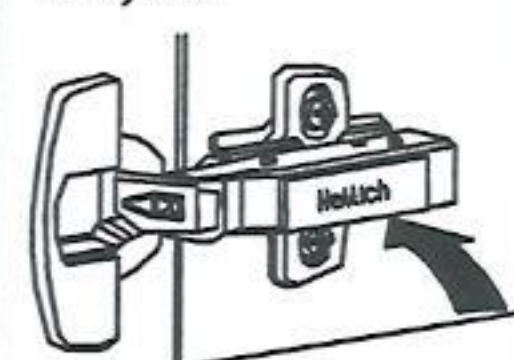

9

Крепление шкафа к стене

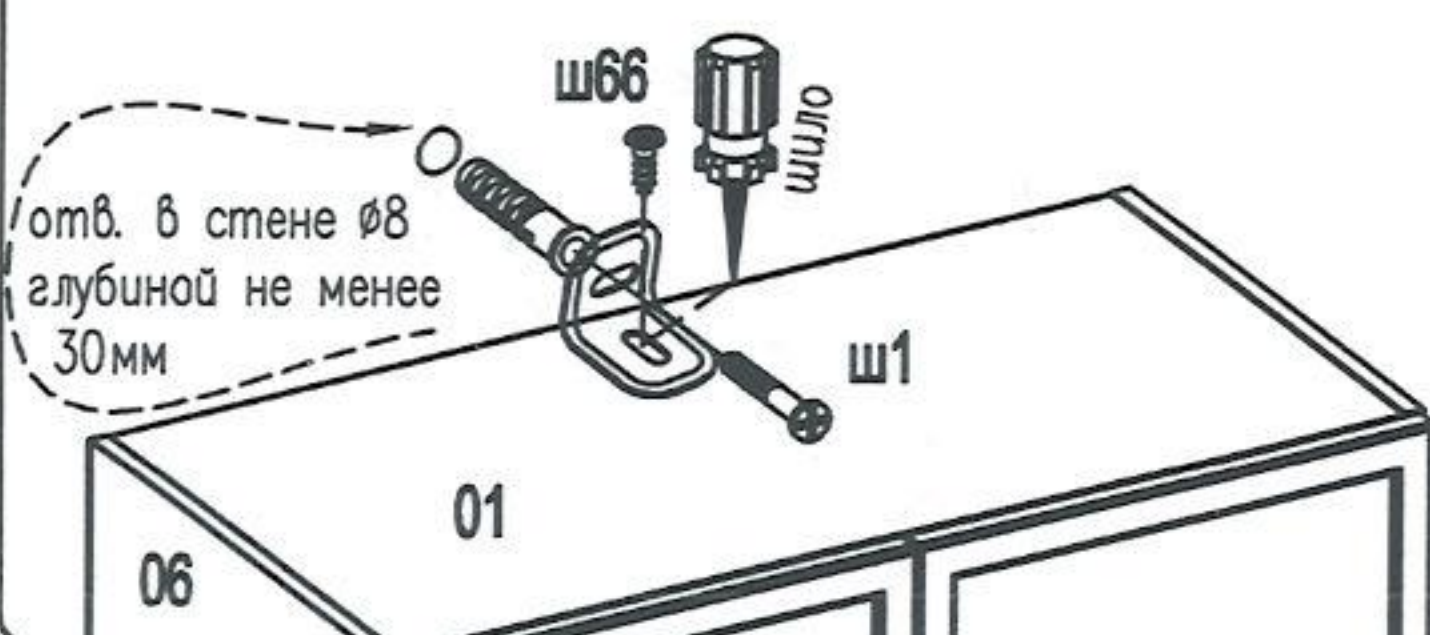

10

Стяжка межсекционная МВТОН 2950

Соединение шкафа с соседними изделиями.

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. Ø5мм или просверлите новые.