


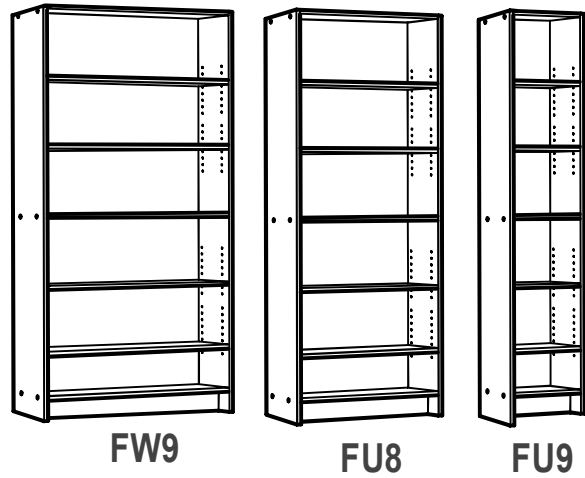

# Шкаф FW9 инструкция по сборке

FU8  
FU9

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на чистой и ровной поверхности.



шуруп 4x16 ш15  1шт.	шуруп 4x30 ш20  1шт.	дюбель  1шт.	шуруп 3x16 ш14  6шт.	Скрепка 12.2-A-06  6шт.	уголок формо- ванный  1шт.	Стяжка МУТОН 2950  2шт.	ШКАНТ 8x35  16шт.	стяжка СМ-2  12шт.	гвоздь  20шт.	наконечник H5  4шт.	полкодержатель 5.4-х  16шт.	Болт Rafix 20  16шт.	Стяжка Rafix Tab 20  16шт.
---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--

